


ELECTRONIC CASH REGISTER
ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE
CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE
CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA
ELEKTRONISCHE KASSA

MODELL MODELE MODELE XE-A213

INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING

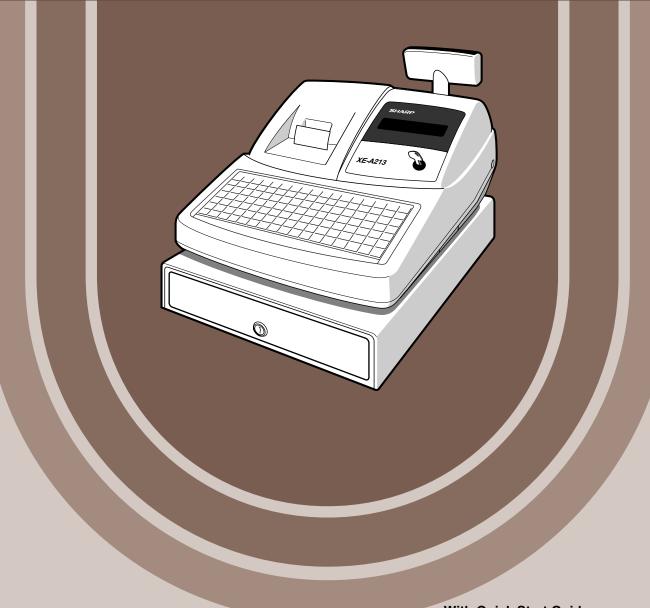

With Quick Start Guide
Mit Schnellstartanleitung
Avec Guide de démarrage rapide
Con Guía de inicio rápido
Met Gids voor snel starten

#### **CAUTION:**

The cash register should be securely fitted to the supporting platforms to avoid instability when the drawer is open.

#### **CAUTION:**

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

#### VORSIGHT

Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

#### ATTENTION:

La prise de courant murale devra être installée à proximité de l'équipement et devra être facilement accessible.

#### AVISO:

El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.

#### **VARNING:**

Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.

#### LET OP:

Het stopcontact dient in de buurt van de kassa en gemakkelijk toegangbaar te zijn.

#### **CAUTION:**

For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.

#### VORSICHT:

Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.

#### ATTENTION:

Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.

#### AVISO:

Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.

#### **VARNING:**

För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.

#### LET OP:

Trek de stekker uit het stopcontact indien u de stroom geheel wilt uitschakelen.

## Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

#### Warnung

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

#### Avertissement

Ceci est un produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit risque de provoquer une interférence radio, auquel cas l'utilisateur sera obligé d'observer les mesures adéquates.

#### Advertencia

Este es un producto de la clase A. En un ambiente doméstico es posible que este producto cause radiointerferencia. En este caso se solicita al usuario que tome medidas adecuadas.

Contact the following for the CE mark.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg Hotline Nummern Bundesrepublik Deutschland 0180-5085330 Österreich 08-205 505 72

Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr Freitag zwischen 8 und 16 Uhr

# **EINLEITUNG**

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die elektronische Registrierkasse Modell XE-A213 von SHARP entschieden haben.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Registrierkasse aufmerksam durch, um in der Lage zu sein, das System mit allen seinen Funktionen richtig und problemlos bedienen zu können. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit sie im Fall von Bedienungsproblemen jederzeit griffbereit ist.

# **VORSICHT!**

Setzen Sie niemals die Batterien ein, bevor Sie die Registrierkasse initialisiert haben. Wenn Sie die Registrierkasse in Betrieb nehmen, müssen Sie sie zunächst initialisieren. Setzen Sie danach drei neue Mignon-Alkalibatterien (LR6) in die Registrierkasse ein.

Anderenfalls kommt es zu einem korrumpierten Speicherinhalt und zum Fehlbetrieb der Registrierkasse. Für diesen Vorgang siehe Seiten 9 und 10 der Schnellstartanleitung.

# **WICHTIG**

- Lassen Sie beim Abnehmen und Anbringen der Druckwerkabdeckung besondere Vorsicht walten, da die darauf angebrachte Bonabtrennvorrichtung äußerst scharf ist.
- Wählen Sie für die Registrierkasse einen Aufstellplatz, der keiner direkten Sonneneinstrahlung, ungewöhnlichen Temperaturveränderungen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasserspritzern ausgesetzt ist.

Die Aufstellung der Registrierkasse an solchen Plätzen könnte zu einer Beschädigung des Gehäuses oder der elektronischen Bauteile führen.

- Bedienen Sie die Registrierkasse niemals mit nassen Händen.
   Es könnte Wasser in das Innere der Registrierkasse eindringen und zu einer Beschädigung der elektronischen Bauteile führen.
- Reinigen Sie die Registrierkasse nur mit einem trockenen und weichen Tuch. Ätzende Flüssigkeiten wie Benzin oder Farbverdünner dürfen niemals zur Reinigung verwendet werden.
   Die Verwendung solcher Chemikalien führt zu Verfärbungen und Beschädigungen des Gehäuses.
- Schließen Sie die Registrierkasse an eine normale Netzdose (offizielle Netzspannung) an.
   Beim Anschluss anderer Elektrogeräte an den gleichen Stromkreis kann es zu Störungen in der Registrierkasse kommen.
- Zum Schutz gegen Datenverlust setzen Sie drei Mignon-Alkalibatterien (LR6) in die Registrierkasse ein, nachdem Sie diese initialisiert haben. Bei der Handhabung der Batterien befolgen Sie bitte die folgenden Punkte:

Falsche Verwendung der Batterien kann dazu führen, dass die Batterien bersten oder auslaufen, wodurch das Innere der Registrierkasse möglicherweise beschädigt werden kann.

- Explosionsgefahr, wenn die Original-Batterien gegen Batterien des falschen Typs ausgewechselt werden. Gebrauchte Batterien sind gemäß den vorliegenden Richtlinien zu entsorgen.
- Achten Sie darauf, dass die positiven (+) und negativen (–) Pole der Batterien in die richtigen Richtungen weisen.
- Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlichen Typs.
- · Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam.
- Belassen Sie verbrauchte Batterien niemals in dem Batteriefach.
- · Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Registrierkasse für längere Zeit nicht verwenden.
- Sollte jemals eine Batterie auslaufen, reinigen Sie unverzüglich das Batteriefach, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Batterieflüssigkeit nicht in Kontakt mit Ihrer Haut kommt.
- Für die Entsorgung der verbrauchten Batterien befolgen Sie die örtlichen Vorschriften.
- Zur vollständigen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.

# **INHALT**

	EITUNG	
WICH	HTIG	1
INHA	LT	2
Teil 1	SCHNELLSTARTANLEITUNG	
SCHI	RITT 1 TEILE UND IHRE FUNKTIONEN	5
1	Außenansicht	5
	Drucker	
3	Funktionsschloss und Funktionsschlüssel	6
4	Tastatur	6
5	Anzeigen	8
6	Schubladenschlüssel	8
SCHI	RITT 2 VORBEREITUNG DER REGISTRIERKASSE	9
1	Initialisierung der Registrierkasse	9
2	Einsetzen der Batterien	10
3	Einsetzen einer Papierrolle	11
SCHI	RITT 3 PROGRAMMIERUNG DER GRUNDLEGENDEN FUNKTIONEN	13
1	Abkürzungen und Terminologie	13
2	Vor der Programmierung	13
	Vorgang für die Programmierung	13
	Beschreibung spezieller Tasten	
	Leitfaden zur Textprogrammierung	
	Sprachauswahl	
4	Einstellung von Datum und Uhrzeit	15
	Mehrwertsteuerprogrammierung	
6	Programmierung für Warengruppen	17
	Programmierung für PLUs (Einzelartikel) und Sub-Warengruppen	
8	Textprogrammierung	
	Bedienernamen	
	Logotext	
	Programmierung anderer erforderlicher Positionen	
	RITT 4 GRUNDLEGENDE REGISTRIERUNGEN	
	Beispiel für die grundlegende Registrierung	
2	PLU-Registrierung	
	Direkt-PLU-Registrierung	
	PLU-Code-Registrierung	
	RITT 5 KORREKTUREN	
	Löschen eingegebener Ziffern	29
	Korrektur der letzten Registrierung (Sofortstorno)	
	Korrektur der vorletzten bzw. einer früheren Registrierung (indirekter Storno)	
	Zwischensummenstorno	30
5	Korrektur von falschen Registrierungen, die nicht durch die direkte oder indirekte Stornofunktion	_
	berichtigt werden können	
SCHI	RITT 6 GESAMTUMSATZBERICHT (Z-BERICHT)	32

# Teil 2 FÜR DEN BEDIENER

AND	DERE GRUNDLEGENDEN REGISTRIERUNGEN	34
1	Zusätzliche Information für die GRUNDLEGENDE REGISTRIERUNG	34
	Pehlermeldung	
	Postenregistrierungen	
	Einzelpostenregistrierung	35
	Wiederholungsregistrierung	36
	Multiplikationsregistrierung	
	Einzelposten-Barverkauf (SICS)-Registrierung	37
	PLU-Ebenen-Umschalttasten (für Direkt-PLU-Tasten)	
4	Anzeige von Zwischensummen	
5	5 Abschluss einer Transaktion	40
	Bar- oder Scheckeingabe	40
	Bar- oder Scheckverkauf, der keine Zahlgeldregistrierung erforderlich macht	40
	Kreditverkauf	41
	Gemischte Zahlung	41
6	Berechnung der MWSt/Aufschlagssteuer	41
	MWSt/Aufschlagssteuersystem	41
	Registrierungen mit MWSt-Umschaltung	
OPT	TIONALE MERKMALE	43
1	Unterschiedliche Registrierungen	
	Prozentrechnungen (Aufschlag und Abschlag)	
	Abzugs(Rabatt)-Registrierungen	
	Retourenregistrierung	
	Eingabe und Ausdrucken von nicht-addierenden Nummern	
	2 Tischregistrierungen	
3	3 Zahlungshandhabung	
	Fremdwährungsumrechnung	
	Einzahlungsregistrierungen	
	Auszahlungsregistrierungen	
	Kein Verkauf (Geldwechsel)	
4	1 Registrierung mit der Automatik-Eingabetaste 🛲 )	48

# Teil 3 FÜR DEN GESCHÄFTSINHABER

VOR DER PROGRAMMIERUNG	
PROGRAMMIERUNG ZUSÄTZLICHER FUNKTIONEN	52
1 Programmierung verschiedener Tasten	52
Programmierung der 🕞-Taste	52
Programmierung der 8 - Taste	54
Programmierung der Taste EX	56
Programmierung der Tasten RA, PO, CH1, CH2, CR1 und CR2	58
Funktionsparameter für die Taste TUNS	60
2 Andere Textprogrammierung	
Fremdwährungssymbol	
Landeswährungssymbol	
Text im Schulungsmodus	
Funktionstext	
WEITERFÜHRENDE FUNKTIONSPROGRAMMIERUNG	
1 Programmierung der Maschinennummer und der laufenden Nummer	
2 Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1	
Funktionswahl für verschiedene Tasten	
Druckformat	
Kassenbon-Druckformat	
PLU-Ebenen-Umschaltung und Tischfunktions-Programmierung	
Sonstige Programmierung	
3 Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 2	
Stromsparmodus	
Logodruckformat	
Thermodrucker-Druckdichte	
E-Journalspeichertyp (Elektronisches Journal)	
Schulungsmodus	
Programmierung der Automatik-Eingabetaste	
4 EURO-Programmierung	
5 Abruf gespeicherter Programminhalte	
ABRUF (X) UND NULLSTELLUNG (Z) VON UMSÄTZEN	
ABRUF (X) UND NULLSTELLUNG (Z) VON UMSATZENABRUF UND NULLSTELLUNG DES ELEKTRONISCHEN JOURNALS (EJ)	
ÜBERSCHREIBUNG VON BETRAGSEINGABE-BEGRENZUNGEN	
KORREKTUR NACH ABSCHLUSS EINER TRANSAKTION NACH ERFOLGTER BON-AUSGABE	
(Storno-Modus)	
EURO-UMRECHNUNGSFUNKTION	
WARTUNG DURCH DEN BEDIENER	
1 Verhalten bei Stromausfall	88
2 Bei Eintritt einer Druckerstörung	
3 Handhabung des Druckers und des Thermopapiers	
4 Austauschen der Batterien	
5 Einsetzen und Herausnehmen der Papierrolle	
6 Behebung eines Papierstaus	
7 Reinigung des Druckers (Thermodruckkopf / Sensor / Walze)	
8 Entfernen des Schubladeneinsatzes und der Schublade	
9 Öffnen der Schublade von Hand	
10 Bevor Sie den Kundendiensttechniker anfordern	
Liste der Fehlermeldungen	
TECHNISCHE DATEN	

# Teil 1 SCHNELLSTARTANLEITUNG




# TEILE UND IHRE FUNKTIONEN


# 1 Außenansicht

## ■ Vorderansicht



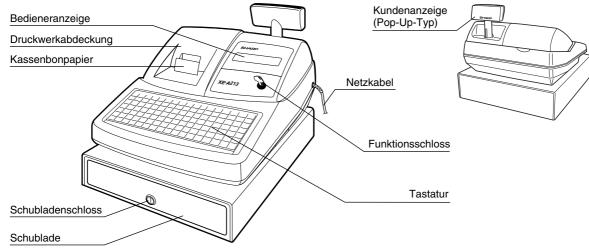


# 2 Drucker

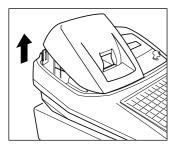

Als Drucker wird ein 1 Stations-Thermodrucker verwendet, weshalb keine Farbbänder oder Tintenpatronen erforderlich sind.


Zum Entfernen der Druckwerkabdeckung heben Sie die Abdeckung an der Rückseite an. Zum Wiederanbringen werden die Sperrklinken in das Gehäuse eingehängt, wonach die Abdeckung geschlossen werden kann.

Vorsicht: Da die Bonabtrennvorrichtung an der Abdeckung befestigt ist, vorsichtig verfahren, damit Sie keine Schnittverletzungen erleiden.

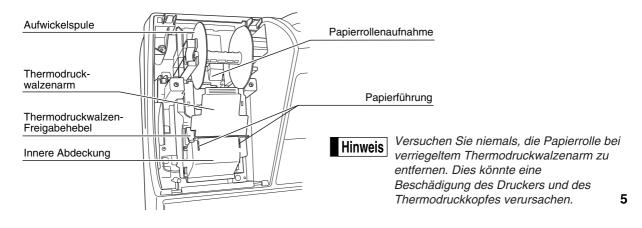

# 3 Funktionsschloss und Funktionsschlüssel

Das Funktionsschloss kann durch Einstecken mit einem von zwei mitgelieferten Funktionsschlüsseln gedreht werden: dem Managerschlüssel (MA) und dem Bedienerschlüssel (OP). Diese Schlüssel können nur in der "REG"- oder " ტ "-Position eingesteckt oder abgezogen werden.

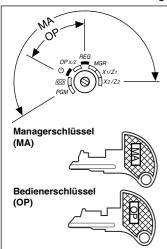

Funktionsschloss-Positionen:

**(b):** In dieser Betriebsart werden sämtliche Registrierkassenfunktionen gesperrt. (Die Netzspannung wird unterbrochen.)
Die registrierten Daten werden aber nicht verändert.

OP X/Z: Ermöglicht das Erstellen von Einzelbediener-X- oder -Z-Berichten und Flash-Berichten. Dient auch zum Ein-/Ausschalten der Kassenbonausgabe durch Betätigung der ROPT-Taste.

**REG:** Für unterschiedliche Registrierungen.

**PGM:** Zur Programmierung unterschiedlicher Positionen.

: Schaltet die Registrierkasse in den Stornomodus. In diesem Modus

lassen sich nach Abschluss einer Transaktion Korrekturen

vornehmen.

MGR: Ausschließlich für Eingaben durch den Geschäftsinhaber. Der Geschäftsinhaber kann diese Betriebsart verwenden, um eine Überschreibung von z.B. Eingabebegrenzungen vorzunehmen.

**X1/Z1:** Ermöglicht die Ausgabe der X/Z-Berichte für verschiedene

Tagesumsätze.

X2/Z2: Ermöglicht die Ausgabe der X/Z-Berichte der Wochen- und

Monatsumsätze.

# 4 Tastatur

# **■** Tastaturanordnung

1	ESC	2	4	6	GC RCPT	L3	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
RCPT	VAT	1	3	5	AUTO	L2	6	13	20	27	34	41	48	55	62	69
CLK #	VAT SHIFT	lacktriangledown	•	CL	DEPT #	L1	5	12	19	26	33	40	47	54	61	68
#	PLU / SUB	7	8	9	GLU	NBAL	4	11	18	25	32	39	46	53	60	67
Θ	%	4	5	6	CR1	CR2	3	10	17	24	31	38	45	52	59	66
РО	RA	1	2	3	CH1	CH2	2	9	16	23	30	37	44	51	58	65
$\odot$	RF	0	00	EX	ST	TL/NS	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64

# ■ Tastenbezeichnungen

1	Papiervorschubtaste	$\boxed{\ominus}$	Rabattaste
ESC	Aufhebungstaste	%	Prozenttaste
RCPT	Kassenbonausdrucktaste	РО	Auszahlungstaste
VAT	Mehrwertsteuertaste	RA	Einzahlungstaste
CLK #	Bedienercode-Eingabetaste	$[\infty]$	Stornotaste
VAT SHIFT	Mehrwertsteuer-Umschalttaste	RF	Retourentaste
#	Nichtaddierende Nummerntaste/Uhrzeitanzeigetaste	1	~ 6 Warengruppentasten
PLU /SUB	PLU/Sub-Warengruppentaste	8	Multiplikationstaste

Dezimalpunkttaste
 Löschtaste

00 0 ~ 9 Zehnertastatur

Fremdwährungs-Umrechnungstaste

RUTO Automatik-Eingabetaste

DEPT Warengruppencode-Eingabetaste

L1 ~ L3 PLU-Ebenen-Umschalttasten **Tischtaste** 

CH1

Schecktasten 1 und 2

Total-/Kein-Verkauf-Taste

CR1

Kredittasten 1 und 2

"Neuer Saldo"-Taste ST Zwischensummentaste Direkt-PLU-Tasten


# Hinweis

In dieser Bedienungsanleitung werden Tastenbezeichnungen wie oben abgedruckt dargestellt, wie z.B. PLUSUB, um die Übersicht zu erleichtern. Warengruppentasten werden dargestellt wie während Zehnertasten durch die jeweilige Ziffer dargestellt werden, wie beispielsweise 1.

#### **Tastaturfolie**

Zwei Arten von Tastaturfolie (Standard-Tastaturfolie und Tastaturfolie für Textprogrammierung) sind bereits an der Registrierkasse angebracht.

Zum Einsetzen einer Tastaturfolie befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte.

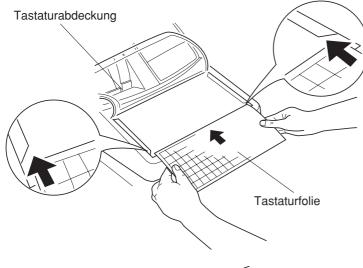

- ① Die Tastaturabdeckung öffnen.
- 2 Die Tastaturfolie entlang den Schlitzen einführen.




③ Die Tastaturabdeckung schließen.

# Hinweis

- Die Tastaturfolie nicht zu straff spannen. Die Ruder können dadurch reißen.
- Die Tastaturfolie durch eine neue ersetzen, falls sie nass werden sollte. Die Benutzung einer nassen Folie kann zu Problemen führen.
- Sicherstellen, dass nur von SHARP gelieferte Tastaturfolien verwendet werden. Zu dicke oder zu harte Folien können eine einfache Tastenbedienung erschweren.
- Die Tastaturfolie gut unter der Tastaturabdeckung glatt streichen.
- Die Tastaturabdeckung verschleißt mit der Zeit. Wenn die Tastaturabdeckung verschmutzt ist oder Risse aufweist, ist sie durch eine neue zu ersetzen. Nähere Auskünfte erfahren Sie bei einem autorisierten SHARP-Fachhändler in Ihrer Nähe.

# 5 Anzeigen

# ■ Bedieneranzeige

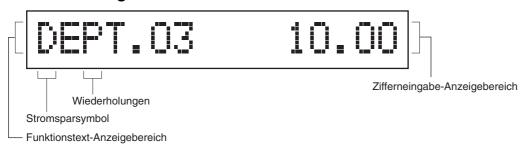

#### Wiederholungen

Die Anzahl der Wiederholungen wird ab "2" aufwärts angezeigt und mit jeder Wiederholung weitergezählt. Nach zehn Registrierungen zeigt die Anzeige "0" an.  $(2 \rightarrow 3 \dots 9 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2\dots)$ 

#### Stromsparsymbol

Wenn die Registrierkasse in den Stromsparmodus schaltet, wird das Stromsparsymbol (Dezimalpunkt) angezeigt.

#### • Funktionstext-Anzeigebereich

Artikelbezeichnungen von Warengruppen und PLUs/Sub-Warengruppen sowie verwendete Funktionstexte (z.B. %, (–) und BAR) werden hier angezeigt. Nähere Hinweise hinsichtlich der Funktionstexte finden Sie auf Seite 63.

#### • Zifferneingabe-Anzeigebereich

Die über die Zehnertastatur eingegebenen Ziffern werden hier angezeigt.

#### **Datum- und Uhrzeitanzeige**

Das Datum und die Uhrzeit erscheinen in der Anzeige, wenn sich die Registrierkasse in der 🏻 -, OP X/Z-, REG- oder MGR-Betriebsart befindet. In der 🖾 -, REG- oder MGR-Betriebsart ist die #-Taste zu drücken, um Datum und Uhrzeit anzuzeigen.


#### **Fehlermeldung**


Wenn ein Fehler auftritt, wird die entsprechende Fehlermeldung im Funktionstext-Anzeigebereich angezeigt. Nähere Einzelheiten für Fehlermeldungen sind der "Liste der Fehlermeldungen" auf Seite 94 zu entnehmen.

# ■ Kundenanzeige (Pop-Up-Typ)



# **6** Schubladenschlüssel

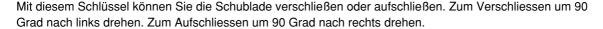

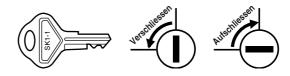




# **VORBEREITUNG DER REGISTRIERKASSE**

Packen Sie die Registrierkasse aus und stellen Sie sicher, dass sämtliche Zubehörteile vorhanden sind. Bezüglich der Zubehörteile beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt "TECHNISCHE DATEN" auf Seite 95.

Bei der Installation der Registrierkasse stellen Sie die Registrierkasse auf einer stabilen Fläche in der Nähe einer Netzsteckdose auf, wo sie gegen Spritzwasser und direkte Sonneneinstrahlung geschützt ist.


Zur Vorbereitung der Registrierkasse folgen Sie den nachstehenden drei Schritten: "1 Initialisierung der Registrierkasse" auf Seite 9, "2 Einsetzen der Batterien" auf Seite 10 und "3 Einsetzen einer Papierrolle" auf Seite 11.

# 1 Initialisierung der Registrierkasse

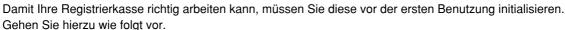

- Stecken Sie den Managerschlüssel (MA) in das Funktionsschloss, und drehen Sie ihn danach auf die Position REG.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Der Summer ertönt nun dreimal.

WICHTIG: Dieser Vorgang muss ausgeführt werden, ohne dass die Batterien eingesetzt sind.

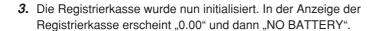

NO BATTERY



Falls der Summer nicht ertönt, wenn Sie den Netzstecker einstecken, dann wurde die Initialisierung nicht erfolgreich ausgeführt. (Dies tritt auf, wenn die Spannung noch hoch ist, falls Sie die Registrierkasse vor der Initialisierung in Betrieb gehabt hatten.) In diesem Fall warten Sie mindestens eine Minute nach dem Abziehen des Netzsteckers; stecken Sie erst nach Ablauf dieser Wartezeit den Netzstecker wieder in die Netzsteckdose.

X1/71

# Einsetzen der Batterien

Sie müssen drei neue Mignon-Alkalibatterien (LR6) in die Registrierkasse einsetzen, um einem Verlust der Daten und der programmierten Einstellungen vorzubeugen, falls die Registrierkasse versehentlich vom Netz getrennt wird oder es zu einem Stromausfall kommt. Sobald die Batterien eingesetzt wurden, schützen sie den Speicherinhalt für etwa ein Jahr, bevor sie erneuert werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt erscheint die Warnung "BATTERIESCHWACH" in der Anzeige, um damit darauf hinzuweisen, dass die Batteriespannung niedrig ist und die Batterien innerhalb von zwei Tagen ausgetauscht werden müssen. Sobald die Warnung "KEINE BATTERIEN" erscheint, müssen Sie die Batterien unverzüglich erneuern. Drehen Sie das Funktionsschloss nicht auf die Position 🖒 , 🖂 bzw. PGM, während "KEINE BATTERIEN" in der Anzeige steht.

Setzen Sie drei neue Mignon-Alkalibatterien (LR6) gemäß nachfolgendem Vorgang in die Registrierkasse ein, wobei der Netzstecker an die Netzsteckdose angeschlossen und das Funktionsschloss auf die Position REG gestellt sein muss:

- 1. Schieben Sie die Druckwerkabdeckung nach vorne und nehmen Sie diese ab. Da die Bonabtrennvorrichtung an der Abdeckung befestigt ist, vorsichtig verfahren, damit Sie keine Schnittverletzungen erleiden.
- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel hinter der Papierrollenaufnahme.


- 3. Setzen Sie drei neue Mignon-Alkalibatterien (LR6) wie dargestellt ein. Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, erlischt die Warnung "KEINE BATTERIEN" in der Anzeige.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.



- Halten Sie unbedingt die auf Seite 1 beschriebenen Vorsichtsmaßregeln ein, wenn Sie die Batterien handhaben.
- Wenn Sie versehentlich eine Taste drücken, kann die Fehlermeldung "KEIN PAPIER" erscheinen. Setzen Sie in diesem Fall eine Papierrolle ein und drücken Sie die CL-Taste, um die Meldung zu löschen.



"BATTERIESCHWACH" oder "KEINE BATTERIEN" kann nur dann erscheinen, wenn die Registrierkasse eingeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass der Speicherinhalt gelöscht werden kann, falls die Registrierkasse lange ausgeschaltet bleibt ohne dass die Warnung "BATTERIESCHWACH" bzw. "KEINE BATTERIEN" angezeigt wird.

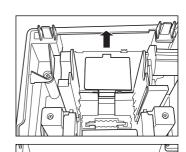

# 3 Einsetzen einer Papierrolle




Vorsicht: Die Bonabtrennvorrichtung ist in die Druckwerkabdeckung eingebaut. Lassen Sie daher beim Abnehmen und Anbringen der Abdeckung die erforderliche Vorsicht walten.

Die Registrierkasse kann Kassenbons oder den Journalstreifen ausdrucken. Sie müssen die mitgelieferte Papierrolle auch dann in den Drucker einsetzen, wenn Sie die Registrierkasse so programmieren, dass kein Kassenbon- oder Journalstreifenausdruck erfolgt.

Setzen Sie die Papierrolle gemäß nachfolgend beschriebenem Vorgang in die Registrierkasse ein, wobei der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt und das Funktionsschloss auf die Position REG gestellt sein muss:


 Heben Sie den Thermodruckwalzen-Freigabehebel an und öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm.

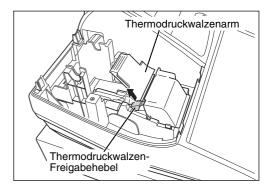

**2.** Setzen Sie die Papierrolle in die Papierrollenaufnahme ein, wie in der Abbildung dargestellt.




 Führen Sie das Ende des Papierstreifens zwischen den Papierführungen durch, wie in der Abbildung dargestellt.

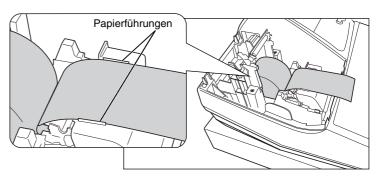

4. Halten Sie das Papier angedrückt, und schließen Sie langsam den Thermodruckwalzenarm. Drücken Sie danach den Arm nach unten, bis er einklinkt, wie in der Abbildung dargestellt. Das Papier wird dabei automatisch vorgeschoben.



Falls der Thermodruckwalzenarm nicht sicher festgestellt ist, erfolgt ein fehlerhafter Ausdruck. In diesem Falle öffnen Sie den Arm und lassen Sie ihn dann wieder einrasten, wie oben angewiesen.

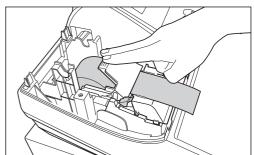

# 5. Wenn die Aufwickelspule nicht verwendet wird (Verwendung als Kassenbonpapier):

 Schneiden Sie den überstehenden Papierstreifen an der Kante der inneren Abdeckung ab, und bringen Sie die Druckwerkabdeckung wieder an. Drücken Sie die \_\_\_\_\_--Taste, um sicherzustellen, dass der Papierstreifen an der Druckwerkabdeckung austritt und die saubere Papieroberfläche erscheint.




Falls das Ende des Papierstreifens nicht austritt, nehmen Sie die Druckwerkabdeckung ab, und führen Sie das Ende des Papierstreifens zwischen der Bonabtrennvorrichtung und der Papierführung der Druckwerkabdeckung durch; schliessen Sie danach wiederum die Druckwerkabdeckung.


# Wenn die Aufwickelspule verwendet wird (Verwendung als Journalstreifen):

- Führen Sie das Ende des Papierstreifens in den Schlitz in der Spule ein. (Drücken Sie die 1-Taste, um den Papierstreifen wie erforderlich vorzuschieben.)
- Wickeln Sie den Papierstreifen zwei oder drei Windungen um die Spulenachse.
- Bringen Sie die Druckwerkabdeckung wieder an.



Falls Sie die Papierrolle als Journalstreifen verwenden, können Sie das Druckformat ändern. Für die Änderung des Druckformats siehe "Druckformat" im Abschnitt "Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1" (Job-Code 6).

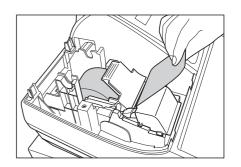

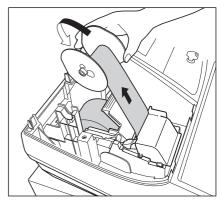





# PROGRAMMIERUNG DER GRUNDLEGENDEN FUNKTIONEN

Bevor Sie mit der Verkaufsregistrierung beginnen, müssen Sie zuerst die Registrierkasse gemäss Ihren Anforderungen programmieren. In dieser Bedienungsanleitung sind drei Abschnitte für die Programmierung enthalten: PROGRAMMIERUNG DER GRUNDLEGENDEN FUNKTIONEN (Seiten 13-26), in der die grundsätzlich erforderlichen Posten programmiert werden müssen, PROGRAMMIERUNG ZUSÄTZLICHER FUNKTIONEN (Seiten 52-63), bei Verwendung der gesamt verfügbaren Tasten auf der Tastatur und WEITERFÜHRENDE FUNKTIONSPROGRAMMIERUNG (Seiten 64-78), in der verschiedene optionale Funktionen programmiert werden können. Finden Sie heraus, welche Funktionen Sie benötigen, und programmieren Sie diese entsprechend.

# Abkürzungen und Terminologie

Warengruppe: Dient zur einfachsten Art der Warenklassifizierung. Eine Postenregistrierung erfolgt über eine

Warengruppe. Die Umsätze werden entsprechend der Warengruppe zur späteren Auswertung

erfasst.

PLU: Dient zur detaillierten Art der Warenklassifizierung. Eine Artikelregistrierung erfolgt durch einen

automatischen Preisabruf eines Einzelartikelpreises durch Artikel-Direkttasteneingabe oder Artikel-Codeeingabe. Die Umsätze werden entsprechend der Einzelartikel zur späteren

Auswertung detailliert erfasst.

MWSt: Mehrwertsteuer, deren Berechnung automatisch erfolgt X-Bericht: Bericht zum Abrufen von Umsatzdaten ohne deren Löschung.

Z-Bericht: Bericht zum Abrufen und Löschen von Umsatzdaten.

# 2 Vor der Programmierung

# ■ Vorgang für die Programmierung

- 1. Überprüfen Sie, ob sich eine Papierrolle in der Registrierkasse befindet. Wenn das restliche Papier nicht ausreicht, die Papierrolle durch eine neue ersetzen (siehe Abschnitt "Einsetzen und Herausnehmen der Papierrolle" auf Seite 89).
- **2.** Stecken Sie den Managerschlüssel (mit MA gekennzeichnet) in das Funktionsschloss, und drehen Sie ihn in die Position PGM.
- **3.** Programmieren Sie die erforderlichen Artikel/Posten in Ihrer Registrierkasse.

  Bei jeder Programmierung eines Postens druckt die Registrierkasse die

  Einstellung aus. Beachten Sie daher die Druckbeispiele in den einzelnen Abschnitten.
- 4. Falls erforderlich, drucken Sie die Programmierungsberichte zu Referenzzwecken aus.



- In den Tastenbedienungsbeispielen der nachstehenden Programmierdetails geben Nummern wie "22052007" den Parameter an, der mit der Zehnertastatur eingegeben werden muss.
- Die in den Tabellen befindlichen Sternchen (\*) in den Programmierdetails kennzeichnen die herstellerseitig vorgenommenen Einstellungen.

# ■ Beschreibung spezieller Tasten

0,1-9	Zehnertasten	Für die Eingabe von Zahlenwerten
00	Doppelnull-Taste	Für Parameter- und Zeicheneingabe
CL	Löschen-Taste	Zum Löschen von Eingaben

Punkt-Taste Für Dezimalpunkteingabe und zum Rücken nach rechts (rechte

Cursor-Taste)

Multiplikations-Taste Zum Rücken nach links (linke Cursor-Taste).

Zwischensummen-Taste Zur Speicherung einer Einstellung

Zwischensummen-Taste Zur Speicherung einer Einstellung

Tuns Abschluss-Taste Zum Beenden der Programmiereingabe.

X1/Z1


X2/Z2

PGM 🖔

## ■ Leitfaden zur Textprogrammierung

Die Registrierkasse ermöglicht Ihnen das Programmieren der Texte für die Warengruppenbezeichnungen (Seite 17), die PLU/Sub-Warengruppenbezeichnungen (Seite 22), Funktionstext (Seite 62), Bedienernamen (Seite 24), Logotext (Seite 25), Fremd- und Landeswährungssymbol (Seite 61) sowie Text im Schulungsmodus (Seite 62). Wenn Sie Texte programmieren möchten, bringen Sie die mitgelieferte Tastaturfolie für die Textprogrammierung auf der Standard-Tastaturfolie an. Beziehen Sie sich hierfür auf den Abschnitt "Tastaturfolie" auf Seite 7. Es bestehen zwei Möglichkeiten der Textprogrammierung: Verwendung der Zeichentasten (schattierter Bereich der untenstehenden Tastaturfolie für Textprogrammierung) sowie Eingabe der Zeichencodes über die Zehnertastatur. Die zweite Möglichkeit ist im Abschnitt "Eingeben von Zeichencodes mit der Zehnertastatur" auf Seite 50 beschrieben.

## Tastaturfolie für Textprogrammierung

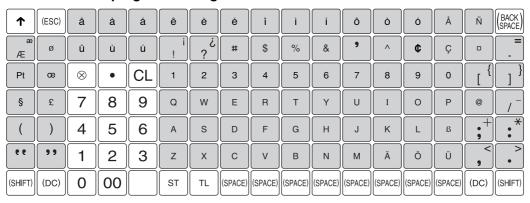

Bitte beachten Sie, dass sich die Zeichentasten für die Eingabe von Ziffern (im schattierten Bereich) von der Zehnertastatur unterscheiden.

Die folgenden Tasten werden als Steuertasten für die Textprogrammierung benutzt.


- Mit dieser Taste können Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben umschalten. Als Vorgabe sind die Großbuchstaben gewählt. Sobald Sie die Strip-Taste einmal drücken, ist die Tastatur für die Eingabe von Kleinbuchstaben verriegelt. Das Zeichen "a" erscheint in der Bedieneranzeige, wenn die Eingabe von Kleinbuchstaben gewählt ist (siehe das nachstehende Anzeigebeispiel).
- Diese Taste schaltet zwischen Zeichen der einfachen und doppelten Größe um. Als Vorgabe sind die Zeichen der einfachen Größe gewählt. Sobald Sie die Dol-Taste einmal drücken, ist die Tastatur für die Eingabe der Zeichen mit doppelter Größe verriegelt. Das Zeichen "W" erscheint in der Bedieneranzeige, wenn die Eingabe von Zeichen mit doppelter Größe gewählt ist (siehe das nachstehende Anzeigebeispiel).
- Durch Drücken dieser Taste wird der Cursor um eine Stelle zurückgesetzt, d.h. das Zeichen links wird gelöscht.

#### Verwendung der Zeichentasten (Tasten im schattierten Bereich)

Um Ziffern, Buchstaben und Symbole einzugeben, einfach die entsprechenden Zeichentasten im schattierten Bereich auf der Tastaturfolie drücken.

Bedieneranzeige (Beispiel)

Beispiel

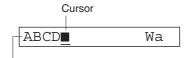

Die mit den Zeichentasten eingegebenen Zeichen werden hier angezeigt.

Zur Programmierung des Worts "Clerk01" mit dem Buchstaben "C" in doppelter Größe.

(DC) C

(DC)

Eingabe des Buchstabens "C" mit doppelter Größe

Umschaltung auf Kleinbuchstaben

Rückstellung auf normale Zeichengröße



W

=C

# **Sprachauswahl**



\*Sprache: 0: Englisch 1: Deutsch 2: Französisch 3. Spanisch Die Vorgabeeinstellung ist Englisch.

Tastenbedienung	Bedieneranzeige	Druck
ST 88 ⊗	SPRACHAUSWAHL	*PGM*
1 (TL/NS	VIELEN DANK	#88 <b>1</b>

Vorsicht


Wenn Sie die Sprache ändern, werden die Texte wie z.B. Bedienername (Seite 24), Logotext (Seite 25) und Funktionstext (Seite 62) auf ihre Vorgabewerte eingestellt. Daher muss die Sprachauswahl vor der Programmierung der Bedienernamen, Logotexte und Funktionstexte erfolgen.

# 4 Einstellung von Datum und Uhrzeit

# ■ Einstellung des Datums

Für die Einstellung des Datums geben Sie dieses mit acht Stellen in der Reihenfolge Kalendertag/Monat/Jahr (TT/MM/JJJJ) ein, und drücken Sie danach die # -Taste.

# Verfahren

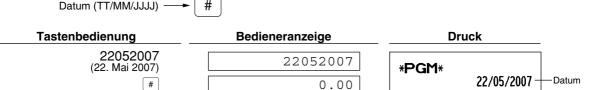

# **■** Einstellung der Uhrzeit

Die Uhrzeit wird mit bis zu vier Stellen im 24-Stunden-Format eingegeben. Wenn zum Beispiel die Uhrzeit auf 2:30 (vormittags) eingestellt werden soll, geben Sie 230 ein. Für eine Uhrzeit von 14:30 (nachmittags) ist 1430 einzugeben.

## Verfahren

Uhrzeit (max. 4 Stellen im 24-Stunden-Format) → #

Tastenbedienung	Bedieneranzeige	Druck	
1430	1430	*PGM*	
#	0.00	14:30	Uhrzeit

# 5 Mehrwertsteuerprogrammierung

Sind MWSt-Sätze programmiert, berechnet die Registrierkasse die Mehrwertsteuer automatisch. Die Registrierkasse ist auf die automatische MWSt-Berechnung vorprogrammiert, wobei 4 unterschiedliche MWSt-Sätze zur Verfügung stehen und wenn erforderlich programmiert werden können.


Wenn Sie den Steuersatz (die Steuersätze) und den steuerpflichtigen Status für jede Warengruppe zuordnen (MWSt 1 ist standardgemäß auf steuerpflichtig eingestellt), wird die Mehrwertsteuer auch automatisch für den Verkaufsbetrag der den Warengruppen zugeordneten Artikeln (PLUs) berechnet, abhängig von dem programmierten Steuerstatus für die Warengruppe und dem entsprechenden Steuersatz.

Für Einzelheiten über weitere Steuersysteme und Änderung des Steuersystems, siehe "Sonstige Programmierung" im Abschnitt "Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1" (Job-Code 69) auf Seite 71. Um den MWSt-Text zu ändern, siehe "Funktionstext" auf Seite 62.

## ■ Programmierung des Steuersatzes

Der hier spezifizierte Prozentsatz wird für die Steuerberechnung der steuerpflichtigen Zwischensummen verwendet.

#### Verfahren

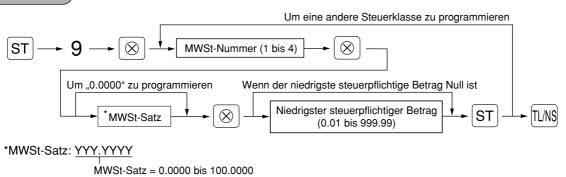

Zur Eingabe der MWSt-Nummer, des MWSt-Satzes sowie des niedrigsten steuerpflichtigen Betrages führt die Registrierkasse in der Bedieneranzeige mit den Anzeigen "MWST-NUMMER", "MWST-SATZ" und "UNT.MWST-GRENZE" durch die Programmierung.

Tastenbedienung	Bedieneranzeige	Druck		
ST 9 ⊗	MWST PROGRAMM.	*PGM*		
	MWST-NUMMER	<b>T</b> 2	7. 0000% 0. 00	
2 🛞	MWST-SATZ			
7 🛞	UNT.MWST-GRENZE			
ST	MWST-NUMMER			
TLINS	0.00			

# Hinweis

- Der niedrigste steuerpflichtige Betrag ist nur gültig, wenn Sie das Aufschlagssteuersystem wählen. Bei der Wahl des voreingestellten automatischen MWSt-Systems ist dies nicht der Fall.
- Wenn Sie beim Programmieren eines MWSt-Satzes vor dem dritten Drücken der 🐼 -Taste eine falsche Eingabe machen, kann der Fehler mit der Löschtaste CL aufgehoben werden.
- Nachgestellte Nullen (nach dem Dezimalpunkt) des MWSt-Satzes müssen nicht eingegeben werden; der Dezimalpunkt muss jedoch für Dezimalstellen eingegeben werden.

Um einen MWSt-Satz zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:



# **6** Programmierung für Warengruppen

Die Waren können in bis zu maximal 99 Warengruppen klassifiziert werden. Die unter Verwendung der Warengruppentasten verkauften Posten können später in einem Bericht ausgedruckt werden, der die Verkaufsmengen und Verkaufsbeträge klassifiziert nach Warengruppen ausweist. Diese Daten sind nützlich für den Einkauf und andere geschäftliche Operationen.

Die Voreinstellungen des MWSt-Status und Vorzeichen der Warengruppen sind wie folgt.

Warengruppen:	MWSt-Status:	Vorzeichen:	
Warengruppen 1 bis 10	MWSt 1	(+)	
Warengruppen 11 bis 20	MWSt 2	(+)	
Warengruppe 21	MWSt 1	(-)	
Warengruppen 22 bis 99	MWSt 1	(+)	

#### Verfahren



- Um die vorliegende Einstellung bei jeder Programmierung beizubehalten, ist die ST-Taste zu drücken, wenn der entsprechende Führungstext zuerst angezeigt wird.
- Wenn die Tuns-Taste in der Mitte des Vorgangs gedrückt wird, so wird die Programmierung abgebrochen, und die vor dem Betätigen der Tuns-Taste eingegebenen Daten werden abgespeichert.
- Wenn die CL-Taste in der Mitte des Vorgangs zweimal betätigt wird, so wird die Programmierung abgebrochen, wobei jedoch die vor dem zweimaligen Betätigen der CL-Taste eingegebenen Daten NICHT gespeichert werden.
- Wenn während der Text- oder Preiseingabe die PLU-, [3]-, [8]-, [EX]-, [RA]-, [PO]-, [CH]-, [CR]- oder [CR2]-Taste in der Mitte eines Programmiervorgangs gedrückt wird, so wird auf die Programmierung der betreffenden Taste umgeschaltet.

Wenn kein Einzelpreis eingestellt wurde, wird

zunächst "OFFEN" angezeigt.

AUSWAHL MWST1

MWST-SATZ1 JA

(2) Die ST-Taste drücken, um den Warengruppen-Eingabetyp zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

5. Programmierung des MWSt1-Status (Zum Überspringen die St)-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)

(1) Auf (2) vorgehen, wenn der MWSt1-Status "MWST-SATZ1 JA" nicht umgestellt werden muss.

Andernfalls die 00-Taste drücken, um "MWST-

SATZ1 NEIN" anzuzeigen und auszuwählen.

Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint

abwechselnd "MWST-SATZ1 NEIN" und "MWST-

SATZ1 JA" in der Anzeige.

Wählen Sie "JA" für "steuerpflichtig" und "NEIN" für "steuerfrei".

Die Voreinstellung ist "MWST-SATZ1 JA" für die

Warengruppen 1 bis 10 sowie 21 bis 99 und "MWST-

SATZ1 NEIN" für die Warengruppen 11 bis 20.

Wenn die Registrierung einer steuerpflichtigen

Warengruppe in einer Transaktion erfolgt, wird die

Steuer automatisch in Abhängigkeit von dem entsprechenden Steuersatz berechnet, sobald die

Transaktion abgeschlossen wird.

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

ST AUSWAHL MWST2

MWST-SATZ2 NEIN

6. Programmierung des MWSt2-Status (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)

(1) Auf (2) vorgehen, wenn der MWSt2-Status "MWST-

SATZ2 NEIN" nicht umgestellt werden muss.

Andernfalls die 00-Taste drücken, um "MWST-

SATZ2 JA" anzuzeigen und auszuwählen.

Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint

abwechselnd "MWST-SATZ2 JA" und "MWST-

SATZ2 NEIN" in der Anzeige.

Die Voreinstellung ist "NEIN" für die Warengruppen

1 bis 10 sowie 21 bis 99 und "JA" für die

Warengruppen 11 bis 20.

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt. AUSWAHL MWST3


MWST-SATZ3 NEIN

7. Programmierung des MWSt3-Status (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die Tung-Taste drücken.)

(1) Auf (2) vorgehen, wenn der MWSt3-Status "MWST-SATZ3 NEIN" nicht umgestellt werden muss.
Andernfalls die 00-Taste drücken, um "MWST-SATZ3 JA" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "MWST-SATZ3 JA" und "MWST-SATZ3 NEIN" in

der Anzeige. Die Voreinstellung ist "NEIN".

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

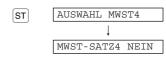


## 8. Programmierung des MWSt4-Status (Zum Überspringen die St -Taste drücken./Zum Beenden die TLNS-Taste drücken.)

- (1) Auf (2) vorgehen, wenn der MWSt4-Status "MWST-SATZ4 NEIN" nicht umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "MWST-SATZ4 JA" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "MWST-SATZ4 JA" und "MWST-SATZ4 NEIN" in der Anzeige. Die Voreinstellung ist "NEIN".
- (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.



## 9. Registriertyp-Programmierung (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)

- (1) Auf (2) vorgehen, wenn der Registriertyp "NORMAL" nicht umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "EINZELBARABSCHL." Anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der [00]-Taste erscheint abwechselnd "EINZELBARABSCHL." und "NORMAL" in der Anzeige. Wählen Sie "EINZELBARABSCHL" für Einzelposten-Barverkauf und "NORMAL" für normalen Verkauf. Die Voreinstellung ist "NORMAL". Falls die Eingabe einer für Einzelposten-Barverkauf programmierten Warengruppe zuerst erfolgt, wird der Verkauf als Barverkauf abgeschlossen, sobald die Warengruppentaste gedrückt wird. Erfolgt die Registrierung nach der Eingabe einer Warengruppe, die nicht für Einzelposten-Barverkauf programmiert ist, wird der Verkauf erst abgeschlossen, wenn Sie die TLNS-Taste drücken.
- (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

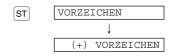

## 10. Vorzeichenprogrammierung (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)

(1) Auf (2) vorgehen, wenn das Vorzeichen "(+)

VORZEICHEN" nicht umgestellt werden muss.

Andernfalls die 00-Taste drücken, um "(-)

VORZEICHEN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei

jeder Betätigung der 00-Taste erscheint

abwechselnd "(-) VORZEICHEN" und "(+)

VORZEICHEN" in der Anzeige. Wählen Sie "(+)

VORZEICHEN" für positive Warengruppen und "(-)


VORZEICHEN" für negative Warengruppen. Die

Voreinstellung ist "(+) VORZEICHEN" für die

Warengruppen 1 bis 20 sowie 22 bis 99 und "(-)

Vorzeichen" für die Warengruppen 21.

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

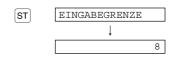

7

# **11. Programmierung der Eingabestellenbegrenzung** (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./ Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)

- (1) Die Eingabestellenbegrenzung mit den Zehnertasten eingeben.
  - Die Eingabestellenbegrenzung kann auf maximal 8
  - Stellen festgelegt werden.
  - Die Voreinstellung ist 8 Stellen.
- (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Die aktuelle Texteinstellung und die

Warengruppennummer der nächsten Warengruppe werden kurz angezeigt, wonach der Führungstext


wieder in der Anzeige erscheint.

Die Warengruppennummer wird zur

Programmierung einer neuen Warengruppen

automatisch um 1 erhöht, so dass die

Programmierung der betreffenden Warengruppen nun erfolgen kann.

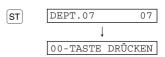


Zur Programmierung der nächsten Warengruppen gehen Sie zu Schritt 2 zurück. Wenn eine andere Warengruppe programmiert werden soll, gehen Sie zu Schritt 1 zurück.

#### 12. Beenden der Programmierung

(1) Die TUNS-Taste drücken, um die Programmierung der Warengruppe bzw. Warengruppen zu beenden.



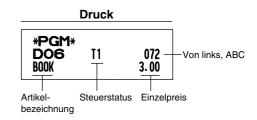

Positionen:		Wahl:	Eingabe:
Α	Einzelposten-Barverkauf/Normal	Normal*	0
		Einzelposten-Barverkauf	1
В	Eingabestellenbegrenzung		0-8 (Voreinstellung: 8)
С	Typ der Einzelpreisregistrierung	Offener und Festpreis	3
		Nur Festpreis	2
		Nur offener Preis*	1
		Warengruppentaste sperren	0

# 7 Programmierung für PLUs (Einzelartikel) und Sub-Warengruppen

Die PLU-Funktion gestattet eine schnelle Tasteneingabe, bei der der Preis automatisch aufgerufen wird, wenn Sie eine Direkt-PLU-Taste drücken oder einen Code eingeben. Die Sub-Warengruppe ist eine Art von "offenem PLU", bei der Sie einen Preis eingeben müssen, bevor Sie die Direkt-PLU-Taste betätigen oder nachdem Sie einen PLU-Code eingegeben haben. Bis zu 1200 PLU/Sub-Warengruppen-Einstellungen sind möglich. Jede einzelne Einstellung ist Teil einer Warengruppe und ist abhängig von der Warengruppen-Programmierung, die vorrangig angewendet wird.

Dieses bezieht sich auf MWSt-Status, Vorzeichen, Einzelpostenbarverkauf sowie Eingabestellenbegrenzung. Werksseitig stehen die PLU-/Sub-Warengruppencodes 1 bis 210 zur Verfügung. Diese sind für positive Registrierungen eingestellt, der Warengruppe 1 zugeordnet und haben einen festen Einzelpreis von "0.00". Um die Anzahl der PLUs/Sub-Warengruppen zu erhöhen, siehe "E-Journalspeichertyp (Elektronisches Journal)" auf Seite 73.

# ■ Direkt-PLU-Tasten-Programmierung (für die PLU-/Sub-Warengruppencodes 1 bis 210)

Ihre Registrierkasse ist mit 70 Direkt-PLU-Tasten ( ) bis ( ) sowie drei PLU-Ebenen-Umschalttasten ( ) und ( ) ausgestattet, wodurch jeder Direkt-PLU-Taste drei Ebenen zugeordnet sind. Die PLU-Codes 1 bis 70 sind der Ebene 1 zugeordnet, die PLU-Codes 71 bis 140 der Ebene 2 und die PLU-Codes 141 bis 210 der Ebene 3. So sind beispielsweise der ( )-Taste PLU 1 auf Ebene 1, PLU 71 auf Ebene 2 und PLU 141 auf Ebene 3 zugewiesen.

L1] -	<b>→</b> 1	bis	70	entspricht	den	PLU	-Codes	1 bis	70	
-------	------------	-----	----	------------	-----	-----	--------	-------	----	--

1 bis  $\frac{1}{70}$  entspricht den PLU-Codes 71 bis 140.

1 bis  $\frac{1}{1}$  bis  $\frac{1}{1}$  entspricht den PLU-Codes 141 bis 210.

## Verfahren

## Hinweis

- Um die bestehende Einstellung bei jeder Programmierung beizubehalten, ist die ST-Taste zu drücken, wenn der entsprechende Führungstext zuerst angezeigt wird.
- Wenn die Tung-Taste in der Mitte des Vorgangs gedrückt wird, so wird die Programmierung abgebrochen, und die vor dem Betätigen der Tung-Taste eingegebenen Daten werden abgespeichert.
- Wenn die [CL]-Taste in der Mitte des Vorgangs zweimal betätigt wird, so wird die Programmierung abgebrochen, wobei jedoch die vor dem zweimaligen Betätigen der [CL]-Taste eingegebenen Daten NICHT abgespeichert werden.
- Wenn während der Text- oder Preiseingabe die Warengruppen-, 🕞-, 🤻-, EX-, RA-, PO-, CH1-, CH2-, CR1- oder CR2-Taste in der Mitte eines Programmiervorgangs gedrückt wird, so wird auf die Programmierung der betreffenden Taste umgeschaltet.

Tastenbedienung

## 1. Angabe der Direkt-PLU und ihrer Ebene

(1) Eine Ebenen-Umschalttaste und dann eine Direkt-PLU-Taste betätigen.

Unmittelbar nach der Anzeige der aktuellen Textdaten und des eingegebenen PLU-Codes wird der Führungstext für den nächsten Schritt angezeigt.


Wenn eine Direkt-PLU-Taste drücken, ohne zuvor eine Ebenen-Umschalttaste zu betätigen, wird automatisch Ebene 1 vorgegeben.

L2 1	PLU.0071	0071
	00-TASTE	DRÜCKEN

Bedieneranzeige

2. Textprogrammierung (Zum Überspringen die st-Taste drü		die [LNS]- I aste drückei
(1) Die 00-Taste drücken, um auf Textprogrammierung zu schalten.	00	BEZEICHNUNG
Der Führungstext wird kurz angezeigt und sofort danach der aktuelle Text.		FH0.0071
(2) Eine Artikelbezeichnung eingeben. Es lassen sich bis zu max. 16 Zeichen eingeben. Beziehen Sie sich bei der Eingabe der Artikelbezeichnung auf den Abschnitt "Leitfaden zur Textprogrammierung" auf Seite 14. Bei der Eingabe neuer Zeichen wird der aktuelle Text durch die neuen Daten überschrieben. Durch Drücken der	MELON	MELON_
(3) Die ST-Taste drücken, um die Artikelbezeichnung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.	ST	PREIS  ↓  0.00
3. Einzelpreisprogrammierung (Zum Überspringen die st-Taste d	drücken./Zum Beender	n die TUNS-Taste drücker
<ul><li>(1) Über die Zehnertastatur einen Einzelpreis eingeben.</li><li>Es lassen sich bis zu max. 6 Stellen eingeben.</li></ul>	500	500
(2) Die ST-Taste drücken, um den Einzelpreis zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt.	ST	WARENGRUPPENNR.
<ol> <li>Programmierung der zugehörigen Warengruppen (Zu Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)</li> </ol>	m Überspringen die	e ST-Taste drücken./
<ul> <li>(1) Die zugehörige Warengruppennummer über die Zehnertastatur eingeben.</li> <li>Für die Warengruppe 1 bis 6 können Sie die entsprechende Warengruppentaste drücken.</li> <li>Die Voreinstellung ist Warengruppe 1.</li> <li>Zum Löschen des PLUs anstelle einer zugehörigen Warengruppennummer eine 0 eingeben.</li> </ul>	1	1
(2) Die ST-Taste drücken, um die zugehörige Warengruppe zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für	ST	PLU-TYP  ARTIKEL (PLU)

- 5. PLU-Typ Programmierung (Zum Überspringen die st.-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)
  - (1) Auf (2) vorgehen, wenn die Funktion "ARTIKEL(PLU)" nicht umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "SUB-WARENGRUPPE" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "SUB-WARENGRUPPE" und "ARTIKEL(PLU)" in der Anzeige. Wählen Sie "ARTIKEL(PLU)", wenn der PLU-Code als automatischer PLU-Preisaufruf dienen soll, und "SUB-WARENGRUPPE", wenn er als Sub-Warengruppe, d.h. mit manueller Preiseingabe eingesetzt werden soll. Die Voreinstellung ist "ARTIKEL(PLU)".
  - (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Unmittelbar nach der Anzeige der aktuellen Texteinstellung und des entsprechenden PLU-Codes für das nächste PLU wird der Führungstext angezeigt. Der PLU-Code wird für eine neue Direkt-PLU-Tasten-Programmierung automatisch erhöht und ist für die Textprogrammieruna bereit.

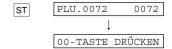

Um den nun angezeigten PLU-Code zu programmieren, zu Schritt 2 zurückkehren.


Wenn Sie die Programmierung für einen anderen PLU-Code vornehmen möchten, gehen Sie zu Schritt 1 zurück.

#### 6. Beenden der Programmierung

(1) Die TLNS-Taste drücken, um die Direkt-PLU-Tasten-Programmierung zu beenden.



0.00

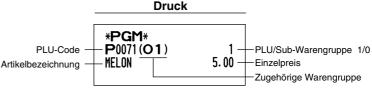

TL/NS

# **Textprogrammierung**


Richten Sie sich bezüglich der Eingabe von Zeichen nach den Angaben im Abschnitt "Leitfaden zur Textprogrammierung auf Seite 14.

Wenn eine geeignete Zifferntaste (Job-Code-Nr.) und dann die 🕩 - Taste für eine Texteingabe gedrückt wird (unmittelbar nach dem Start der Programmierung mit der ST)-Taste), ist die Registrierkasse automatisch für die

Kurz nach der Anzeige des Führungstextes über die Programmierart werden Sie u.U. aufgefordert, den ersten Parameter, wie z.B. eine Bedienernummer, einzugeben. Geben Sie unter Beachtung des entsprechenden nachfolgenden "Verfahren", einen Parameter ein und beginnen Sie dann mit der Zeicheneingabe.

# Bedienernamen (12 Stellen)



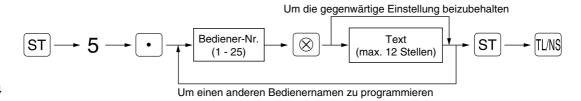


Bedieneranzeige	Druck
BEDIENERNAME	*PGM*
BEDIENERNUMMER	C#01 DAVID
_	
DAVID_	
BEDIENERNAME	
BEDIENERNUMMER	
0.00	
	BEDIENERNAME  BEDIENERNUMMER  DAVID_  BEDIENERNAME  BEDIENERNAME

## Logotext (6 Zeilen und 24 Stellen für jede Zeile)

Ihre Registrierkasse kann auf jedem Kassenbon einen programmierten Logotext ausdrucken. Das Standardmodell druckt einen dreizeiligen Kopftext und einen dreizeiligen Fusstext als Logotext auf dem Kassenbon aus. Falls Sie ein anderes Format ausdrucken möchten, ändern Sie bitte das Logodruckformat. (Einzelheiten zur Programmierung siehe Seite 73.) Die Optionen sind nachfolgend aufgeführt:

## Verfahren

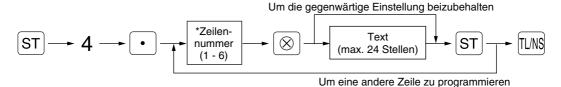

- \* "3 Kopfzeilen": 1 bis 3
- "6 Kopfzeilen": 1 bis 6
- "3 Kopfzeilen und 3 Fusszeilen": 1 bis 6 (1 bis 3 als Kopfzeile, 4 bis 6 als Fusszeile)

#### Logodruckformat (3 Typen)



Programmierung von "THANK YOU" in doppelter Größe und mittig ausgerichtet in der dritten Zeile.

Tastenbedienung	Bedieneranzeige	Druck
ST 4 •	LOGOTEXT	*PGM*
	ZEILENNUMMER	THANK YOU
3 🛞	_	
(SPACE) (SPACE) (SPACE)	_	
(DC)	W	
THANK SPACE YOU	$N=K==Y=O=U_W$	
(DC)	N=K==Y=O=U	
(SPACE) (SPACE)	= =Y=O=U	
ST	LOGOTEXT	
	ZEILENNUMMER	
TLINS	0.00	

Hinweis

Vor der Auslieferung wurde ein dreizeiliger Kopftext und ein dreizeiliger Fusstext als Logotext programmiert. Beim Programmieren einer Logozeile beginnen Sie unbedingt mit der Eingabe in der ersten Zeile.

# 9 Programmierung anderer erforderlicher Positionen

#### Einstellung der Dezimalpunktposition (Tabulator) für die Landeswährung

Als Vorgabe ist "2" gewählt. Falls Ihr Land eine andere Tabulatoreinstellung hat, müssen Sie die Einstellung ändern. Siehe "Sonstige Programmierung" im Abschnitt "Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1" (Job-Code 61) auf Seite 67.

REG

OPX/Z

(l)



# GRUNDLEGENDE REGISTRIERUNGEN

# Beispiel für die grundlegende Registrierung

MGR

X1/Z1

Nachfolgend ist ein Beispiel für die grundlegende Registrierung beim Verkauf von Artikeln mit Barbezahlung aufgeführt. Für Einzelheiten über die Bedienung siehe Abschnitt "Zusätzliche Information für die GRUNDLEGENDE REGISTRIERUNG" auf Seite 34.

#### Einstellung des Funktionsschlosses

1. Drehen Sie das Funktionsschloss auf die Position REG.

#### Bedienerzuordnung

2. Geben Sie Ihren Bedienercode ein. Nach der Initialisierung der Registrierkasse ist automatisch der Bedienercode 1 angewählt. (Falls z.B. der Bedienercode 1 lautet, geben Sie 1 über die Zehnertastatur ein und drücken Sie danach die CLKI-Taste.)

#### Posteneingabe

- 3. Geben Sie den Preis für den ersten Warengruppenposten ein. (Falls dieser z.B. 15.00 beträgt, geben Sie 1500 über die Zehnertastatur ein und drücken Sie danach die entsprechende Warengruppentaste.)

  Für die Warengruppen ab 7 geben Sie den Warengruppencode unter Verwendung der Zehnertastatur ein, drücken Sie danach die EFT#-Taste, geben Sie anschließend den Preis ein und drücken Sie wieder die EFT#-Taste.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 3 für alle Warengruppenposten.

#### Anzeige von Zwischensummen

5. Drücken Sie die ST-Taste, um den zu bezahlenden Betrag anzuzeigen.

#### Abschluss der Transaktion


- 6. Geben Sie den vom Kunden erhaltenen Betrag ein. (Sie können diesen Schritt auslassen, wenn der übergebene Betrag mit der Zwischensumme übereinstimmt.)
- 7. Drücken Sie die TUNS-Taste, wodurch der fällige Wechselgeldbetrag angezeigt wird und die Schublade sich öffnet.
- 8. Reißen Sie den Kassenbon ab, und übergeben Sie diesen gemeinsam mit dem Wechselgeld dem Kunden.
- 9. Schließen Sie die Schublade.

Tasten	bedienung	Bediene	ranzeige
Bediener- zuordnung	→ <b>1</b> CLK#	DAVID	01 -01-
Posten-	∫ 1500 <sup>1</sup> *	DEPT.01	15.00
eingaben	2300 2*	DEPT.02	23.00
Anzeige de Zwischensi		ZW-SUMME	38.00
Erhaltener Betrag	→ 4000		4000
Abschluss of Transaktion		RÜCKGELD	2.00

\* 1 2 : Warengruppentasten. (In diesem Beispiel wird die MWSt 1 automatisch mit einem MWSt-Satz von 16.00% ermittelt.)

#### Kassenbondruck VIELEN DANK FÜR IHREN Logotext (Kopfzeilen) EINKAUF Datum/Maschinennummer/ fortlaufende Nummer 22/05/2007 000000#000009 Uhrzeit/Bedienercode/ 14:33 O1 DAVID -Bedienername Posten DEPT. 01 **\*15.00** Preis DEPT. 02 **\*23.00** ZW-SUMME **\*38.00** MWSTUMSATZ 1 **\*38.00** Wird nicht gedruckt, wenn nur steuerfreie Posten MWST 1 **\*5.24** verkauft werden. NETTO1 GES. **\*32.76 POSTEN** 2Q Gesamtstückzahl GESAMT **\*38.00** Gesamtbetrag BAR **\*40.00** Eingegebener Bargeldbetrag/ erhaltener Betrag RÜCKGELD **\*2.00** Wechselgeld **WIR FREUEN UNS** Logotext (Fusszeilen) AUF IHREN NÄCHSTEN BESUCH 27

# 2 PLU-Registrierung

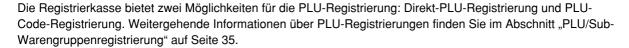

# **■** Direkt-PLU-Registrierung

Die Direkt-PLU-Registrierung erfolgt mit Hilfe der Direkt-PLU-Tasten. Wo diese Tasten angeordnet sind, zeigt die Darstellung unter "Direkt-PLU-Tasten" weiter unten. Bezüglich der PLU-Ebenen-Umschaltung lesen Sie bitte unter "PLU-Ebenen-Umschalttasten (für Direkt-PLU-Tasten)" auf Seite 38 nach.

Tastenbedienung		Bedienera	nzeige	Kassenl	Kassenbondruck		
	1	PLU.0001	1.50	PLU. 0001	*1.50		
Posten- registrierungen	L2 1	PLU.0071	15.00	PLU. 0071 PLU. 0141	*15.00 *36.20		
	L3 1	PLU.0141	36.20				
	TL/NS	BAR	52.70	POSTEN Bar -	30 *52. 70		

#### **Direkt-PLU-Tasten**

	 	 $\longrightarrow$											
			L3	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
			L2	6	13	20	27	34	41	48	55	62	69
			L1	5	12	19	26	33	40	47	54	61	68
				4	11	18	25	32	39	46	53	60	67
				3	10	17	24	31	38	45	52	59	66
				2	9	16	23	30	37	44	51	58	65
				1	8	15	22	29	36	43	50	57	64

# ■ PLU-Code-Registrierung

Bei der PLU-Code-Registrierung geben Sie einen PLU-Code mit der Zehnertastatur ein und drücken dann die PLU/SUB-Taste.

Tastenbedienung		Bedienera	nzeige	Kassenbondruck		
	1 PLU/SUB	PLU.0001	1.50	PLU- 0001	*1.50	
Posten- registrierungen	71 PLU/SUB	PLU.0071	15.00	PLU. 0071 PLU. 0141	*15.00 *36.20	
0 0	141 PLU/SUB	PLU.0141	36.20			
	TL/NS	BAR	52.70	POSTEN BAR →	30 4 <b>5</b> 2. <b>7</b> 0	



# 1 Löschen eingegebener Ziffern

Wenn Sie bei der Eingabe von Ziffern einen Fehler machen, können Sie die Eingabe durch einen Druck auf die CL-Taste löschen. Dies ist jedoch nur möglich, bevor Sie eine Warengruppentaste, eine PLU/Sub-Warengruppentaste, die ©-Taste, die ©-Taste oder die RF-Taste drücken.

# 2 Korrektur der letzten Registrierung (Sofortstorno)

Falls Sie versehentlich eine falsche Warengruppen-, PLU/Sub-Warengruppen-, Prozent- (%), Abschlag- (⑤) oder Retourenregistrierung durchgeführt haben, können Sie die falsche Registrierung durch Drücken der collaboration auch der falschen Registrierung stornieren.

Tastenbedienung	Bedienera	nzeige	Kasser	nbondruck
1250 6	DEPT.06	12.50	DEPT. 06	*12.50
$\bigcirc$	DEPT.06	-12.50	DEPT. 06 PLU. 0002	ທ−12.50 *1.50
2	PLU.0002	1.50	PLU. 0002 DEPT. 08	ທ−1.50 *6.00
lacktriangle	PLU.0002	-1.50		-15.00%
8 DEPT#	PREIS		%1   %1	−0. 90 ທ <b>∗</b> 0. 90
600 DEPT#	DEPT.08	6.00	PLU. 0001 (-)	*3. 28 -0. 28
%	%1	-0.90	(-)	<b>ທ*</b> 0. 28
$\infty$	%1	0.90	DEPT. 06 DEPT. 06	R−2.50 Rø*2.50
328 1	PLU.0001	3.28	POSTEN	20
28 🕞	( - )	-0.28	BAR	<del>*</del> 9. 28
lacktriangle	( - )	0.28		
250 RF 6	DEPT.06	-2.50		
lacktriangle	DEPT.06	2.50		
TL/NS	BAR	9.28		

# 3 Korrektur der vorletzten bzw. einer früheren Registrierung (indirekter Storno)

Sie können jede falsche Warengruppen-, PLU/Sub-Warengruppen- oder Artikel-Retourenregistrierung während einer Transaktion stornieren, falls Sie die fehlerhafte Registrierung vor Abschluß der Transaktion (d.h. vor dem Drücken der TLMS-Taste) finden können. Diese Funktion betrifft nur für Warengruppen-, PLU/Sub-Warengruppen-und Retourenregistrierungen.

Hierzu drücken Sie die []-Taste unmittelbar vor einer Warengruppentaste, der []-Taste, einer Direkt-PLU-Taste oder der []-Taste. Für den indirekten Storno einer Retourenzahlung drücken Sie die []-Taste nach der []-Taste.

Tastenbed	lienung	Bedieneranzeige		
	1310 6	DEPT.06	13.10	
	7 (DEPT#)	PREIS		
	1755 DEPT#	DEPT.07	17.55	
	10	PLU.0010	7.15	
	350 🧐	PLU.0009	3.50	
	12	PLU.0012	3.60	
	250 RF 6	DEPT.06	-2.50	
	825 3	DEPT.03	8.25	
	1310 🖾 🙃	DEPT.06	-13.10	
Korrektur einer Warengruppen-	7 🗭 DEPT#	PREIS		
registrierung  Korrektur einer	1755 DEPT#	DEPT.07	-17.55	
Sub-Warengruppen- registrierung Korrektur einer PLU-Registrierung	→ 350 🖾 📵	PLU.0009	-3.50	
	<b>→</b>	PLU.0012	-3.60	
•	250 RF 🖾 6	DEPT.06	2.50	
Retourenregistrierung	TL/NS	BAR	15.40	

Kassenbondruck				
DEPT. 06	*13. 10			
DEPT. 07	*17. 55			
PLU. 0010	*7. 15			
PLU. 0009	*3. 50			
PLU. 0012	*3. 60			
DEPT. 06	R-2. 50			
DEPT. 03	*8. 25			
DEPT. 06	Ø-13. 10			
DEPT. 07	Ø-17. 55			
PLU. 0009	Ø-3. 50			
PLU. 0012	Ø-3. 60			
DEPT. 06	Rø*2. 50			
POSTEN	<sup>20</sup>			
Bar	*15. 40			

# 4 Zwischensummenstorno

Sie können eine vollständige Transaktion stornieren. Sobald Sie die Zwischensummenstornierung ausgeführt haben, wird die Transaktion abgebrochen und die Registrierkasse gibt einen Kassenbon aus. Diese Funktion besteht, wenn nicht mehr als 30 Posten eingegeben wurden.

Tastenbedienung		Bedienera	nzeige
131	0 2	DEPT.02	13.10
	2	2	13.10
175	5 6	DEPT.06	17.55
	10	PLU.0010	7.15
	35	PLU.0035	10.00
	ST	ZW-SUMME	60.90
Zwischensummenstorno <	$\odot$		0.00
	ST	GESAMT	0.00

DEPT. 02	<b>*13.10</b>
DEPT. 02	*13.10
DEPT.06	*17.55
PLU. 0010	<b>*7.15</b>
PLU. 0035	*10.00
ZW-SUMME	<b>*60.90</b>
ZWS-STORNO	-60.90
GESAMT	<b>*0.00</b>

# 5 Korrektur von falschen Registrierungen, die nicht durch die direkte oder indirekte Stornofunktion berichtigt werden können

Wenn ein Fehler entdeckt wird, nachdem Sie die gesamte Transaktion abgeschlossen haben, oder während eine Zahlgeldregistrierung durchgeführt wird, lässt sich dieser Fehler nicht aufheben. Solche Fehler können vom Geschäftsinhaber korrigiert werden.

Die folgenden Schritte ausführen:

- 1. Wenn Sie eine Zahlgeldeingabe durchführen, muss die Transaktion abgeschlossen werden.
- 2. Führen Sie vom Anfang an die richtigen Eingaben durch.
- 3. Übergeben Sie den fehlerhaften Kassenbon für die Korrektur an Ihren Geschäftsinhaber.

# GESAMTUMSATZBERICHT (Z-BERICHT)


Zum Abrufen und Nullstellen von Umsätzen verwenden Sie die Nullstellungsfunktion (Z). Bei der Nullstellung werden alle Umsätze ausgedruckt und der gesamte Speicher gelöscht (außer GT1 bis GT3, Schulungs-GT, BAL, Nullstellungszähler und laufende Nummer).


Weitergehende Informationen über die Nullstellung (Z) von Umsätzen finden Sie im Abschnitt "ABRUF (X) UND NULLSTELLUNG (Z) VON UMSÄTZEN" auf Seite 80.

#### Gesamtumsatzbericht

Stecken Sie den Managerschlüssel in das Funktionsschloss und drehen Sie ihn in die Position X1/Z1.



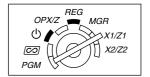

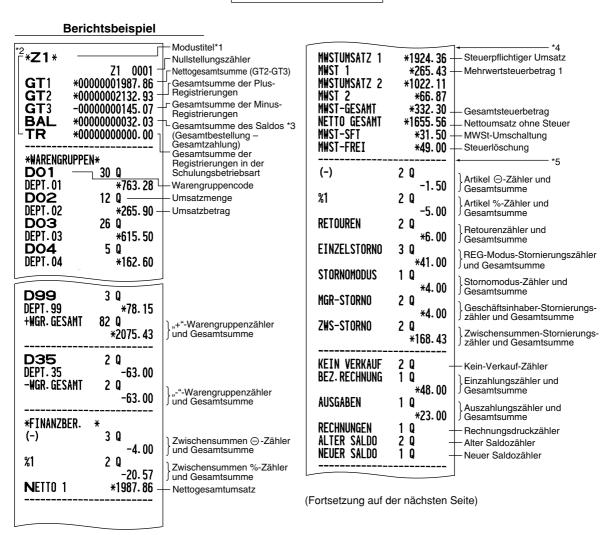



- \*1: Wenn ein X1-Bericht erstellt wird, wird "X1" ausgedruckt.
- \*2: Ausdruck nur im Z1-Bericht.
- \*3: Als werksseitige Vorgabe wird "BAL" nicht ausgedruckt. Für den Ausdruck muss die Programmierung von Job-Code 65 geändert werden.
- \*4: Wenn der "Differenzspeicher" auf "Ja" eingestellt ist, erscheint hier folgender Ausdruck. Für die Änderung der Einstellung siehe "Sonstige Programmierung" (Job-Code 67).

DIFFERENZ -0.03


\*5: Wenn das manuelle Aufschlagssteuersystem 1-4 oder das automatische Aufschlagssteuersystem 1-4 gewählt ist, erscheint hier folgender Ausdruck. Für die Änderung der Einstellung siehe "Sonstige Programmierung" (Job-Code 69).

NETTO 2 \*1987.86 Gesamtumsatz einschließlich der Steuer


# ■ Periodische Berichte

Stecken Sie den Managerschlüssel in das Funktionsschloss und drehen Sie ihn in die Position X2/Z2.



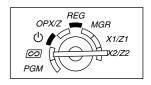



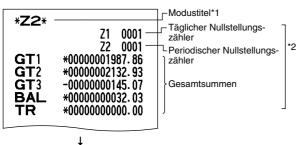

Die nachfolgenden Ausdrucke weisen dasselbe Format auf wie der X1/Z1-Gesamtumsatzbericht.

- \*1: Bei Erstellung eines X2-Berichts wird "X2" gedruckt.
- \*2: Ausdruck nur im Z2-Bericht.

# Teil 2 FÜR DEN BEDIENER


# ANDERE GRUNDLEGENDEN REGISTRIERUNGEN

# 1 Zusätzliche Information für die GRUNDLEGENDE REGISTRIERUNG


#### Bedienerzuordnung

Vor jeder Registrierung muss der jeweilige Bediener seinen Bedienercode eingeben. Diese Codeeingabe ist u.U. jedoch nicht erforderlich, wenn ein und derselbe Bediener aufeinanderfolgende Transaktionen vornimmt.

■ Abmeldung (in der Betriebsart REG, MGR, 🐼)

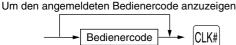

■ Anmeldung (in der Betriebsart REG, MGR, 🖾)

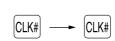

#### Kassenbonausgabe EIN/AUS

Um Papier zu sparen, kann der Kassenbonausdruck durch die Registrierkasse im REG-Modus unterdrückt werden. Drücken Sie hierzu einfach die ROPT-Taste in der Funktionsschloss-Position OP X/Z. Dadurch wird zwischen Ausgabe und Unterdrückung des Kassenbondrucks umgeschaltet.

Ihre Registrierkasse druckt Berichte unabhängig von der Einstellung der Kassenbon-Ausgabefunktion aus. Deshalb muss die Papierrolle in jedem Fall eingesetzt sein.

#### Ausgabe eines Kassenbons bei ausgeschalteter Kassenbonausgabe

Falls Ihr Kunde nach dem Abschluss der Transaktion einen Kassenbon wünscht, obwohl die Kassenbon-Ausgabefunktion ausgeschaltet ist, drücken Sie die [ROT]-Taste. Dadurch wird ein Kassenbon ausgedruckt. Falls jedoch mehr als 30 Posten eingegeben wurden, beinhaltet der Kassenbon nur den Gesamtverkaufsbetrag.

#### Kassenbonduplikat

Sie können ein Kassenbonduplikat erstellen, indem die [ncm]-Taste gedrückt wird, während die Kassenbonausgabe aktiviert ist. Um diese Funktion benutzen zu können, muss sie zuerst aktiviert werden. Beziehen Sie sich bitte hierfür auf Seite 68. (Job-Code 63)

#### Stromsparmodus

Wenn die vorprogrammierte Zeit (Vorgabeeinstellung: 30 Minuten) verstrichen ist und innerhalb dieser Zeit keine Tasteneingabe bzw. eine andere Bedienung ausgeführt wurde, schaltet die Registrierkasse in den Stromsparmodus um.

Wenn Ihre Registrierkasse in den Stromsparmodus schaltet, wird die Anzeige dunkel, bis auf den Dezimalpunkt ganz links. Ihre Registrierkasse kehrt in den Normalbetrieb zurück, wenn eine Taste gedrückt oder das Funktionsschloss in eine andere Position gedreht wird. Wenn jedoch Ihre Registrierkasse durch eine Tasteneingabe erneut gestartet wird, ist diese Tasteneingabe ungültig. Nach dem erfolgten Neustart muss daher die entsprechende Tasteneingabe nochmals durchgeführt werden.

# 2 Fehlermeldung

In den folgenden Fällen tritt in Ihrer Registrierkasse ein Fehlerzustand ein, wobei ein Piepton ertönt und die entsprechende Fehlermeldung angezeigt wird. Löschen Sie den Fehlerzustand durch Drücken der [CL]-Taste, und treffen Sie danach die richtige Maßnahme. Richten Sie sich bitte nach den Anweisungen in der Liste der Fehlermeldungen auf Seite 94.

- Wenn eine Zahl eingegeben wird, die 32 Stellen übersteigt (Eingabestellen-Überlauf): Den Fehler löschen und die korrekte Zahl eingeben.
- · Wenn ein Tasteneingabefehler begangen wird: Den Fehler löschen und mit der Operation fortsetzen.
- Wenn eine Eingabe vorgenommen wird, die außerhalb der programmierten Betrags-Eingabebegrenzung liegt: Überprüfen, ob die Betragseingabe korrekt ist. Wenn sie korrekt ist, kann sie in der MGR-Betriebsart erfolgen. Rufen Sie den Geschäftsinhaber.

Teil3

• Wenn die Zwischensumme einschließlich Steuer acht Stellen überschreitet: Die Zwischensumme mit der CL-Taste löschen und die TUNS-, CH1-, CH2-, CR1- oder CR2-Taste drücken, um die Transaktion abzuschließen.

#### **Fehleraufhebungsfunktion**

Wenn Sie eine Transaktion verlassen möchten, da ein Fehler oder eine unvorhersehbare Situation aufgetreten ist, ist der folgende Vorgang auszuführen:

Um den Fehlerstatus zu löschen

Die Transaktion wird storniert (als Zwischensummen-Storno behandelt), und ein Kassenbon wird dabei durch diese Funktion ausgestellt. Wenn Sie bereits einen Zahlbetrag eingegeben haben, wird der Vorgang als Barverkauf abgeschlossen.

# **3** Postenregistrierungen

# Einzelpostenregistrierung


# 1. Warengruppenregistrierung

Für eine Klassifizierung der Artikel weist diese Registrierkasse maximal 99 Warengruppen auf. Bei der Aufnahme von Artikeln (PLUs) in Warengruppen werden die Artikel mit Warengruppenattributen (steuerpflichtiger Status und dergleichen) versehen.

## • Bei Verwendung der Warengruppentasten (für Warengruppen 1 bis 6)

Für die Warengruppen 1 bis 6 geben Sie einen Einzelpreis ein und drücken eine Warengruppentaste. Falls Sie einen programmierten Einzelpreis verwenden, drücken Sie nur eine Warengruppentaste.

Wenn ein programmierter Einzelpreis verwendet wird

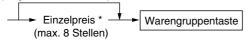

- \* Weniger als die programmierten oberen Eingabe-Betragsgrenzen
- Bei Eingabe von 0 wird nur die Verkaufsmenge addiert.

#### • Bei Verwendung der Warengruppencode-Eingabetaste

Geben Sie einen Warengruppencode ein, und drücken Sie die DEPT#-Taste. Danach geben Sie einen Einzelpreis ein und drücken wieder die DEPT#-Taste. Falls Sie einen programmierten Einzelpreis verwenden, geben Sie einen Warengruppencode ein und drücken Sie die DEPT#-Taste.




\* Weniger als die programmierten oberen Eingabe-Betragsgrenzen Bei Eingabe von 0 wird nur die Verkaufsmenge addiert.

#### 2. PLU/Sub-Warengruppenregistrierung


Für eine andere Klassifizierung der Artikel bietet diese Registrierkasse maximal 1200 PLUs/Sub-Warengruppen. PLUs werden verwendet, um die voreingestellten Preise durch Drücken der Direkt-PLU-Tasten oder durch die Eingabe von PLU-Codes mit Hilfe der PLUSUB-Taste aufzurufen. Sub-Warengruppen werden für die Klassifizierung in kleinere Gruppen innerhalb der Warengruppen verwendet. Jedes PLU und jede Sub-Warengruppe weist einen Code von 1 bis 1200 auf und sollte zu einer Warengruppe gehören, um die Attribute dieser Warengruppe zu erhalten.

Die Registrierkasse wurde werkseitig für die Benutzung von 210 PLU-Codes (PLU-Codes 1 bis 210) programmiert. Diese 210 PLU-Codes sind als Artikel(PLU)-Typ und mit einem Nullpreis eingerichtet. Um die Anzahl der PLU-Codes auf 1200 zu erweitern, beziehen Sie sich bitte auf "E-Journalspeichertyp (Elektronisches Journal)" auf Seite 73. Für andere PLU/Sub-Warengruppen-Programmierungen ist auf den Abschnitt "Programmierung für PLUs (Einzelartikel) und Sub-Warengruppen" auf Seite 22 Bezug zu nehmen.


#### • PLU-Registrierung

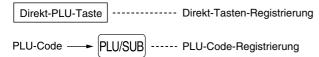

#### • Sub-Warengruppenregistrierung (offene Preiseingabe für PLUs)

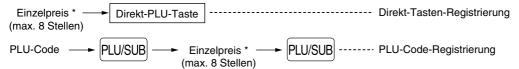


\* Weniger als die programmierten oberen Eingabe-Betragsgrenzen Bei Eingabe von 0 wird nur die Verkaufsmenge addiert.

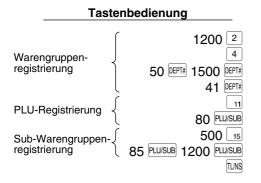

Kassenbondruck	
DEPT. 02	*12.00
DEPT.04	*1.50
DEPT.50	*15.00
DEPT. 41	*3. 25
PLU. 0011	<del>*</del> 8. 25
PLU. 0080	<b>*</b> 2.50
PLU. 0015	<b>*</b> 5.00
PLU. 0085	*12.00
ITEMS CASH	80 *59. 50

# **■** Wiederholungsregistrierung

Sie können diese Funktion für die Eingabe von zwei oder mehreren identischen Posten verwenden. Drücken Sie wiederholt eine Warengruppentaste, die Direkt-PLU-Taste oder die PLUSUB-Taste, wie es in der folgenden Tastenbedienung aufgeführt ist.

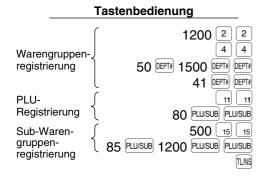

Kassenbondruck	
DEPT. 02	*12.00
DEPT. 02	<b>*12.00</b>
DEPT. 04	<b>*1.50</b>
DEPT. 04	<b>*</b> 1.50
DEPT.50	<b>*</b> 15.00
DEPT.50	*15.00
DEPT. 41	<b>*</b> 3. 25
DEPT. 41	<b>*</b> 3. 25
PLU. 0011	*8. 25
PLU. 0011	*8. 25
PLU. 0080	<b>*2.50</b>
PLU. 0080	<b>*2.50</b>
PLU. 0015	<b>*</b> 5. 00
PLU. 0015	<del>*</del> 5.00
PLU. 0085	<b>*</b> 12.00
PLU. 0085	<b>*</b> 12. 00
ITEMS	160
CASH	
<del></del>	119.00

# Multiplikationsregistrierung

Wenn Sie eine große Stückzahl eines Postens verkaufen, dann ist die Multiplikationsregistrierung die wohl am bequemste Eingabemethode. Geben Sie die Stückzahl unter Verwendung der Zehnertastatur ein, und drücken Sie die 🛞-Taste, bevor Sie mit der Posteneingabe beginnen, wie es im folgenden Beispiel dargestellt ist.



Wenn die Registrierkasse so programmiert ist, daß auch Teilmengen eingegeben werden können, dann können Sie bis zu vier Stellen für die Ganzzahl und drei Dezimalstellen eingeben, wobei die Menge jedoch in den Verkaufsberichten als "1" gezählt wird. Um eine Teilmenge einzugeben, verwenden Sie die Dezimalpunkttaste zwischen der Ganzzahl und den Dezimalstellen.

	Tastenbedienung
Waren- gruppen- registrierung	3 \omega 1200 \( 2 \) 5 \omega 4 3 \omega 50 \( \text{DEPT#} \) 5 \omega 41 \( \text{DEPT#} \)
PLU- Registrierung	3 ⊗ 11 5 ⊗ 80 PLU/SUB
Sub- Warengrupper registrierung	$3 \otimes 500$ 15 $5 \otimes 85$ PLUSUB 1200 PLUSUB TINS

Kassenbondruck	
<b>3</b> x 12.00	
DEPT.02	*36.00
<b>5</b> x 1.50	
DEPT . 04 3x 15.00	<b>*7.50</b>
DEPT. 50	<b>*45.00</b>
<b>5</b> x 3.25	13.55
DEPT. 41	<b>*16.25</b>
3x 8.25 PLU.0011	*24.75
5x 2.50	^E4- 13
PLU. 0080	<b>*</b> 12.50
3x 5.00	15 00
PLU. 0015 5x 12. 00	*15.00
PLU. 0085	*60.00
ITEMS	32 <b>Q</b>
CASH *	217. 00
^	

# **■** Einzelposten-Barverkauf (SICS)-Registrierung

- Diese Funktion ist nützlich, wenn es sich um den Verkauf von nur einem Artikel handelt und bar bezahlt wird.
   Diese Funktion kann nur bei den Warengruppen angewendet werden, die auf SICS bzw. auf die zugeordneten PLUs oder Sub-Warengruppen eingestellt wurden.
- Die Transaktion ist abgeschlossen und die Schublade öffnet sich, sobald Sie die Warengruppentaste, die DEPT#-Taste, die Direkt-PLU-Taste oder die PLUSUB-Taste drücken.

Tastenbedienung	
Für Abschluss ——→ der Transaktion	250

Kassenbondruck	
DEPT. 01 *2. 50	
ITEMS Cash	10 *2. 50

Hinweis

Falls eine Betragsregistrierung einer auf SICS programmierten Warengruppe oder PLU/Sub-Warengruppe folgt, die nicht auf SICS programmiert wurde, wird die Transaktion nicht abgeschlossen und resultiert in einem normalen Verkauf.

# ■ PLU-Ebenen-Umschalttasten (für Direkt-PLU-Tasten)

Diese Umschaltfunktion erlaubt es, die Anzahl der Direkt-PLU-Tasten der Registrierkasse zu verdoppeln bzw. verdreifachen ohne die Tastatur um zusätzliche Direkt-PLU-Tasten erweitern zu müssen. Die Direkt-PLU-Tasten können mit Hilfe der Umschalttasten L1, L2 und L3 auf drei Ebenen verwendet werden. Diese Tasten haben die folgenden Funktionen.

- [1]: Schaltet die PLU-Ebene von der Ebene 2 oder 3 auf die Ebene 1 (normale Ebene).
- L2: Schaltet die PLU-Ebene von der Ebene 1 oder 3 auf die Ebene 2.
- L3: Schaltet die PLU-Ebene von der Ebene 1 oder 2 auf die Ebene 3.


Sie können zwischen einer der 2 PLU-Ebenen-Umschaltmethoden wählen — <u>Automatischer Rückkehrmodus\*</u> <u>und Verriegelungsmodus\*\*</u> — und entscheiden, ob die Betätigung der PLU-Ebenen-Umschalttasten in der REG-und MGR-Betriebsart oder nur in der MGR-Betriebsart erfolgen darf.

- \* Der automatische Rückkehrmodus bewirkt eine automatische Rückschaltung der PLU-Ebene zurück auf Ebene 1. Sie können wählen, ob dieses nach Eingabe <u>eines Postens</u> oder nach Abschluss <u>einer Transaktion</u> erfolgen soll.
- \*\* Der Verriegelungsmodus behält die gewählte PLU-Ebene so lange bei bis eine andere PLU-Ebenen-Umschalttaste gedrückt wird.

Werksseitig ist die Registrierkasse so eingestellt, dass die PLU-Ebenen-Umschalttasten in der REG- und MGR-Betriebsart betätigt werden können und der automatische Rückkehrmodus (Rückkehr zur Ebene 1 nach dem Registrieren eines Postens) gewählt ist. Um diese Einstellung zu ändern, siehe "PLU-Ebenen-Umschaltung und Tischfunktions-Programmierung" auf Seite 67.

#### Automatischer Rückkehrmodus

Automatische Rückkehr zur Ebene 1 nach dem Registrieren eines Postens (werksseitige Voreinstellung)

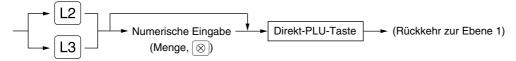


Automatische Rückkehr zur Ebene 1 nach dem Abschluß der Transaktion



#### Verriegelungsmodus

Zum Umschalten der Ebene eines anderen PLUs

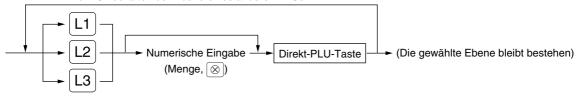

Hinweis


Wenn Sie den automatischen Rückkehrmodus gewählt haben, ist ein Drücken der L1 - Taste nicht erforderlich; bei aktiviertem Verriegelungsmodus muss diese Taste jedoch betätigt werden.


Wenn die Registrierkasse mit automatischer Rückkehr (Rückkehr zur Ebene 1 nach dem Registrieren eines Postens) programmiert wurde:



Kassenbondruck	
PLU. 0001	*5.00
PLU. 0071	*3.25
PLU. 0002	*5.70
PLU. 0001	*5.00
ITEMS	40
CASH	*18. 95

Wenn die Registrierkasse mit Verriegelung programmiert wurde:

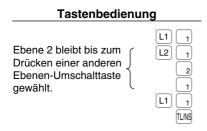

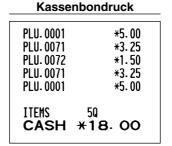

# 4 Anzeige von Zwischensummen

Die Zwischensumme wird angezeigt, wenn Sie die ST-Taste drücken. Bei Betätigung dieser Taste wird die Zwischensumme sämtlicher Registrierungen angezeigt, wobei der Funktionstext "ZW-SUMME" erscheint.

Hinweis


Bei der werkseitigen Voreinstellung wird die Zwischensumme nicht auf dem Kassenbon ausgedruckt. Wenn sie jedoch auf dem Bon erscheinen soll, muss die entsprechende Einstellung durch Programmierung geändert werden. Beziehen Sie sich auf "Kassenbon-Druckformat" (Job-Code 7) auf Seite 66.


# 5 Abschluss einer Transaktion

# ■ Bar- oder Scheckeingabe


Drücken Sie die ST-Taste, um eine Zwischensumme zu erhalten. Registrieren Sie danach den vom Kunden erhaltenen Betrag, und drücken Sie je nach Barzahlung oder Scheckzahlung die TUNS-Taste bzw. eine Schecktaste (CHI oder CH2). Wenn das Zahlgeld den Verkaufsbetrag übersteigt, zeigt die Registrierkasse das Wechselgeld zusammen mit dem Text "RÜCKGELD" an. Im gegenteiligen Fall zeigt die Registrierkasse ein Defizit zusammen mit dem Text "RESTBETRAG" an. Führen Sie eine korrekte Zahlgeldeingabe aus.




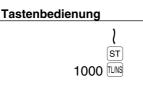

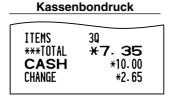

Scheckzahlung

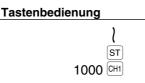


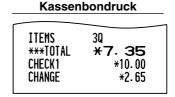

# ■ Bar- oder Scheckverkauf, der keine Zahlgeldregistrierung erforderlich macht

Geben Sie die Posten ein, und drücken Sie je nach Barverkauf oder Scheckverkauf die www. eine Schecktaste. Die Registrierkasse zeigt den Gesamtverkaufsbetrag an.



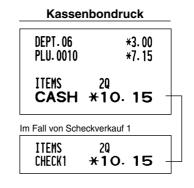



Wenn die Registrierkasse so programmiert ist, dass ein "Direkter Abschluss nach der Zahlgeldeingabe" (Job-Code 63 auf Seite 68) nicht erfolgen kann, dann müssen Sie immer einen Zahlgeldbetrag eingeben.

# Kreditverkauf

Geben Sie die Posten ein, und drücken Sie eine Kredittaste (CR1 oder CR2).



# ■ Gemischte Zahlung

Sie können gemischte Zahlung als Bar- und Scheckzahlung, Bar- und Kreditzahlung sowie Scheck- und Kreditzahlung verbuchen.



# Berechnung der MWSt/Aufschlagssteuer

# MWSt/Aufschlagssteuersystem

Die Registrierkasse kann auf eines der folgenden sechs MWSt/Aufschlagssteuersysteme programmiert werden. Im Auslieferungszustand ist die Registrierkasse auf das automatische MWSt-System 1-4 vorprogrammiert.

# Automatisches MWSt-System 1-4 (Automatische Berechnungsmethode mit programmierten Prozentsätzen)

Dieses System berechnet bei der Saldierung die MWSt für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 4, wobei die entsprechenden Prozentsätze eingesetzt werden.

# Automatisches Aufschlagssteuersystem 1-4 (Automatische Berechnungsmethode mit programmierten Prozentsätzen)

Dieses System berechnet bei der Saldierung die Steuer für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 4, wobei die entsprechenden Prozentsätze eingesetzt und die berechneten Steuern den Zwischensummen zugeschlagen werden.

Manuelles MWSt-System 1-4 (Manuelle Eingabemethode mit programmierten Prozentsätzen)

$$\longrightarrow$$
  $[ST] \longrightarrow [VAT]$ 

Dieses System ermöglicht die Berechnung der MWSt für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 4. Diese Berechnung wird mit den entsprechend programmierten Prozentsätzen ausgeführt, wenn Sie die VAT-Taste unmittelbar nach der ST-Taste drücken.

Manuelles MWSt-System 1 (Manuelle Eingabemethode für Zwischensummen bei Verwendung des programmierten MWSt-1 Prozentsatzes)



Dieses System ermöglicht die MWSt-Berechnung für die Zwischensumme. Diese Berechnung wird mit dem programmierten MWSt-1-Prozentsatz ausgeführt, wenn Sie die VAT Taste unmittelbar nach der ST Taste drücken. Für dieses System kann ebenfalls ein über die Tastatur eingegebener Steuersatz verwendet werden. 41

#### Manuelles Aufschlagssteuersystem 1-4 (Manuelle Eingabemethode mit programmierten Prozentsätzen)

$$\longrightarrow$$
  $\boxed{ST}$   $\longrightarrow$   $\boxed{VAT}$ 

Dieses System ermöglicht die Berechnung der Steuer für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 4. Diese Berechnung wird mit den entsprechend programmierten Prozentsätzen ausgeführt, wenn Sie die WAT-Taste unmittelbar nach der ST-Taste drücken.

Nach der Berechnung müssen Sie die Transaktion abschließen.

#### Automatisches MWSt-System 1 und automatisches Aufschlagssteuersystem 2-4

Dieses System ermöglicht die Berechnung der Steuer in Kombination mit dem automatischen MWSt-System 1 und dem automatischen Steuersystem 2 bis 4. Diese Kombination kann aus jeder der MWSt 1 für den steuerpflichtigen Betrag 1 und der Steuer 2 bis 4 für den steuerpflichtigen Betrag 2 bis 4 für jeden Posten bestehen. Dieser Steuerbetrag wird automatisch mit den vorher für diese Steuern programmierten Prozentsätzen berechnet.

# Hinweis

- Die Steuerzuordnung des PLU oder der Sub-Warengruppe hängt von der Steuerzuordnung der dem PLU oder der Sub-Warengruppe zugehörigen Warengruppe ab.
- Das entsprechende MWSt-Symbol kann an der fixierten rechten Position neben dem jeweiligen Betrag auf dem Kassenbon wie folgt ausgedruckt werden:

Wenn mehrere MWSt-Sätze einer Warengruppe oder einem PLU zugeordnet sind, wird das Symbol der niedrigsten Nummer, die dem entsprechenden MWSt-Satz zugeordnet ist, ausgedruckt. Für die Programmierung siehe "Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1" (Job-Code 66) auf Seite 69.

Tastenbedienung	
(Wenn das manuelle MWSt-System 1-4 gewählt ist)	1000 1 ST VAT TLNS

DEPT. 01	<b>*10.00</b>
SUBTOTAL	*10.00
TAX1 ST	*10.00
VAT 1	*1.38
NET 1	*8. 62
ITEMS	10
	<b>*10.00</b>

# ■ Registrierungen mit MWSt-Umschaltung

Diese Funktion dient zur Umschaltung des Steuerstatus einer bestimmten Warengruppe (oder eines PLU), die mit "steuerpflichtig 1" bzw. "steuerpflichtig 1" und steuerpflichtig 3" programmiert sind.

Wenn eine bestimmte Warengruppe (oder ein PLU), die mit "steuerpflichtig 1" programmiert ist, mit MWSt-Umschaltung registriert wird. ändert sich der Steuerstatus in "steuerpflichtig 2".

Wenn die Registrierung für eine bestimmte Warengruppe (oder ein PLU) erfolgt, die mit "steuerpflichtig 1" und "steuerpflichtig 3" programmiert ist, bleibt der Steuerstatus "steuerpflichtig 1" unverändert, wobei jedoch "steuerpflichtig 3" ignoriert wird.

Zur Aktivierung der MWSt-Umschaltung drücken Sie vor der Eingabe der betreffenden Warengruppe(n) bzw. PLU(s) die WATSHIFT-Taste. Für die Programmierung des MWSt-Umschaltzeitpunkts siehe "Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1" (Job-Code 70) auf Seite 72.

Tastenbedienung	
(Wenn das manuelle MWSt-System 1-4 gewählt ist)	VAT SHIFT  1000 1  ST  VAT  TLINS

ondruck
*10.00
<b>*10.00</b>
*10.00
<b>*0.65</b>
<b>*</b> 9. 35
10
είτο. οο

# **OPTIONALE MERKMALE**

# 1 Unterschiedliche Registrierungen


# ■ Prozentrechnungen (Aufschlag und Abschlag)

Ihre Registrierkasse ermöglicht Prozentberechnungen für die Zwischensumme und/oder den Einzelposten, abhängig von der Programmierung. Für die Programmierung siehe Programmierung der Taste [%]".

Prozentsatz: 0.01 bis 100.00% (abhängig von der Programmierung)

Die Anwendung eines voreingestellten Prozentsatzes (falls programmiert) und manuelle Eingabe des Prozentsatzes stehen zur Verfügung.

# Prozentberechnung für Zwischensumme

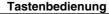

4 ⊗
140 5
2
ST
10 %
TLNS

#### Kassenbondruck

4× 1.40	*5.60
DEPT.05	*5.70
PLU.0002	*11.30
SUBTOTAL	-10%
% <b>1</b>	-1.13
ITFMS	50
	*10. 17

## Prozentberechnung für Postenregistrierungen

#### Tastenbedienung

(Wenn ein Aufschlag von 15% für die %-Taste programmiert ist)

#### Kassenbondruck

DEPT.06	*8.00 7.5%
% <b>1</b>	*0.60
PLU. 0010	*7.15
%1	15.00% *1.07
ITEMS	20
CASH	<b>*16.82</b>

# ■ Abzugs(Rabatt)-Registrierungen

Ihre Registrierkasse ermöglicht den Abzug eines bestimmten programmierten Betrags oder eines manuell eingegebenen Betrags, wobei der Betrag unter der oberen Eingabe-Betragsgrenze liegen muss. Die Berechnungen können je nach Programmierung nach der Registrierung eines Einzelpostens und/oder der Ermittlung der Zwischensumme erfolgen. Für die Programmierung siehe "Programmierung der Taste [ $\bigcirc$ ]".

## Abzug für Zwischensumme

#### **Tastenbedienung**

575 6
10
ST
100 ©
TLNS

#### Kassenbondruck

# Abzug für Postenregistrierungen

#### **Tastenbedienung**

7 DEPT# 675 DEPT#

(Wenn ein Abzugsbetrag von 0.75 programmiert ist)

#### Kassenbondruck

# ■ Retourenregistrierung

Für die Warengruppen 1 bis 6 den Retourenbetrag eingeben, danach die RF-Taste und die entsprechende Warengruppentaste in dieser Reihenfolge drücken (wenn ein Festpreis verwendet wird) und für die Warengruppen 7 bis 99 den Warengruppencode eingeben, danach die RF-Taste und dann die RF-Taste und dann die RF-Taste und dann die RF-Taste und de entsprechende Direkt-PLU-Taste drücken oder einen PLU Code eingeben die RF-Taste drücken, dann die RF-Taste betätigen.

Für die Retourenregistrierung einer Sub-Warengruppe den Retourenbetrag eingeben und die RF-Taste drücken, dann die entsprechende Direkt-PLU-Taste drücken oder den PLU Code eingeben und die RF-Taste sowie die PLUISUB-Taste drücken, danach den Retourenbetrag eingeben und die PLUISUB-Taste nochmals betätigen.

## Tastenbedienung

250 RF 6
41 RF DEPT# 100 DEPT#
7 &
RF 13
85 RF PLUSUB 150 PLUSUB

#### Kassenbondruck

DEPT.06	R-2.50
DEPT.41	R-1.00
-7x 2.10 PLU.0013 PLU.0085	R-14. 70 R-1. 50
ITEMS	00
Change	<b>×19.</b> 70

# ■ Eingabe und Ausdrucken von nicht-addierenden Nummern

Sie können eine nichtaddierende Nummer (z.B. eine Kundennummer oder Kreditkartennummer) mit bis zu maximal 16 Stellen jederzeit während der Verkaufsregistrierung eingeben. Ihre Registrierkasse druckt die Nummern sofort aus.

Um eine nichtaddierende Nummer einzugeben, geben Sie die Nummer ein und drücken die [ # ]-Taste.

# Tastenbedienung

1230 # 1500 6 CR1

#### Kassenbondruck

#000000000001230
DEPT. 06 \*15. 00

ITEMS 10
CREDIT1 \*15. 00


# 2 Tischregistrierungen

Diese Funktion wird verwendet, um Tischregistrierungen vorläufig zu speichern und bestehende Tischsalden wieder aufzurufen, wenn eine Tischnummer eingegeben wird. Zusätzliche Bestellungen oder die Ausstellung von Gastrechnungen sind durch die Verwendung von Tischnummern möglich. Die Tischnummer wird immer dann verwendet, wenn für eine zusätzliche Bestellung oder die Bezahlung eines Tisches auf diesen zugegriffen werden soll.

Die Tischnummern 1bis 50 stehen zur Verfügung.

#### Für einen neuen Tisch (erstmalige Bestellung)

Ein neuer Tisch wird geöffnet, indem diesem eine Tischnummer zugeordnet wird.

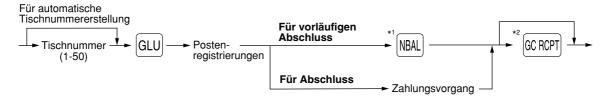

- \*1: Mehrwertsteuer wird nicht errechnet.
- \*2: Die © ROPT]-Taste betätigen, um eine detaillierte Rechnung zu erstellen. Ein Druckbeispiel befindet sich auf der nächsten Seite.





- Die Registrierkasse kann so programmiert werden, dass Tischnummern automatisch in chronologischer Reihenfolge erzeugt werden. Sollte Ihre Registrierkasse nicht so programmiert sein, muss jede Tischnummer manuell eingegeben werden. Werksseitig ist die Registrierkasse auf die automatische Erzeugung von Tischnummern eingestellt. Für die Programmierung siehe "Sonstige Programmierung" (Job-Code 68) auf Seite 70.
- Pro Tischnummer können bis zu 50 Posten eingeben werden. Wenn die Registrierkasse feststellt, dass nur noch fünf freie Posten verbleiben, erscheint im Display "5 POSTEN ÜBRIG", um darauf hinzuweisen, dass nur noch 5 Posten unter der entsprechenden Tischnummer eingegeben werden können. Wenn der Hinweis "PUFFER VOLL" im Display erscheint, können keine weiteren Eingaben für die entsprechende Tischnummer getätigt werden. Werksseitig ist die Registrierkasse so eingestellt, dass die eingegebenen Postendetails beim Drücken der GERET-Taste gelöscht werden. Die Registrierkasse kann auch so programmiert werden, dass die Details beim Drücken der Registrierkasse sowie auch der GERET-Taste gelöscht
- Das Druckformat kann dahingehend geändert werden, das der alte Saldo (PBAL) und der neue Saldo (NBAL) auf Rechnungen gedruckt werden. Um die Programmierung zu ändern, siehe "PLU-Ebenen-Umschaltung und Tischfunktions-Programmierung" auf Seite 67.

werden. Um die Programmierung zu ändern, siehe "PLU-Ebenen-Umschaltung und

Tischfunktions-Programmierung" auf Seite 67.

#### Zusätzliche Bestellung

Für zusätzliche Bestellungen einer bereits erzeugten und noch nicht durch Zahlung abgeschlossen Tischnummer (nachfolgend als offener Tisch bezeichnet) die entsprechende Tischnummer eingeben und die GLU-Taste drücken, um den bisherigen Saldo des offenen Tisches aufzurufen und danach mit den Posteneingaben beginnen.

Werksseitig ist die Registrierkasse so programmiert, dass sie bei einer zusätzlichen Bestellung nicht überprüft, ob der Bedienercode dem Bedienercode entspricht, der diese Tischnummer vergeben hat. Falls eine Prüfung des Bedienercodes wünschenswert ist, die entsprechende Einstellung wie unter "PLU-Ebenen-Umschaltung und Tischfunktions-Programmierung" auf Seite 67 beschrieben ändern. Wenn nun der Bedienercode nicht mit dem früheren identisch ist, zeigt die Registrierkasse den Fehler "KEIN RECHT" an, und es können keine zusätzlichen Bestellungen für den offenen Tisch vorgenommen werden.




rastenbedienung		
	<b>11</b> GLU	
	1400 5	
	1600 6	
	NBAL	

GLU#11	
***PBAL	<b>*62.00</b>
DEPT. 05	<b>*14.00</b>
DEPT. 06	*16.00
***NBAL	*92.00

#### **Abschluss**



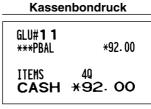


* BILL *	
GLU# <b>1 1</b>	
DEPT. 02	*35.00
DEPT 03	*27. 00
DEPT. 05	*14.00
DEPT.06	<b>*16.00</b>
ITEMS CASH	40 *92. 00

# 3 Zahlungshandhabung

# ■ Fremdwährungsumrechnung

Für eine zusätzliche Zahlung in Fremdwährung

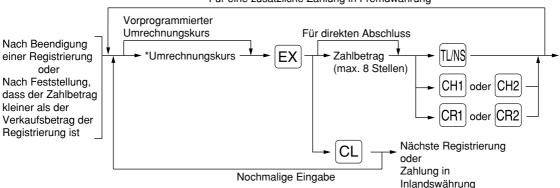



<sup>\*</sup>Umrechnungskurs: 0.000000 bis 999.999999

# Hinweis

- Drücken Sie die CL-Taste nach der EX-Taste, um die Zahlung in einer Fremdwährung aufzuheben.
- Falls "Ja" für die Scheck- und Kreditoperation bei Bezahlung in Fremdwährung in der EURO-Programmierung gewählt ist, können Sie einen Verkauf in Fremdwährung unter Verwendung der CHI-, CH2-, CRI- oder CR2-Taste mit der Eingabe des vorprogrammierten Umrechnungskurses abschließen.
- Falls programmiert, wird ein Fremdwährungssymbol ausgedruckt, wenn ein programmierter Kurs verwendet wird. Für die Programmierung siehe "Fremdwährungssymbol".
- Für die Programmierung des Umrechnungskurses siehe "Programmierung der Taste EX ".

#### Verwendung des programmierten Umrechnungskurses

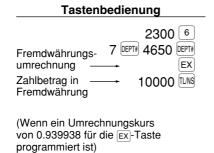

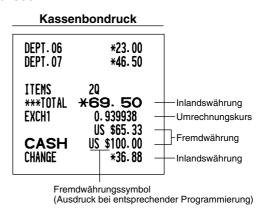

#### Verwendung des manuell einzugebenden Umrechnungskurses

Tastenbedienung	
2300 6	
7 DEPT# 4650 DEPT#	
Umrechnungskurs →1 • 275 EX	
10000 TLINS	

Kassenbondruck	
DEPT.06	*23.00
DEPT.07	*46.50
ITEMS ***TOTAL EXCH2	20 <b>*69. 50</b> 1.275 88.62
CASH	100.00
CHANGE	*8.92

# **■** Einzahlungsregistrierungen

Wenn Sie eine Einzahlung von einem Kunden bekommen, verwenden Sie die RA-Taste. Für die Registrierung der Einzahlung (RA) geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie danach die RA-Taste.

Hinweis

Für die Einzahlung ist nur Barzahlung möglich.

Tastenbedienung

12345 # 4800 RA Kassenbondruck

#000000000012345 \*\*\*RA \*48.00

# ■ Auszahlungsregistrierungen

Wenn Sie eine Auszahlung an einen Lieferanten tätigen, verwenden Sie die PO-Taste. Für die Registrierung der Auszahlung (PO) geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie danach die PO-Taste.

Hinweis

Für die Auszahlung ist nur Barzahlung möglich.

Tastenbedienung

54321 # 2300 PO Kassenbondruck

#000000000054321 \*\*\*P0 \*23.00

# ■ Kein Verkauf (Geldwechsel)

Drücken Sie die Tuss-Taste, ohne irgendeine Registrierung vorzunehmen. Die Schublade öffnet sich und die Registrierkasse druckt "KEIN VERKAUF" auf dem Journalstreifen oder auf dem Kassenbon aus. Falls Sie die Registrierkasse eine nichtaddierende Codenummer vor dem Drücken der Tuss-Taste ausdrucken lassen, wird eine Kein-Verkauf-Registrierung erzielt, wobei eine nichtaddierende Codenummer ausgedruckt wird. Für die Programmierung siehe "Sonstige Programmierung" (Job-Code 63).

#000000000045678 NO SALE

# 4 Registrierung mit der Automatik-Eingabetaste (المالة)

AUTO

Sie können eine programmierte Transaktion ausführen, indem Sie einfach die [AUTO]-Taste drücken. Für die Programmierung siehe "Programmierung der Automatik-Eingabetaste".

Tastenbedienung

([AUTO] = 500 6 TL/NS)

Kassenbondruck

DEPT. 06 \*5. 00


ITEMS 1Q CASH \*5. OO

# Teil 3 FÜR DEN GESCHÄFTSINHABER

# VOR DER PROGRAMMIERUNG

# Vorgang für die Programmierung

1. Überprüfen Sie, ob sich eine Papierrolle in der Registrierkasse befindet. Wenn nicht ausreichend Papier auf der Rolle ist, die Papierrolle durch eine neue ersetzen (dabei den Anweisungen im Abschnitt "Einsetzen und Herausnehmen der Papierrolle" auf Seite 89 folgen).

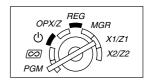

- Stecken Sie den Managerschlüssel (mit MA gekennzeichnet) in das Funktionsschloss, und drehen Sie das Schloss in die Position PGM.
- 3. Programmieren Sie die erforderlichen Artikel/Posten in Ihrer Registrierkasse.
  Bei jeder Programmierung eines Postens druckt die Registrierkasse die Einstellung aus. Beachten Sie daher die Druckbeispiele in den einzelnen Abschnitten.
- 4. Falls erforderlich, drucken Sie die Programmierungsberichte zu Referenzzwecken aus.



- In den Tastenbedienungsbeispielen der nachstehenden Programmierdetails geben Nummern wie "22052007" den Parameter an, der mit den entsprechenden Zifferntasten eingegeben werden muss.
- Die in den Tabellen befindlichen Sternchen (\*) in den Programmierdetails weisen auf die Voreinstellungen hin.

# **■** Führungstexte bei der Textprogrammierung


Die Registrierkasse zeigt, wie in den folgenden Beispielen verdeutlicht, je nach programmiertem Posten Führungstexte in der Bedieneranzeige, um die z.Zt. programmierte Position anzuzeigen, bzw. um die Dateneingabefolge anzugeben.

Die Registrierkasse ermöglicht die Programmierung für Warengruppen (Seite 17), Programmierung für PLUs (Einzelartikel) und Sub-Warengruppen (Seite 22), Programmierung der Tasten , , , EX, RA, PO, CHI, CH2, CHI und CR2 (Seiten 52-60) in einem Durchgang mit Hilfe der Führungstexte. Beziehen Sie sich bezüglich der Führungstexte auf den jeweiligen Abschnitt.

# Beispiel 1: Für Tasteneingabetyp-Programmierung

Tastenbedienung	Bedieneranzeige	
Parameter/Einzelpreiseingabe — 008 (Bei Parametereingabe)	Zum Wiederholen (je nach Programmierung)	
Betätigung der betreffenden Taste — ST • Führungstext wird angezeigt.	PAYMENT KEY PROG Der Führungstext wird solange angezeigt, bis die TUNS-Taste betätigt wird.	
Zur Beendigung — TLNS	0.00	


Beispiel 2: Programmierung des Job-Codetyps (Programmierung, die mit der Betätigung der ST-Taste beginnt.)

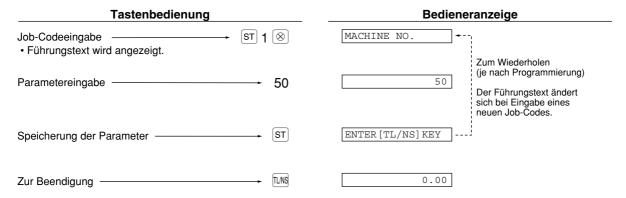

# ■ Eingabe von Zeichencodes mit den Zifferntasten der Tastatur

Um eine Ziffer, einen Buchstaben oder ein Symbol einzugeben, ist über die Zehnertastatur ein Zeichencode einzugeben und dann die  $\boxed{00}$ -Taste zu betätigen. Beziehen Sie sich hinsichtlich der Zeichencodes auf die alphanumerische Zeichencodetabelle auf der nachfolgenden Seite. Sie können dabei andere Zeichen als die auf den Tasten aufgedruckten programmieren. Um eine Ziffer oder einen Buchstaben bzw. Symbol mit Hilfe der Zeichentasten einzugeben, beziehen Sie sich auf "Verwendung der Zeichentasten" auf Seite 14.

- Zeichen doppelter Größe können durch Eingabe des Zeichencodes 253 oder Drücken der CC-Taste eingegeben werden. Das Zeichen "W" erscheint in der Bedieneranzeige, wenn die Eingabe von Zeichen mit doppelter Größe gewählt ist (siehe das nachstehende Anzeigebeispiel).
- Es müssen alle drei Stellen des Zeichencodes eingetippt werden (auch wenn der Code mit Null(en) beginnt).

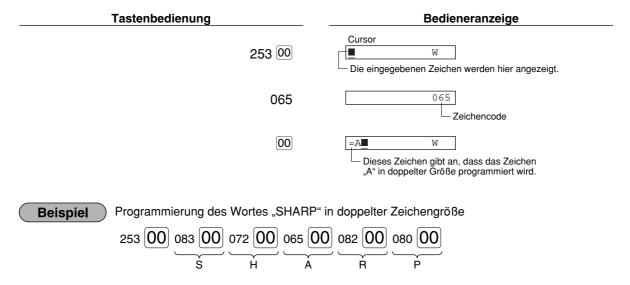

# Alphanumerische Zeichencodetabelle

Code	Zeichen
001	á
002	â
003	ê
004	î
005	ì
006	í
007	ô
008	ó
009	û
010	ú
011	œ
012	វេ
013	ú
014	б
015	ó
016	Λ
017	Ψ
018	Γ
019	
020	Ω
021	Δ
022	θ
023	Ξ
024	П
025	Σ
026	Y
027	Ф
028	Ű
029	Ú
030	Ő
031	Ó
032	(Leerstelle)
033	!
034	,,
035	#
036	\$
037	%
038	&
039	,
040	(
041	)
042	*
043	+
044	,
045	-

Code	Zeichen
046	
047	/
048	0
049	1
050	2
051	3
052	4
053	5
054	6
055	7
056	8
057	9
058	:
059	;
060	
061	=
062	>
063	?
064	<u>.</u> @
065	A
066	В
067	C
068	D
069	E
070	F
071	G
072	Н
073	
074	 J
075	K
076	L
077	M
078	N
079	0
080	P
081	Q
082	R
083	S
084	T
085	U
086	
087	W
088	X
089	
090	
300	

Code	Zeichen
091	Ä
092	Ö
093	Ü
094	٨
095	
096	ŧ
097	а
098	b
099	С
100	d
101	е
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	1
109	m
110	n
111	0
112	р
113	q
114	r
115	s
116	t
117	u
118	V
119	w
120	Х
121	у
122	Z
123	{
124	Ī
125	}
126	ß
127	¢
128	!!
129	1
130	2
131	3
132	4
133	1/2
134	F <sub>T</sub>
135	<del></del>

Code	Zeichen
136	$\rightarrow$
137	S
138	<u>~</u>
139	◀
140	<b>•</b>
141	F
142	Т
143	$\downarrow$
144	Ç
145	0
146	Ċ
147	ù
148	à
149	Æ
150	Ø
151	Å
152	¤
153	é
154	è
155	Pt
156	i
157	Ñ
158	Ò
159	£
160	¥
161	0
162	Γ
163	L
164	
165	
177	Á
178	ĺ
180	Ā
181	ā
182	Ē
183	ē
184	T
185	ī
186	Ū
187	ū
188	Ņ
189	ņ
190	č
191	Š

Code	Zeichen
193	
194	Ġ
195	Ş
196	Ģ
197	ġ
198	Ķ
199	ķ
200	Ļ
201	J
202	Ž
203	Ð
204	đ
205	Ć
206	ć
207	€
208	P
209	`
210	ě
211	š
212	č
213	ž
214	ý
215	ů
216	ň
217	~
218	
219	ř
224	*
225	§ ~
226	Ø
227	<b>↑</b>
228 229	
230	]
231	
232	ä
233	Ö
234	ü
235	æ
236	å
237	É
238	ñ
253	*(DC)
	, ,

\*(DC): Code für Zeichen in doppelter Größe

: Die schattiert unterlegten Zeichen können nicht richtig angezeigt werden. Anstatt des Zeichens wird ein ähnliches Zeichen oder eine Leerstelle angezeigt.

Hinweis

Das Zeichen "!!" (Code 128) kann nicht angezeigt werden (anstatt des Zeichens wird das Zeichen "!" angezeigt).

192

Ċ

# PROGRAMMIERUNG ZUSÄTZLICHER FUNKTIONEN

# 1 Programmierung verschiedener Tasten

Die Registrierkasse verfügt über eine Reihe verschiedener Tasten wie (5), (8), (EX), (RA), (PO), (CH1), (CH2), (CR1), (CR2) und (LNS). Diese verschiedenen Tasten werden mit Ausnahme der (LNS)-Taste in einem Durchgang mit Hilfe der Führungstexte programmiert.

# Hinweis

- Um die vorliegende Einstellung bei jeder Programmierung beizubehalten, ist die ST-Taste zu drücken, wenn der entsprechende Führungstext zuerst angezeigt wird.
- Wenn die Tuns-Taste in der Mitte des Vorgangs gedrückt wird, so wird die Programmierung abgebrochen, und die vor dem Betätigen der Tuns-Taste eingegebenen Daten werden abgespeichert.
- Wenn die CL-Taste in der Mitte des Vorgangs zweimal betätigt wird, so wird die Programmierung abgebrochen, wobei jedoch die vor dem zweimaligen Betätigen der CL-Taste eingegebenen Daten NICHT abgespeichert werden.
- Wenn während der Text- oder Preiseingabe die Warengruppen-, PLU-, [3]-, [8]-, [8]-, [9]-, [1]-

#### ■ Programmierung der ⊙-Taste Tastenbedienung Bedieneranzeige 1. Angabe der zu programmierenden Taste PROGRAMMING Θ (1) Die 🔘-Taste drücken, um auf 🔘-Programmierung zu schalten. "(-) PROGRAMMIERG." erscheint kurz in der ENTER[00]KEY Anzeige und danach der Führungstext für den nächsten Schritt. 2. Programmierung des Texts (Zum Überspringen die st.-Taste drücken./Zum Beenden die st.-Taste drücken.) ENTER TEXT 00 (1) Die 00-Taste drücken, um auf Textprogrammierung zu schalten. = (=-=) Der Führungstext wird kurz angezeigt und sofort danach der aktuelle Text. (2) Den Text eingeben. (-)(-) Es lassen sich bis zu max. 16 Zeichen eingeben. Beziehen Sie sich bei der Texteingabe auf den Abschnitt "Leitfaden zur Textprogrammierung" auf Seite 14. Bei der Eingabe neuer Zeichen wird der aktuelle Text durch die neuen Daten überschrieben. Durch Drücken der • und ⊗-Tasten kann der Cursor beziehungsweise nach rechts und links bewegt werden. ENTER AMOUNT ST (3) Die ST-Taste drücken, um den Text zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für -0.00

3. Programmierung des Betrags (Zum Überspringen die St.-Taste drücken./Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)


Den Betrag über die Zehnertastatur eingeben.
 Es lassen sich bis zu max. 6 Zeichen eingeben.

300


diesen Schritt.

(2) Die ST-Taste drücken, um den Betrag zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt


Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

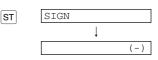


- 4. Programmierung des Vorzeichens (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./Zum Beenden die Tung-Taste drücken.)
  - (1) Auf (2) vorgehen, wenn das Vorzeichen nicht von "(-)" umgestellt werden muss. Andernfalls die OO-Taste drücken, um "(+) VORZEICHEN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der OO-Taste erscheint abwechselnd "(+) VORZEICHEN" und "(-) VORZEICHEN" in der Anzeige. Wählen Sie "(-)" für Rabatt und "(+)" für Aufschlag. Die Voreinstellung ist "(-)".
  - (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

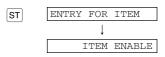

- 5. Programmierung der Rabattberechnung für Posten (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./ Zum Beenden die Tust-Taste drücken.)
  - (1) Auf (2) vorgehen, wenn die Rabattberechnung für Posten nicht von "AUF ARTIKEL JA" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "AUF ARTIKEL NEIN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "AUF ARTIKEL NEIN" und "AUF ARTIKEL JA" in der Anzeige. Die Voreinstellung ist "AUF ARTIKEL JA".
  - (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

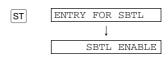

- 6. Programmierung der Rabattberechnung für Zwischensummen (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./Zum Beenden die Tuss-Taste drücken.)
  - (1) Auf (2) vorgehen, wenn die Rabattberechnung für Zwischensummen nicht von "AUF ZW-SUM. JA" umgestellt werden muss. Andernfalls die OO-Taste drücken, um "AUF ZW-SUM. NEIN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der OO-Taste erscheint abwechselnd "AUF ZW-SUM. NEIN" und "AUF ZW-SUM. JA" in der Anzeige. Die Voreinstellung ist "AUF ZW-SUM. JA".
  - (2) Die [ST]-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

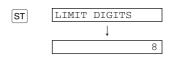

# 7. Programmierung der Eingabestellenbegrenzung (Zum Überspringen die St.-Taste drücken./ Zum Beenden die TLNS-Taste drücken.)

(1) Die Eingabestellenbegrenzung mit den Zehnertasten eingeben. Die Eingabestellenbegrenzung kann auf maximal 8 Stellen festgelegt werden. Die Voreinstellung ist 8 Stellen. Die Eingabestellenbegrenzung gilt für Bedienungen im REG-Modus, kann jedoch im MGR-Modus überschrieben werden. Die Eingabestellenbegrenzung legt die Anzahl der zulässigen Stellen für den max. Eingabebetrag mit der Rabatttaste fest. Wenn "0.00" eingestellt ist, ist die Eingabe eines offenen Rabattbetrages unzulässig.


(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

ST ENTER[TL/NS]KEY

0.00

## 8. Beenden der Programmierung

(1) Die TUNS-Taste drücken, um die Programmierung der ⊝-Taste zu beenden.

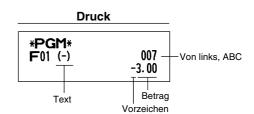

TL/NS

Positionen:		Wahl:	Druck:
Α	Rabatteberechnung für Posten	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
В	Rabatteberechnung für Zwischensummen	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
С	Eingabestellenbegrenzung		0-8 (Voreinstellung: 8)


# ■ Programmierung der ¬-Taste

1. Angabe der zu programmierenden Taste		
(1) Die %-Taste drücken, um auf %-Programmierung zu schalten.	<b>%</b>	%1 PROGRAMMING
"(%1)-TASTE " erscheint kurz in der Anzeige und danach der Führungstext für den nächsten Schritt.	[	ENTER[00]KEY

Tastenbedienung

- 2. Programmierung des Texts (Zum Überspringen die st.)-Taste drücken./Zum Beenden die st.)-Taste drücken.)
  - (1) Die 00-Taste drücken, um auf Textprogrammierung zu schalten.

Der Führungstext wird kurz angezeigt und sofort danach der aktuelle Text.

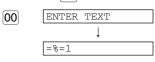

Bedieneranzeige

%

15.00

용

(2) Den Text eingeben.

Es lassen sich bis zu max. 16 Zeichen eingeben. Beziehen Sie sich bei der Texteingabe auf den Abschnitt "Leitfaden zur Textprogrammierung" auf Seite 14.

Bei der Eingabe neuer Zeichen wird der aktuelle Text durch die neuen Daten überschrieben.

Durch Drücken der •- und ⊗-Tasten kann der Cursor beziehungsweise nach rechts und links bewegt werden.

(3) Die ST-Taste drücken, um den Text zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

15.00

3. Programmierung des Prozentsatzes (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)

(1) Den Prozentsatz über die Zehnertastatur eingeben, ggf. mit Dezimalpunkt vor den Dezimalstellen. Der Prozentsatz kann im Bereich von 0.00 bis 100.00 eingestellt werden. Die Voreinstellung ist 0.00.

(2) Die ST-Taste drücken, um den Prozentsatz zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

ST SIGN (-)


4. Programmierung des Vorzeichens (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)

- (1) Auf (2) vorgehen, wenn das Vorzeichen nicht von "(-) VORZEICHEN" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "(+) VORZEICHEN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "(+) VORZEICHEN" und "(-) VORZEICHEN" in der Anzeige. Wählen Sie "(-) VORZEICHEN" für Rabatt und "(+) VORZEICHEN" für Aufschlag. Die Voreinstellung ist "(-) VORZEICHEN".
- (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

5. Programmierung der Rabattberechnung für Posten (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./ Zum Beenden die Tus-Taste drücken.)

(1) Auf (2) vorgehen, wenn die Rabattberechnung für Posten nicht von "AUF ARTIKEL JA" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "AUF ARTIKEL NEIN" anzuzeigen. Bei jeder Betätigung der \_\_-Taste erscheint abwechselnd "AUF ARTIKEL NEIN" und "AUF ARTIKEL JA" in der Anzeige. Die Voreinstellung ist "AUF ARTIKEL JA".

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

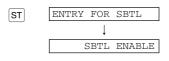

# 6. Programmierung der Rabattberechnung für Zwischensummen (Zum Überspringen die STI-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)

- (1) Auf (2) vorgehen, wenn die Rabattberechnung für Zwischensummen nicht von "AUF ZW-SUM. JA" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "AUF ZW-SUM. NEIN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "AUF ZW-SUM. NEIN" und "AUF ZW-SUM. JA" in der Anzeige. Die Voreinstellung ist "AUF ZW-SUM. JA".
- (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

ST	왕	HALO	PROG	
			<b>↓</b>	
			1	00.00

# 7. Programmierung der Prozentsatzbegrenzung (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die TLNS-Taste drücken.)

(1) Die Prozentsatzbegrenzung über die Zehnertastatur eingeben.

Die Prozentsatzbegrenzung kann im Bereich von 0.00 bis 100.00% eingestellt werden. Die Voreinstellung ist 100.00%.

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

90.00


90.00

ST ENTER[TL/NS]KEY

# 8. Beenden der Programmierung

(1) Die TLNS-Taste drücken, um die Programmierung der % -Taste zu beenden.

0.00 TL/NS

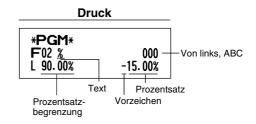


Pos	itionen:	Wahl:	Druck:
Α	Rabatteberechnung für Posten	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
В	Rabatteberechnung für Zwischensummen	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
С	Es wird immer 0 gedruckt.		0

# ■ Programmierung der Taste [EX]

Tastenbedienung	Bedieneranzeige

### 1. Angabe der zu programmierenden Taste

(1) Die Ex-Taste drücken, um auf Ex-Programmierung zu schalten. "FREMDWÄHRUNG" erscheint kurz in der Anzeige und danach der Führungstext für den nächsten Schritt.

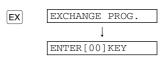

2. Programmierung des Texts	(Zum Überspringen die S	T-Taste drücken./Zum Beenden die	тыя-Taste drücken.
-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------

(1) Die 00-Taste drücken, um auf Textprogrammierung zu schalten.

Der Führungstext wird kurz angezeigt und sofort danach der aktuelle Text.

ENTER TEXT

↓

EXCH1

(2) Den Text eingeben.

Es lassen sich bis zu max. 16 Zeichen eingeben. Beziehen Sie sich bei der Texteingabe auf den Abschnitt "Leitfaden zur Textprogrammierung" auf Seite 14. Bei der Eingabe neuer Zeichen wird der aktuelle Text durch die neuen Daten überschrieben. Durch Drücken der •- und ®-Tasten kann der Cursor beziehungsweise nach rechts und links bewegt werden.

EX

(3) Die ST-Taste drücken, um den Text zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

# 3. Programmierung des Umrechnungskurses (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)

(1) Den Umrechnungskurs über die Zehnertastatur eingeben, ggf. mit Dezimalpunkt vor den Dezimalstellen. Der Kurs kann im Bereich von 0.000000 bis 999.999999 eingestellt werden. Die Voreinstellung ist 0.000000. 0.939938

(2) Die ST-Taste drücken, um den Umrechnungskurs zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt. OPEN RATE ENTRY


OPEN ENABLE

# **4. Programmierung für offene Umrechnungskurseingabe** (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die TLNS-Taste drücken.)

(1) Auf (2) vorgehen, wenn die offene Umrechnungskurseingabe nicht von "OFFEN JA" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "OFFEN NEIN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "OFFEN NEIN" und "OFFEN JA" in der Anzeige.


Die Voreinstellung ist "OFFEN JA".

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

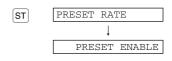

# **5. Programmierung für feste Umrechnungskurseingabe** (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)

(1) Auf (2) vorgehen, wenn die feste Umrechnungskurseingabe nicht von "FESTSATZ JA" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "FESTSATZ NEIN" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "FESTSATZ NEIN" und "FESTSATZ JA" in der Anzeige. Die Voreinstellung ist "FESTSATZ JA". (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

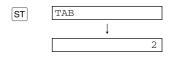

# 6. Programmierung der Position des Dezimalpunkts (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./ Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)

- (1) Die Position des Dezimalpunkts (von rechts) über die Zehnertastatur eingeben.
  - Die Position des Dezimalpunkts kann im Bereich von 0 bis 3 festgelegt werden.

Die Voreinstellung ist 2.


(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. 2

ST ENTER[TL/NS]KEY

# 7. Beenden der Programmierung

(1) Die TLNS-Taste drücken, um die Programmierung der Ex-Taste zu beenden.



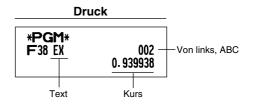

Positionen:		Wahl:	Druck:
Α	Offene Umrechnungskurseingabe	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
В	Feste Umrechnungskurseingabe	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
С	TAB (Position des Dezimalpunkts von rechts)		0-3 (Voreinstellung: 2)

# ■ Programmierung der Tasten (RA), (PO), (CH1), (CH2), (CR1), und (CR2)


Die CH1-Taste dient im folgenden Vorgang als Beispiel.

Bei der Programmierung der Tasten RA und PO werden die Schritte 3 und 4 übersprungen.

# Tastenbedienung Bedieneranzeige 1. Angabe der zu programmierenden Taste (1) Die CH1-Taste drücken, um auf CH1-Programmierung zu schalten. "SCHECK1 PROGRAM." erscheint kurz in der Anzeige und danach der Führungstext für den nächsten Schritt. □ Tastenbedienung Bedieneranzeige CH1 PROGRAMMING □ LH1 PROGRAMING □ LH1 PROGRAMING □ LH1 PROGRAMING □ LH1 PROGRAMING □ LH1 PR

2. Programmierung des Texts (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)

 Die 00-Taste drücken, um auf Textprogrammierung zu schalten.
 Der Führungstext wird kurz angezeigt und sofort danach der aktuelle Text.

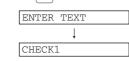

00

**CHEQUE** 

(2) Den Text eingeben.


Es lassen sich bis zu max. 16 Zeichen eingeben. Beziehen Sie sich bei der Texteingabe auf den Abschnitt "Leitfaden zur Textprogrammierung" auf Seite 14. Bei der Eingabe neuer Zeichen wird der aktuelle Text durch die neuen Daten überschrieben. Durch Drücken der •- und ®-Tasten kann der Cursor beziehungsweise nach rechts und links bewegt werden.

(3) Die ST-Taste drücken, um den Text zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.


ST	FOOTER	PRINT	
		<b>1</b>	
			NO

CHEQUE

- 3. Programmierung für Kassenbon-Fusszeilendruck (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./ Zum Beenden die TUNS-Taste drücken.)
  - (1) Auf (2) vorgehen, wenn der Kassenbon-Fusszeilendruck nicht von "NEIN" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "JA" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "JA" und "NEIN" in der Anzeige. Die Voreinstellung ist "NEIN". Diese Programmierung legt fest, ob die Registrierkasse beim Drücken einer bestimmten Taste eine Fusszeile mit Text auf dem Kassenbon ausdruckt. Wie ein Fusszeilen-Logo programmiert werden kann, ist im Abschnitt "Logotext" auf Seite 25 beschrieben.
  - (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

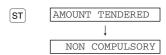

- 4. Programmierung für Zahlgeldeingabe (Zum Überspringen die ST-Taste drücken./Zum Beenden die Tuns-Taste drücken.)
  - (1) Auf (2) vorgehen, wenn die Zahlgeldeingabe nicht von "NICHT ZWINGEND" umgestellt werden muss. Andernfalls die 00-Taste drücken, um "ZWINGEND" anzuzeigen und auszuwählen. Bei jeder Betätigung der 00-Taste erscheint abwechselnd "ZWINGEND" und "NICHT ZWINGEND" in der Anzeige. Beim Programmieren der Tasten ch und ch wird "NICHT MÖGLICH" anstelle von "NICHT ZWINGEND" angezeigt. Die Voreinstellung ist "NICHT ZWINGEND" bzw. "NICHT MÖGLICH".
  - (2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Der Führungstext für den nächsten Schritt wird angezeigt und danach die aktuelle Einstellung für diesen Schritt.

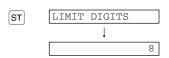

# **5. Programmierung der Eingabestellenbegrenzung** (Zum Überspringen die ST)-Taste drücken./ Zum Beenden die Tung-Taste drücken.)

(1) Die Eingabestellenbegrenzung mit den Zehnertasten eingeben.

Die Eingabestellenbegrenzung kann auf maximal 8 festgelegt werden.

Die Voreinstellung ist 8 Stellen.

Die Eingabestellenbegrenzung gilt für Bedienungen im REG-Modus, kann jedoch im MGR-Modus überschrieben werden. Die Eingabestellenbegrenzung legt die Anzahl der zulässigen Stellen für den max. Eingabebetrag bzw. die Gesamtsumme fest. Wenn "0" eingestellt ist, ist die betreffende Taste gesperrt.

(2) Die ST-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Im Falle der Programmierung der Tasten CHI und CRI erscheint "SCHECK2 PROGRAM." bzw. "KREDIT2 PROGRAM." in der Anzeige. Auf Schritt 2 vorgehen, um die Tasten CH2 und CR2 zu programmieren. Im Falle der Programmierung der Tasten RA, PO, CH2 und CR2 erscheint "TL/NS TASTE DRÜ." in der Anzeige. Auf Schritt 6 vorgehen.


# ST CH2 PROGRAMMING ↓ ENTER[00]KEY

0.00

7

## 6. Beenden der Programmierung

(1) Die TUNS-Taste drücken, um die Programmierung der CH1-Taste zu beenden.

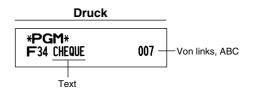

ITL/NS

Posit	ionen:	Wahl:	Druck:	
A Fusszeilendruck*		Nein*	0	
		Ja	1	
В	Zahlgeldeingabe*	Zwanglos (für Tasten CH1 und CH2)*	0	
		Sperren (für Tasten CR1 und CR2)*	0	
		Zwangsweise	1	
С	Eingabestellenbegrenzung		0-8 (Voreinstellung: 8)	

# ■ Funktionsparameter für die Taste [TLNS]



tionen:	Wahl:	Eingabe:
Fusszeilendruck*	Ermöglichen	1
	Sperren	0
Zahlgeldeingabe*	Zwangsweise	1
	Zwanglos*	0
Eingabestellenbegrenzung		0-8 (Voreinstellung: 8)
	Fusszeilendruck*  Zahlgeldeingabe*	Fusszeilendruck*  Ermöglichen  Sperren  Zahlgeldeingabe*  Zwangsweise  Zwanglos*

\*1

#### **Fusszeilendruck**

• Diese Programmierung legt fest, ob die Registrierkasse beim Drücken der TLMS-Taste eine Fusszeile mit Text unten auf dem Kassenbon ausdruckt. Wie ein Fusszeilen-Logo programmiert werden kann, ist im Abschnitt "Logotext" auf Seite 25 beschrieben.

#### Zahlgeldeingabe

Sie können wählen, ob die Zahlgeldeingabe zwingend oder nicht zwingend ist.

## Eingabestellenbegrenzung

• Zur Programmierung einer Eingabestellenbegrenzung für Bargeldsummen, deren Zahlung über die Registrierkasse abgewickelt werden können. Die Eingabestellenbegrenzung gilt für Bedienungen im REG-Modus, kann jedoch im MGR-Modus überschrieben werden. Die Eingabestellenbegrenzung legt die Anzahl der zulässigen Stellen für den max. Eingabebetrag bzw. die Gesamtsumme fest. Wenn "0" eingestellt ist, ist die betreffende Taste gesperrt.




# 2 Andere Textprogrammierung

Wie Zeichen eingegeben werden, ist unter "Leitfaden zur Textprogrammierung" auf Seite 14 beschrieben.


# **■ Fremdwährungssymbol** (4 Stellen)

Das Fremdwährungssymbol für die EX-Taste wird mit einem Fremdwährungsbetrag ausgedruckt, der mit Hilfe eines vorprogrammierten Umrechnungskurses berechnet wurde.

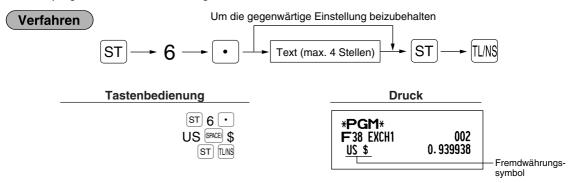


# ■ Landeswährungssymbol (4 Stellen)

"\* " ist die Vorgabeeinstellung. Wenn Sie ein anderes Inlandswährungssymbol einrichten möchten, ändern Sie die Einstellung.

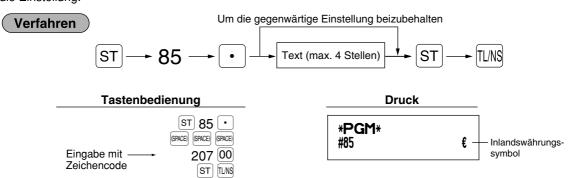

# ■ Text im Schulungsmodus (12 Stellen)

Jeder Kassenbon, der im Schulungsmodus ausgestellt wird, wird als Voreinstellung mit dem Text \*\*TRAINING\*\* ausdruckt. Wenn Sie den Text verändern möchten, folgen Sie dem nachfolgendem Verfahren:

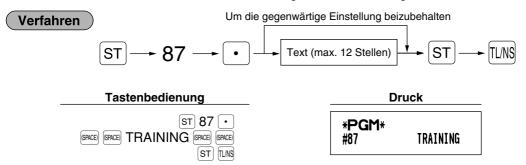

Hinweis


Der programmierte Text wird auf ausgestellten Kassenbons im Schulungsmodus in doppelter Schriftgröße ausgedruckt.

# ■ Funktionstext (12 Stellen)

## Verfahren



<sup>\*</sup> Funktions-Nr.: Siehe "Funktionstextliste" auf der nächsten Seite.

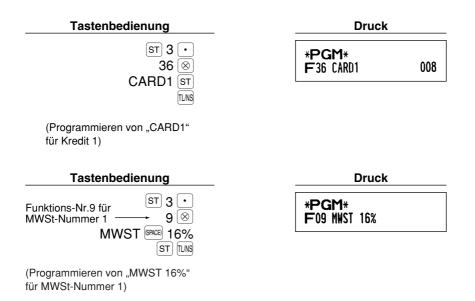

# **■** Funktionstextliste

Funktions- Nr.	Taste oder Funktion	Standardtext	Funktions- Nr.	Taste oder Funktion	Standardtext
1	Θ	(-)	42	Bargeld in der Schublade	**** CID
2	%	%1	43	Bargeld/Scheck in der Schublade	CA/CH ID
4	Differenz	DIFFER	44	Rückgeld für Scheckzahlung	CHK/CG
5	Steuerpflichtige Zwischensumme 1	TAX1 ST	45	Inlandswährung 1	DOM.CUR1
6	Steuerpflichtige Zwischensumme 2	TAX2 ST	46	Inlandswährung 2	DOM.CUR2
7	Steuerpflichtige Zwischensumme 3	TAX3 ST	47	Landeswährung für Fremdwährungs-Scheckverkauf	DOM.CUR1
8	Steuerpflichtige Zwischensumme 4	TAX4 ST	48	Landeswährung für Fremdwährungs-Kreditverkauf	DOM.CUR1
9	MWSt 1	VAT 1	49	Scheck in der Schublade	*CH ID
10	MWSt 2	VAT 2	50	Gesamt (+)-Warengruppe	*DEPT TL
11	MWSt 3	VAT 3	51	Gesamt (-)-Warengruppe	DEPT (-)
12	MWSt 4	VAT 4	52	Nettoumsatz 1 (Steuerpflichtig 1 - MWSt 1)	NET 1
13	Netto 1	NET1	53	Nettoumsatz 2 (Steuerpflichtig 2 - MWSt 2)	NET 2
14	MWSt-Umschaltung	VAT SFT	54	Nettoumsatz 3 (Steuerpflichtig 3 - MWSt 3)	NET 3
15	MWSt/Steuer-Löschung	TAX DELE	55	Nettoumsatz 4 (Steuerpflichtig 4 - MWSt 4)	NET 4
16	Netto 2	NET2	56	Zwischensumme	SUBTOTAL
17	Retour	REFUND	57	Nettozwischensumme	MDSE ST
18	Storno	$\circ$	58	Gesamtsumme	*** TOTAL
19	Storno-Betriebsart	MODE	59	Rückgeld	CHANGE
20	Geschäftsinhaber-Storno	MGR ∽	60	Anzahl gekaufter Posten	ITEMS
21	Zwischensummenstorno	SBTL ∽	61	Restzahlung	DUE
22	Rechnungszähler	BILL CNT	62	Rückgeld in Fremdwährung (programmierter Kurs)	EX1 CHG
23	Kein Verkauf	NO SALE	63	Betrag	AMOUNT
24	Alter Saldo	***PBAL	64	Gesamtsteuer	TTL TAX
25	Neuer Saldo	***NBAL	65	Alter Saldo	OLD BAL.
26	Kunde	GUEST	66	Neuer Saldo	BALANCE
27	Gesamtbestellung	ORDER TL	67	Netto ohne Steuer (auf Bericht)	NET
28	Gesamtzahlung	PAID TL	68	Warengruppenbericht-Kopfzeile	DEPT
29	Durchschnitt	AVE.	69	PLU-Bericht-Kopfzeile	PLU
30	Gesamtbestellung – Gesamtzahlung	O-P	70	Transaktionsbericht-Kopfzeile	TRANS.
31	Einzahlung	***RA	71	Bedienerbericht-Kopfzeile	CLERK
32	Auszahlung	***PO	72	Stundenumsatzbericht-Kopfzeile	HOURLY
33	Bargeld	CASH	73	Tisch-Bericht-Kopfzeile	GLU
34	Scheck 1	CHECK1	74	Text für Tischnummer (GLU-Code)	GLU#
35	Scheck 2	CHECK2	75	Gesamtsaldo-Bericht-Kopfzeile	BALANCE
36	Kredit 1	CREDIT1	76	Text für nichtaddierenden Code (8 Zeichen)	#
37	Kredit 2	CREDIT2	77	Bonkopie-Kopfzeile	COPY
38	Fremdwährung (programmierter Kurs)	EXCH1	78	Rechnungstext	BILL
39	Fremdwährung (offener Kurs)	EXCH2	79	EJ-Bericht-Kopfzeile (Elektronisches Journal)	EJ
40	Fremdwährungs-Scheckverkauf	EX1 CHK	80	EJ-Bericht-Abschlußzeile (Elektronisches Journal)	EJ END
41	Fremdwährungs-Kreditverkauf	EX1 CR			


# WEITERFÜHRENDE FUNKTIONSPROGRAMMIERUNG

# 1 Programmierung der Maschinennummer und der laufenden Nummer


Die Maschinennummer und die laufende Nummer werden auf jedem Kassenbon oder auf dem Journalstreifen ausgedruckt.

Falls Ihr Geschäft über zwei oder mehrerer Registrierkassen verfügt, dann sollte jeder Registrierkasse zur Identifikation eine separate Maschinennummer zugeordnet werden. Die laufende Nummer wird jeweils um eins erhöht, wenn ein Kassenbon ausgegeben oder auf dem Journalstreifen ausgedruckt wird. Für die Programmierung der laufenden Nummer geben Sie eine Nummer (max. 6 Stellen) ein, die um eins niedriger als die gewünschte Startnummer ist.

# Maschinennummer

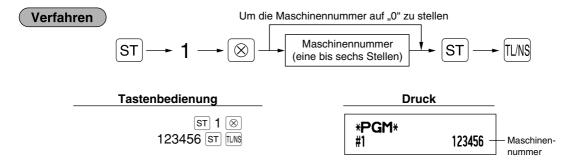

## ■ Laufende Nummer

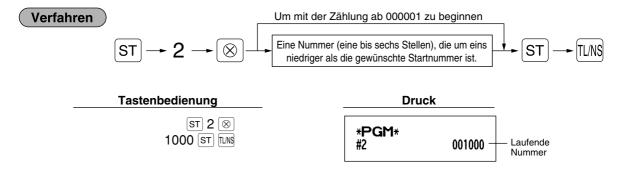


# 2 Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1

Die Registrierkasse bietet verschiedene detaillierte Funktionen, die nachfolgend aufgelistet sind.

- Funktionswahl für verschiedene Tasten
- Druckformat
- Kassenbon-Druckformat
- PLU-Ebenen-Umschaltung und Tischfunktions-Programmierung
- Sonstige Programmierung

Für diese Programmierung ist der jeweilige Job-Code einzugeben. Sie können mit der Programmierung fortfahren, bis Sie die Tung-Taste für die in diesem Abschnitt beschriebene Programmierung drücken. Um die Programmierung fortzusetzen, wiederholen Sie diese ab der Eingabe des Job-Codes.

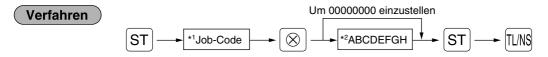

- \*1 Geben Sie den in jedem der folgenden Abschnitte spezifizierten Job-Code unter Verwendung der Zehnertasten ein.
- \*2 Die Eingabedetails der Dateneingaben werden in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt. Werkseitige Voreinstellungen sind mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet.

Beispiel: Programmierung von Job-Code 5 als ABCDEFGH: 00000100

Tastenbedienung	Druck
ST 5 ® 00000100 ST TINS	*PGM* #5 00000100

#### ■ Funktionswahl für verschiedene Tasten

Posi	tionen:	Wahl:	Eingabe:
A	Auszahlung im REG-Modus	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
В	Einzahlung im REG-Modus	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
С	Zwischensummen-Storno im REG-Modus	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
D	Indirekter Storno im REG-Modus	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
E	Direkter Storno im REG-Modus	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
F	Retouren im REG-Modus	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
G	Kein Verkauf im REG-Modus	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
Н	Eingabe von Teilmengen	Ermöglichen (3 Nachkommastellen)	0
		Sperren*	1

# ■ Druckformat

Job-Code: 6

Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:	
Α	Druckformat	Journaldruck	0	
		Kassenbondruck*	1	
В	Kassenbon-Druckformat	Gesamt	0	
		Detailliert*	1	
С	Ausdrucken der Uhrzeit auf jedem	Ja*	0	
	Kassenbon	Nein	1	
D	Ausdrucken des Datums auf jedem	Ja*	0	
	Kassenbon	Nein	1	
Е	Ausdrucken der laufenden Nummer	Ja*	0	
		Nein	1	
F	Trennzeilen in Berichten	Eine Leerzeile	0	
		Trennzeile*	1	
G	Nullunterdrückung im PLU-Bericht	Nein	0	
		Ja*	1	
Н	Nullunterdrückung im Gesamtumsatz-/	Nein	0	
	Bediener-/Stundenumsatzbericht	Ja*	1	

# Druckformat

 Auch wenn der Kassenbondruck gewählt ist, wird der Aufspulmotor für den Journalstreifen im PGM-, OP X/Z-, X1/Z1- und X2/Z2-Modus angetrieben, so dass Sie die Verkaufs- und Programmierberichte aufspulen können.

# ■ Kassenbon-Druckformat

Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:
Α	Immer 0 eingeben.		0
В	Immer 0 eingeben.		0
С	Ausdrucken der Zwischensumme beim	Nein*	0
	Drücken der Zwischensummentaste	Ja	1
D	Immer 0 eingeben.		0
Ε	Ausdrucken des Mehrwertsteuerbetrags	Ja*	0
		Nein	1
F	Ausdrucken des steuerpflichtigen Betrags	Ja*	0
		Nein	1
G	Ausdrucken des Nettobetrags	Ja*	0
		Nein	1
Н	Ausdrucken der Verkaufsmenge	Ja*	0
		Nein	1

# ■ PLU-Ebenen-Umschaltung und Tischfunktions-Programmierung

#### Job-Code: 15

Pos	itionen:	Wahl: Eingabe:	
Α	PLU-Ebenen-Umschaltmodus	Automatischer Rückkehrmodus*	0
		Verriegelungsmodus	1
В	PLU-Ebenen-Umschaltverfügbarkeit	Im MGR- und REG-Modus verfügbar*	0
		Im MGR-Modus verfügbar	1
С	PLU-Ebenen-Umschaltzeitpunkt für	1 Artikel*	0
	Rückkehr zur Ebene 1 im automatischen Rückkehrmodus	1 Transaktion	1
D	Überprüfung des Bedienercodes bei einer	Ja	0
	offenen Tischrechnung, wenn eine zusätzliche Bestellung aufgenommen werden soll.	Nein*	1
E	Ausdruck von alten und neuen Salden	Ja	0
	auf der Gastrechnung	Nein*	1
F	Löschen der Details im Tisch-Funktions-	Nein*	0
	speicher beim Drücken der MBAL-Taste	Ja	1
G	Löschen der Details im Tisch-Funktions-	Nein	0
	speicher beim Drücken der GERCPT-Taste	Ja*	1
Н	Immer 0 eingeben.		0

# **■** Sonstige Programmierung



Als Führungstext für sonstige Programmierungen wird "ANDERE + die letzte Stelle des Job-Codes" angezeigt. Zum Beispiel wird für Job-Code 61 "ANDERE PROG. 1" als Text angezeigt.

Positionen:		onen: Wahl:		
A	Immer 0 eingeben.		0	
В	Immer 0 eingeben.		0	
С	Minus-Warengruppe und Minus-PLU/	Sperren	0	
	Sub-Warengruppe	Ermöglichen*	1	
D	Behandlung der Nachkommastellen	Rundung (4 abrunden, 5 aufrunden)*	0	
		Aufrunden auf Einheit	1	
		Nichtbeachtung der Nachkommastellen	2	
E	Verwendung der 00 -Taste	Als [00]-Taste*	0	
		Als [000]-Taste	1	
F	Uhrzeitformat	12-Stunden-Format	0	
		24-Stunden-Format*	1	
G	Datumsformat	Monat/Kalendertag/Jahr	0	
		Kalendertag/Monat/Jahr*	1	
		Jahr/Monat/Kalendertag	2	
Н	Position des Dezimalpunktes		0 bis 3	
	(von rechts) (Tabulator)		(Voreinstellung: 2)	

# Job-Code: 62

Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:	
Α	Immer 0 eingeben.		0	
В	Fehleralarm bei Fehlbedienung	Sperrfehler	0	
		Fehlbedienung*	1	
С	Tasteneingabeton	Ja*	0	
		Nein	1	
D	Tastaturpuffer	Ja*	0	
		Nein	1	
Е	Stornomodus	Ermöglichen*	0	
		Sperren	1	
F	Stornomodusausdruck im X2/Z2-Bericht	Ja*	0	
		Nein	1	
G	Stornomodusausdruck im X1/Z1-Bericht	Ja*	0	
		Nein	1	
Н	Zufügen zum Stundenumsatz im	Nein*	0	
	Stornomodus	Ja	1	

# Job-Code: 63

Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:
A	Bonausdruck bei "Kein Verkauf"-	Ja*	0
	Registrierung	Nein	1
В	"Kein Verkauf" nach nichtaddierender	Sperren	0
	Codeeingabe	Ermöglichen*	1
С	Eingabe von nichtaddierenden Codes	Ermöglichen*	0
		Sperren	1
D	Kassenbonduplikat	Nein*	0
	·	Ja	1
Е	Eingabe, die eine kleinere Verkaufs-	Ermöglichen*	0
	zwischensumme als Null verursacht	Sperren	1
F	Zwischensummeneingabe vor der	Zwanglos*	0
	Zahlgeldeingabe	Zwangsweise	1
G	Zwischensummeneingabe vor einem	Zwanglos*	0
	Abschluss ohne Zahlgeldeingabe	Zwangsweise	1
Н	Direkter Abschluss nach der	Sperren	0
	Zahlgeldeingabe	Ermöglichen*	1

Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:
A	Ausdruck von Gesamtsumme 1 (GT1)	Ja*	0
	auf dem Z-Bericht	Nein	1
В	Ausdruck von Gesamtsumme 2 (GT2)	Ja*	0
	auf dem Z-Bericht	Nein	1
С	Ausdruck von Gesamtsumme 3 (GT3)	Ja*	0
	auf dem Z-Bericht	Nein	1
D	Ausdruck der Schulungs-Gesamtsumme	Ja*	0
	auf dem Z-Bericht	Nein	1
E	Ausdruck des Z-Zählers auf dem Z-Bericht	Ja*	0
		Nein	1
F	Ausdruck der Umsatzdaten auf dem	Ja*	0
	PLU-Nullstellungsbericht	Nein	1
G	Nullstellung von GT1, 2 und 3 bei dem	Nein*	0
	allgemeinen Z1-Bericht	Ja	1
Н	OP X/Z-Bericht	Ermöglichen*	0
		Sperren	1

# Job-Code: 65

Positio	nen:	Wahl:	Eingabe:
A	Ausdruck der Gesamtsumme des	Ja	0
	Saldos auf dem Z-Bericht	Nein*	1
В	Nullstellung der Gesamtsumme des	Nein*	0
	Saldos bei dem allgemeinen Z1-Bericht	Ja	1
C bis H	Immer 0 eingeben.		0

#### Job-Code: 66

Positionen:		Wahl:	
A Nachträgliche Bonausgabe		Nachträgliche Bonausgabe Nur Totalsumme	
		Details*	1
В	Ausdruck der Summe, wenn der PLU-	Nein*	0
	Einzelpreis Null entspricht	Ja	1
С	Ausdruck der Umrechnungszwischen-	Ja*	0
	summe, wenn es sich um Inlandswährung handelt	Nein	1
D	Ausdruck des Mehrwertsteuersymbols	Ja	0
	•	Nein*	1
E	Komprimierter Journalausdruck in den	Nein (normale Größe)	0
	Betriebsarten PGM, X1/Z1 und X2/Z2	Ja (kleine Größe)*	1
F	Komprimierter Journalausdruck in den	Nein (normale Größe)	0
	Betriebsarten REG, MGR und VOID	Ja (kleine Größe)*	1
G	Logotextdruck auf dem Journalstreifen	Nein*	0
		Ja	1
Н	Fusszeilendruck	Alle Kassenbons*	0
		Nur bei bestimmter Funktionstaste während des Abschlusses	1

# Komprimierter Journalausdruck

• Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn das "Druckformat" (Job-Code 6) auf "Journaldruck" eingestellt ist.

Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:
A	Ausdrucken des Rundungsbetrags	Nein*	0
		Ja (für Steuersystem in Australien	) 1
В	Rundung des Gesamtbetrags, wenn eine	Rundung*	0
	Transaktion direkt durch die CH1-, CH2-, CR1- oder	Keine Rundung (für Steuersystem	1
	CR2-Taste abgeschlossen wird	in Australien)	
С	Aufrundung der Einerstelle des Betrags		0 - 9
	•		(Voreinstellung: 0)
D	Abrundung der Einerstelle des Betrags		0 - 9
			(Voreinstellung: 0)
E	Anwendung der Rundung	Posten und Zahlung*	0
		Zahlung	1
F	Begrenzung der niedrigstwertigen Stelle bei Eingabe des Betrags eines Postens	Willkürlich*	0
		Nur 0	1
		Nur 0 und 5	2
G	Differenzspeicher vor und nach der Rundung	Nein*	0
		Ja	1
Н	Begrenzung der niedrigstwertigen Stelle bei	Willkürlich*	0
	Eingabe des Zahlbetrags	Nur 0	1
		Nur 0 und 5	2

#### Ausdrucken des Rundungsbetrags (A)

# Rundung des Gesamtbetrags, wenn eine Transaktion direkt durch die CH1-, CH2-, CR1- oder CR2-Taste abgeschlossen wird (B)

• Wenn die Registrierkasse in Australien verwendet wird, nehmen Sie die Einstellung der Parameter von A und B gemäß der nachfolgenden Tabelle vor.

# Aufrundung der Einerstelle des Betrags (C)

## Abrundung der Einerstelle des Betrags (D)

• C und D sind als Paar zu behandeln. Bei Verwendung der Registrierkasse in Australien, in der Schweiz, in Norwegen oder in Südafrika ist die Einstellung der Parameter von C und D gemäß nachfolgender Tabelle vorzunehmen.

Die Rundung wird wie folgt ausgeführt:

Im Falle von C = 0: Einerstelle des Betrags < oder = Wert von D – Abrundung

Wert von D < oder = Einerstelle des Betrags – Rundung auf 5

In anderen Fällen: Einerstelle des Betrags < oder = Wert von D – Abrundung

Wert von D < Einerstelle des Betrags < Wert von C - Rundung auf 5

Wert von C < oder = Einerstelle des Betrags – Aufrundung

#### Anwendung der Rundung (E)

# Begrenzung der niedrigstwertigen Stelle bei der Eingabe des Betrags eines Postens (F) Differenzspeicher vor und nach der Rundung (G)

#### Begrenzung der niedrigstwertigen Stelle bei der Eingabe des Betrags einer Zahlung (H)

· Wenn die Registrierkasse in Australien, in der Schweiz, in Norwegen oder in Südafrika verwendet wird, nehmen Sie die Einstellung der Parameter von E bis H gemäß der nachfolgenden Tabelle vor.

		CD	E			F	G	Н	
Schweiz		82	Posten ι	ınd Zah	nlung	Nur 0 und 5	Nein	Nu	r 0 und 5
Norwegen		54	Zahlung			Willkürlich	Ja	Nu	r 0
Südafrika		05	Zahlung			Willkürlich	Ja	Nu	r 0 und 5
	Α	В		CD	Ε	F	(	a H	
Australien	Ja	Keine	Rundung	82	Zahlun	g* Willkü	irlich u	la N	ur 0 und 5

<sup>\*</sup> Wird für die Bargeldzahlung und den Rückgeldbetrag angewendet.

Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:	
A	Immer 0 eingeben.		0	
В	Automatische Erzeugung der	Ermöglichen*	0	
	Tischnummer	Sperren	1	
С	Vorübergehender E-Journal	Sperren	0	
	(Elektronisches Journal)-Ausdruck während einer Transaktion	Ermöglichen*	1	
)	E-Journalausdruck und Löschung der	Nein*	0	
	E-Journaldaten bei Ausdruck des täglichen allgemeinen Z1-Berichtes	Ja	1	
E	Aufzeichnung der PGM-	Details*	0	
	Programmierungen im Journal	Nur Kopfzeileninformationen	1	
F	Aufzeichnung der REG/MGR/	Details*	0	
	Stornomodus-Transaktionen im Journal	Gesamt	1	
G	Komprimierter Ausdruck der E-	Nein (normale Größe)	0	
	Journaldaten	Ja (kleine Größe)*	1	
1	Verhalten bei vollem E-	Fortsetzen	0	
	Journalspeicherbereich	Fortsetzen und Warnung (Speicher fast voll)*	1	
		Eingaben sperren und Warnung (Speicher fast voll)	2	

#### Vorübergehender E-Journalausdruck bei einer Transaktion

• Wenn "Ermöglichen" ausgewählt wird, lassen sich die Journaldaten der im E-Journalspeicher aufgezeichneten Daten bei der augenblicklichen Transaktion ausdrucken, indem die ROPT-Taste während der Transaktion betätigt wird. Um diese Funktion vollständig auszunutzen, muss die Registrierkasse auf Bonausdruck programmiert und die Kassenbon-Ein/Aus-Funktion auf "AUS" gestellt sein.

#### Aufzeichnung der PGM-Programmierungen im Journal

• Beim Programmdaten-Abruf werden ausschließlich die Kopfzeileninformationen ausgedruckt. Bei X/Z-Berichten werden ebenfalls ausschließlich die Kopfzeileninformationen ausgedruckt. (Bon-Druckbeispiel für "nur Kopfzeileninformation")

#### Verhalten wenn der Speicher des Elektronischen Journals (EJ) voll ist

 Wenn der E-Journalspeicher nahezu voll ist, zeigt die Registrierkasse "EJ FAST VOLL" an, und beginnt danach mit dem Überschreiben der ältesten Daten durch die jeweils neuen. Wenn "0" gewählt ist, zeigt die Registrierkasse einen E-Journalspeicherüberlauf nicht an. Wenn "2" gewählt ist, meldet die Registrierkasse, dass der E-Journalspeicher nahezu voll ist, und blockiert dann bei vollständig erschöpftem Speicher alle Umsatz-/Dateneingaben, wobei "EJ DATEI VOLL" im Display erscheint. Es muss nun ein E-Journalnullstellungsbericht (Z1-Bericht) ausgedruckt werden.

#### Job-Code: 69

Positionen:		Wahl:	Eingabe:	
A	Rechnungsdruck auf dem Journalstreifen	Nein*	0	
		Ja	1	
В	Immer 0 eingeben.		0	
С	Immer 0 eingeben.		0	
D	Rundung der Fremdwährung für die	Aufrundung auf Einheit*	0	
	EX-Taste	Rundung (4 abrunden/5 aufrunden)	1	
E	Steuersystem	Automatische Aufschlagssteuer 1 - 4	0	
		Automatische MWSt 1 - 4*	1	
		Manuelle MWSt 1 – 4	2	
		Manuelle MWSt 1	3	
		Manuelle Aufschlagssteuer 1 - 4	4	
		Automatische MWSt 1 und automatische	5	
		Aufschlagssteuer 2 - 4		
F	Ausdrucken der Steuer, wenn die	Nein*	0	
	steuerpflichtige Zwischensumme Null ist	Ja	1	
G	Ausdrucken der Steuer, wenn die Steuer	Ja*	0	
	Null ist	Nein	1	
Н	Rundungssystem	Normal*	0	
		Schweden	1	
		Dänemark	2	

#### Rundungssystem

• Wenn Sie die Registrierkasse in Schweden oder Dänemark betreiben, ändern Sie die Voreinstellung (H = 0) entsprechend.

#### Job-Code: 70

Positionen:		Wahl:	Eingabe:
Α	MWSt-Umschaltzeitpunkt	Nur während einer Transaktion*	1
		Nur zu Beginn einer Transaktion	0
В	Immer 0 eingeben.		0
С	Immer 0 eingeben.		0
D	Immer 0 eingeben.		0
E	Immer 0 eingeben.		0
F	Immer 0 eingeben.		0
G	Immer 0 eingeben.		0
Н	Immer 0 eingeben.		0


#### 3 Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 2

Die Registrierkasse bietet weitere verschiedene Optionen, so dass Sie die Registrierkasse noch individueller einsetzen können.

In diesem Abschnitt können Sie die folgenden Funktionen programmieren (die in Klammern aufgeführten Parameter entsprechen den Voreinstellungen):

- Stromsparmodus (Aktivierung nach 30 Minuten)
- Logodruckformat (6 Kopfzeilen)
- Thermodrucker-Druckdichte (Standarddichte)
- E-Journalspeichertyp (Elektronisches Journal mit 9000 Zeilen und 210 Artikel(PLUs))
- ESchulungsmodus (nein) Falls Sie einen Bedienercode für die Schulung an dieser Registrierkasse zifizieren, schaltet die Registrierkasse in den Schulungsmodus, wenn der Bediener für die Verkaufseingabe angemeldet wird. Die während des Schulungsmodus ausgeführten Verkaufsoperationen wirken sich nicht den Gesamtverkauf aus. Für Einzelheiten siehe den Abschnitt "SCHULUNGSBETRIEBSART".

#### Stromsparmodus

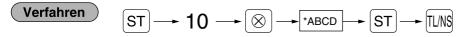

<u>P</u>	ositio	nen:	Wahl:	Eingabe:
Α	A Aktivierung des Stromsparmodus, wenn die		Ja*	0
		Uhrzeit angezeigt wird	Nein	1
B bis D Zeitspanne (min.) zur Aktivierung des				001 - 254 oder 999
		Stromsparmodus, wenn keine Bedienung erfolgt		(Voreinstellung: 030 = 30 Minuten)


Hinweis

Wenn 999 für B bis D eingestellt ist, ist die Aktivierung des Stromsparmodus gesperrt.

Tastenbedienung	Dru	ıck
ST 10 ® 0060 ST TLMS	* <b>PGM</b> * #10	0060

#### **■** Logodruckformat


Sie können die Anzahl der Zeilen und die Druckposition für den Logotext festlegen. Für Einzelheiten über den Typ des Logotextformats siehe "Logotext" auf Seite 25.

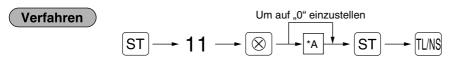

- \*A: Logotexttyp
  - 0: 3 Kopfzeilen ohne grafischem Logo
  - 3: 6 Kopfzeilen
  - 5: 3 Kopfzeilen und 3 Fusszeilen (Voreinstellung)



#### **■** Thermodrucker-Druckdichte

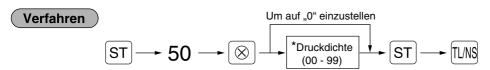


\* Die Voreinstellung ist 50 (100%). Um den Druck dunkler zu machen, stellen Sie eine höhere Nummer ein; für helleren Druck verwenden Sie eine niedrigere Nummer.



#### **■** E-Journalspeichertyp (Elektronisches Journal)



Wenn dieses Verfahren ausgeführt wird, werden die bestehenden E-Journaldaten gelöscht. Die Artikel(PLU)-Daten (programmierte Daten und Umsatzdaten) werden nach dem Löschen aller Daten auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn der gleiche Speichertyp ausgewählt wird.

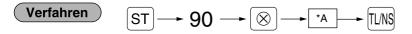


\*A: 0 für 8000 E-Journalzeilen und 1200 Artikel(PLUs)
1 für 9000 E-Journalzeilen und 210 Artikel(PLUs) (Voreinstellung)




#### ■ Schulungsmodus

Einzelheiten zum Schulungsmodus siehe "SCHULUNGSBETRIEBSART" auf Seite 79.

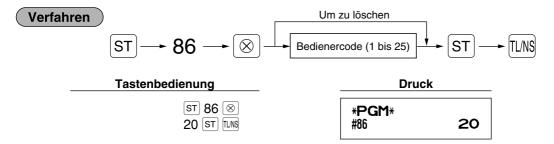


#### **■** Programmierung der Automatik-Eingabetaste

Wenn Sie die Auto-Taste für häufig durchgeführte Transaktionen oder Berichtserstellungen programmieren, können diese Transaktionen und/oder Berichte abgerufen werden, indem Sie einfach die Auto-Taste betätigen.

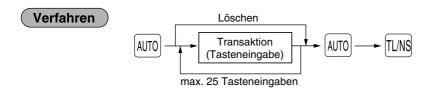

Programmierung für [Juto]: Eingabe des PLU-Codes 2 sowie der Warengruppe 6 (Einzelpreis: 1.00)

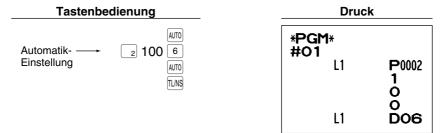

Hinweis

Wenn die Automatik-Eingabetaste für die Ausführung von Berichtsfunktionen programmiert wurde, muss sich das Funktionsschloss in der entsprechenden Position befinden (OP X/Z für Einzelbedienerberichte, X1/Z1 für Tagesberichte oder X2/Z2 für wöchentliche oder monatliche Berichte).

#### 4 EURO-Programmierung

Für Einzelheiten über die EURO-Umrechnungsoperation siehe den Abschnitt "EURO-UMRECHNUNGSFUNKTION".

#### ■ Einstellungen des EURO-Systems



Pos	itionen:	Wahl:	Eingabe:
Α	Ausdrucken des Gesamtbetrags und des Wechselgeldbetrags	Nein*	0
	auf Kassenbon oder Journalstreifen in Fremdwährung	Ja	1
В	Immer 0 eingeben.		0
С	Scheck- und Kreditabschluss, wenn in Fremdwährung	Nein*	0
	bezahlt wird	Ja	1
D	Währungsumrechnungsmethode	Multiplikation*	0
		Division	1

## Ausdrucken des Gesamtbetrags und des Wechselgeldbetrags auf Kassenbon oder Journalstreifen in Fremdwährung

• Der Gesamtbetrag und der Wechselgeldbetrag in Fremdwährung werden jeweils unter dem Gesamtbetrag und dem Wechselgeldbetrag in der Inlandswährung ausgedruckt.

#### Währungsumrechnungsmethode

• "Division" oder "Multiplikation" kann für die Währungsumrechnungsmethode von der Inlandswährung in die Fremdwährung gewählt werden, wobei die Umrechnung folgendermaßen erfolgt:

Falls "Division" gewählt wurde:


Inlandswährungsbetrag ÷ Wechselkurs = Umrechnungsbetrag

Falls "Multiplikation" gewählt wurde:

 $In lands w\"{a}hrungs betrag \times Wechselkurs = Umrechnungs betrag$ 



#### ■ Einstellungen für automatische EURO-Modifikationsoperation

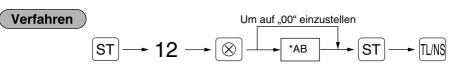


*	Posit	ionen:	Wahl:	Eingabe:
	Α	Umrechnung des voreingestellten Einzelpreises für Warengruppe/PLU in der	Ja*	0
		automatischen Modifikationsoperation für EURO (Job-Nr. 800 im X2/Z2-Modus)	Nein	1
	В	Automatische Modifikationsoperation für EURO (Job-Nr. 800 im X2/Z2-Modus)	Zwangsweise*	0
		zum voreingestellten Datum	Zwanglos	1

Tastenbedienung	Druck	k
ST 12 🛞 01 ST TUNS	* <b>PGM</b> * #12	01

Hinweis

Falls Sie bereits die Operation für Job-Nr. 800 ausgeführt und im X2/Z2Modus bei "A" 3 eingesetzt haben, ist diese Programmierfunktion deaktiviert.


#### ■ Datumseinstellung für EURO-Modifikationsoperation

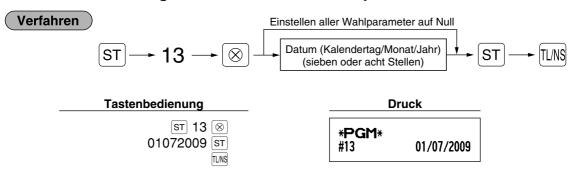

#### Hinweis

- Falls Sie das Datumsformat mit Job-Code 61 geändert haben, folgen Sie dem Format, das Sie für die Datumsfestlegung gewählt haben.
- Wenn ausschließlich Nullen vorliegen, ist die Programmierung gesperrt.
- Falls Sie bereits die Operation für Job-Nr. 800 ausgeführt und im X2/Z2Modus bei "A" 3 eingesetzt haben, ist diese Programmierfunktion deaktiviert.

#### ■ Zeiteinstellung für EURO-Modifikationsoperation

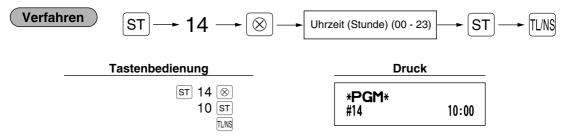

Hinweis

• Falls Sie bereits die Operation für Job-Nr. 800 ausgeführt und im X2/Z2Modus bei "A" 3 eingesetzt haben, ist diese Programmierfunktion deaktiviert.

#### 5 Abruf gespeicherter Programminhalte

Ihre Registrierkasse ermöglicht den Abruf aller Programminhalte im PGM-Modus.

#### ■ Tasteneingabefolge für den Abruf gespeicherter Programminhalte


Berichtsbezeichnung	Tasteneingabefolge
Programmierbericht 1	TLNS
Programmierbericht 2	2 — TLNS
Automatik-Eingabetasten-Programmierbericht	1 — TLNS
Druckdichte-Programmierbericht	3 - TLNS
Warengruppen-Programmierbericht	4 TLNS
PLU-Programmierbericht	Start-PLU-Code → ⊗ → End-PLU-Code → PLU/SUB

Hinweis


Um die Ausgabe eines Programmierberichts zu stoppen, drehen Sie das Funktionsschloss auf die Position MGR.

#### ■ Druckbeispiele


#### 1 Programmierbericht 1

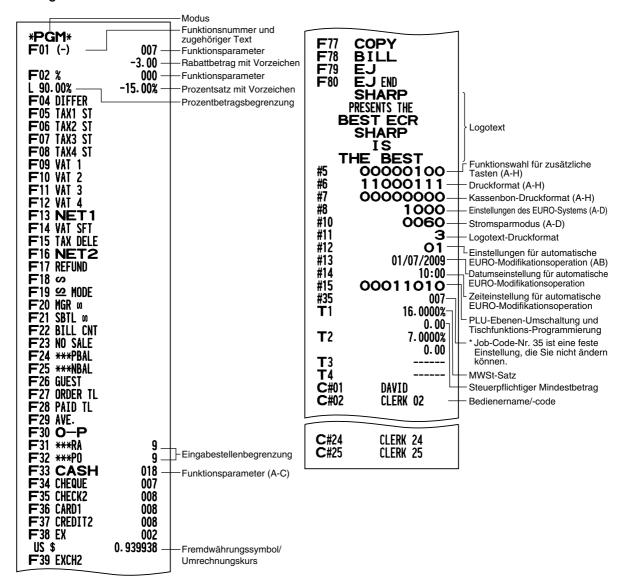


#### 2 Programmierbericht 2

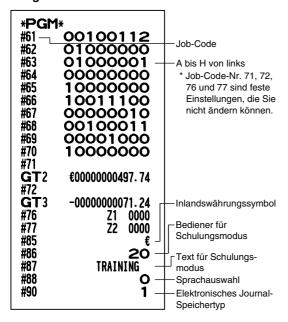


#### 3 Automatik-Eingabetasten-Programmierbericht

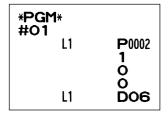


#### 5 Warengruppen-Programmierbericht

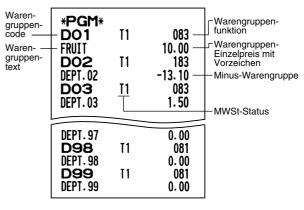

#### 6 PLU-Programmierbericht

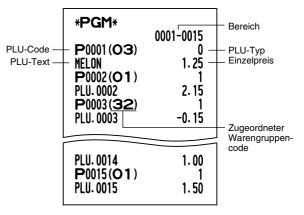

#### 4 Druckerdichte-Programmierbericht

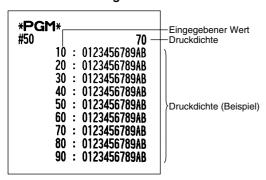

# **SCHULUNGSBETRIEBSART**

Die Schulungsbetriebsart dient dem Bediener und Geschäftsinhaber zum Üben von Registrierungen. Wenn die Schulungsbetriebsart für einen Bediener gewählt wurde, schaltet sich die Registrierkasse automatisch in diese Betriebsart um. Um einen zu schulenden Bediener zu spezifizieren, siehe "Schulungsmodus" unter "WEITERFÜHRENDE FUNKTIONSPROGRAMMIERUNG" auf Seite 74.

Die Schulungsfunktion ist nur in den Betriebsarten REG, MGR und verfügbar. In der Schulungsbetriebsart wird nur der entsprechende Bedienerspeicher aktualisiert.

Tastenbedienung		
Bediener für Schulung — 2 anmelden 100	20 CLK# 00 5 3 8 TLNS	

# 22/05/2007 123456#000440 10:24 20 CLERK 20 \*\*TRAINING\*\* DEPT.05 \*10.00 3x 24.00 DEPT.03 \*72.00 ITEMS 40 CASH \*82. OO

# ABRUF (X) UND NULLSTELLUNG (Z) VON UMSÄTZEN

- Wenn Sie die Umsätze seit der letzten Nullstellung abrufen möchten, die Abruffunktion (X) verwenden. Dieser Abruf kann beliebig oft vorgenommen werden. Der Speicher der Registrierkasse wird dadurch nicht beeinflusst.
- Um den Speicher zu löschen, muss die Nullstellungsfunktion (Z) angewendet werden. Durch die Nullstellung werden sämtliche Umsätze ausgedruckt und der gesamte Speicher gelöscht (außer GT1 bis GT3, Schulungs-GT, BAL, Nullstellungszähler und laufende Nummer).

#### 1 Kurzbeschreibung für den Abruf (X) und die Nullstellung (Z) von Umsatzberichten

X1/Z1-Umsatzberichte: Gesamtumsatzberichte

X2/Z2-Umsatzberichte: Periodische (monatliche) Konsolidierungsberichte

Wenn Sie einen X- oder Z-Bericht ausgeben möchten, drehen Sie das Funktionsschloss auf die entsprechende Position, wie es in der Spalte "Funktionsschlossposition" in der folgenden Tabelle angegeben ist, und verwenden Sie danach die entsprechende Tastenfolge.

Gegenstand	Gegenstand Funktionsschlosspositio OPX/Z X1/Z1 X2/Z			Tastenbedienung	
Fleeb Deviebb	OPX/Z	X1/Z1	X2/Z2		
Flash-Bericht: (Nur Anzeige) Um die Anzeige zu				Warengruppencode → DEPT# : Warengruppen-Gesamtumsatz  Für Warengruppe 1 bis 6: Warengruppentaste (1 bis 6)	
löschen, drücken Sie die CL-Taste,	×	_	_		
oder wechseln Sie auf eine andere				-Taste: Kassensoll	
Funktionsschloss- position.				TL/NS-Taste: Gesamtumsatz	
Gesamtumsatz- bericht	_	X1, Z1	X2, Z2	Abruf: TL/NS Nullstellung:   ● TL/NS	
PLU-Bericht				Alle PLUs	
(von - bis)				Abruf:   Start-PLU-  Code  Start-PLU-  Node  End-PLU-  PLU/SUB	
	_	X1, Z1	_	Nullstellung: Alle PLUs	
				Start-PLU- Start-PLU- PLU/SUB	
Einzelbediener- bericht	X, Z		_	Abruf: CLK# Nullstellung: ● → CLK#	
Benefit	Λ, Δ			(Bericht des gegenwärtig angemeldeten Bedieners)	
Gesamtbediener- bericht	_	X1, Z1	_	Abruf: CLK# Nullstellung:   ● — CLK#	
Stundenumsatz- bericht	_	X1, Z1	_	Abruf: # Nullstellung: ● #	
Offener Tisch- Bericht	_	X1, Z1	_	Abruf: GLU Nullstellung: ● → GLU	
Offene Tische pro Bediener-Bericht	_	X1, Z1	_	Abruf: CR1 Nullstellung: ● → CR1	
				(Bericht des gegenwärtig angemeldeten Bedieners)	
Gesamtsalden- Bericht	_	X1	_	Abruf: RA	

#### Hinweis

- Wenn sowohl die Verkaufsmenge als auch der Verkaufsbetrag Null sind, wird dies nicht ausgedruckt. Falls Sie diese Unterdrückung nicht wünschen, ändern Sie die Programmierung. (Siehe "Druckformat" unter "Programmierung der Wahl für zusätzliche Funktionen 1".)
- "X" bedeutet "Abruf" und "Z" bedeutet "Nullstellung" in den Berichten.
- Um den Abruf und die Nullstellung des Artikel(PLU)-Umsatzberichts zu stoppen, drehen Sie das Funktionsschloss auf die Position MGR. Die Daten werden durch diesen Abbruch nicht gelöscht.
- Die Schublade öffnet sich nicht, wenn X/Z-Berichte erstellt werden.


  Das Öffnen der Schublade kann allerdings durch Betätigen der TUNB-Taste in der Betriebsart REG erfolgen, um nach Geschäftsschluss den Schubladeneinsatz zu entfernen.
- Der Ausdruck kann unter Umständen unterbrochen werden, läuft dann aber automatisch nach ein paar Sekunden weiter.

#### 2 Tagesumsatzberichte

Beispiele für den Gesamtumsatzbericht und periodische Berichte finden Sie im Abschnitt "GESAMTUMSATZ-BERICHT (Z-BERICHT)" auf Seite 32.

#### PLU-Bericht (von - bis)


#### Berichtsbeispiel

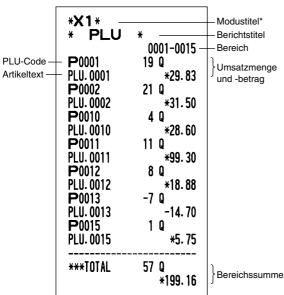

\*: Wenn ein Z1-Bericht erstellt wird, wird hier "Z1" gedruckt.

#### **■** Einzelbedienerbericht

#### Berichtsbeispiel

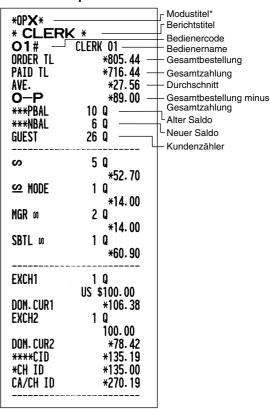


#### Gesamtbedienerbericht

Der Ausdruck hat das gleiche Format wie das Berichtsbeispiel für den Einzelbediener. Die Umsatzdaten und Gesamtumsätze der Bediener werden in der Reihenfolge der Bedienernummern ausgedruckt (von 1 bis 25).

#### Stundenumsatzbericht


#### Berichtsbeispiel

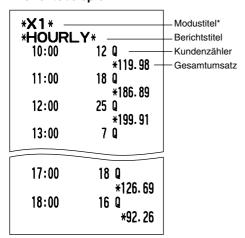

\*: Wenn ein Z1-Bericht erstellt wird, wird hier "Z1" gedruckt.

#### **■** Offener Tisch-Bericht


#### Berichtsbeispiel

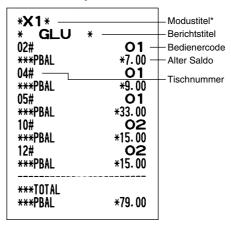

\*: Wenn ein Z1-Bericht erstellt wird, wird hier "Z1" gedruckt.

#### ■ Offene Tische pro Bediener-Bericht


#### Berichtsbeispiel

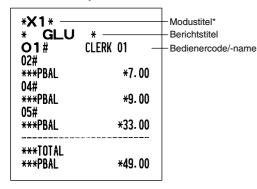

\*: Wenn ein Z1-Bericht erstellt wird, wird hier "Z1" gedruckt.

#### **■** Gesamtsaldenbericht

#### Berichtsbeispiel

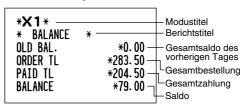

# ABRUF UND NULLSTELLUNG DES ELEKTRONISCHEN JOURNALS (EJ)

Die Registrierkasse verfügt über ein elektronisches Journal (EJ). Diese Funktion zeichnet die Journaldaten in einem Speicher auf, anstelle des Journalstreifens und druckt die Daten als E-Journalbericht aus. Die Registrierkasse zeichnet die Journaldaten in den Betriebsarten REG, PGM, ②, X1/Z1 und X2/Z2 auf. Es lassen sich durch die Voreinstellung bis zu maximal 9000 Zeilen im Speicher sichern. Für nähere Hinweise hinsichtlich der E-Journalprogrammierung beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt "Sonstige Programmierung (Job-Code 68)" auf Seite 70 und den Abschnitt "E-Journalspeichertyp (Elektronisches Journal)" auf Seite 73.


#### Ausdrucken der Journaldaten während einer Transaktion

Die im E-Journalspeicher festgehaltenen Journaldaten einer laufenden Transaktion lassen sich ausdrucken, indem Sie während der Transaktion die ROPT-Taste drücken.



Diese Funktion kann angewendet werden, wenn als Druckformat "Kassenbon" programmiert wurde und die Kassenbonausgabe nicht aktiviert ist, d.h. auf "AUS" steht. Für die Änderung der Einstellung siehe "Zusätzliche Information für die GRUNDLEGENDE REGISTRIERUNG".

#### Druckbeispiel

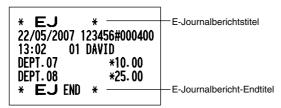

# ■ Abruf und Nullstellung der elektronischen Journaldaten (Ausstellung eines E-Journalberichts)

Sie können die im E-Journalspeicher abgelegten Daten im Journalformat abrufen, indem Sie das folgende Verfahren im X1/Z1- oder OP X/Z-Modus ausführen.

Abrufen aller Daten:



Nullstellung aller Daten:


$$700 \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc$$

Abrufen der letzten 10 Datensätze:

#### Hinweis

- Um den Abruf und die Nullstellung der Daten zu stoppen, drehen Sie das Funktionsschloss auf die Position "MGR". Die Daten werden durch diesen Abbruch nicht gelöscht.
- Im E-Journalspeicher lassen sich bis zu 9000 (oder 8000, von der Programmierung abhängig) Zeilen speichern. Beim Abrufen aller Daten werden sämtliche im Speicher befindliche Daten gedruckt. Für die Programmierung siehe "E-Journalspeichertyp (Elektronisches Journal)".
- Der Ausdruck kann unter Umständen unterbrochen werden, wird allerdings automatisch nach ein paar Sekunden wieder fortgesetzt.

#### • E-Journalberichtsbeispiel

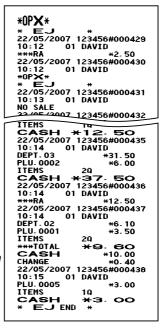


## ÜBERSCHREIBUNG VON BETRAGS-EINGABE-BEGRENZUNGEN

Programmierte Grenzen für Funktionen (wie maximale Höchstbetragseingabe) können durch Eingabe in der MGR-Betriebsart überschrieben werden.

Verfahren

- 1. Stellen Sie das Funktionsschloss auf die Position MGR.
- 2. Nehmen Sie die Überschreibungseingabe vor.

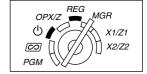

Beispiel

In diesem Beispiel wurde die Registrierkasse so programmiert, dass keine Abzüge über 1.00 gestattet sind.

#### Tastenbedienung

Eingaben in 1500 3
REG-Betriebsart 250 💿 ...Fehler

Das Funktionsschloss auf Position MGR stellen.

250 [⊙]

Das Funktionsschloss zurück

auf Position REG stellen.




#### Druck

DEPT. 03	*15. 00
(—)	-2. 50
ITEMS	10
Cash	*12. 50

# KORREKTUR NACH ABSCHLUSS EINER TRANSAKTION NACH ERFOLGTER BON-AUSGABE (Storno Modus)

Wenn Sie Fehlregistrierungen stornieren möchten, die nach Abschluss der Transaktion gefunden werden oder durch direkten bzw. indirekten Storno nicht korrigiert werden können, ist die folgende Methode anzuwenden:

- Stellen Sie das Funktionsschloss mit dem Managerschlüssel (MA) auf die Position , um den Stornomodus aufzurufen.
- 2. Nun die auf dem Kassenbon ausgedruckte Fehlregistrierung wiederholen. (Dadurch werden sämtliche Daten der fehlerhaften Transaktion aus dem Speicher der Registrierkasse gelöscht und dann dem Transaktions-Summenspeicher für den Stornomodus zugeschlagen.)

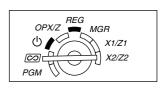

#### Fehlerhafter Kassenbon

DEPT.04	*10.00
DEPT.03	*1.50
ITEMS	20
CASH	<b>*11.</b> 50



#### Storno-Kassenbon

* <u>\$\pi\$</u> DEPT. 04 DEPT. 03	MODE	* *10.00 *1.50
ITEMS Cash	2Q <b>*11</b>	. 50

# **EURO-UMRECHNUNGSFUNKTION**

Hinweis

 Dieser Abschnitt ist für Benutzer jener Ländern bestimmt, die der Europäischen Währungsunion beitreten werden.

Ihre Registrierkasse kann gemäß der eingestellten Periode für die Einführung des EURO modifiziert werden, wobei in Ihrer Registrierkasse die einzelnen Währungen gemäß nachfolgender Tabelle behandelt werden, abhängig von der jeweiligen Zeitperiode. Grundlegend kann Ihre Registrierkasse automatisch auf die Einführung des EURO modifiziert werden, indem die im nachfolgenden beschriebene automatische EURO-Modifikationsoperation X2/Z2-Modus ausgeführt wird. Sie müssen jedoch verschiedene Optionen in Abhängigkeit von Ihren Anforderungen einstellen. Führen Sie daher die erforderlichen Einstellungen sorgfältig durch.

#### So werden Währungen von Ihrer Registrierkasse behandelt

		Periode 1	Periode 2	Periode 3
		Nach der Einführung des EURO, und bevor die EURO- Banknoten und -Münzen in Umlauf gebracht werden	Nachdem die EURO-Banknoten und -Münzen in Umlauf gebracht wurden, und bevor die Landeswährung aus der Zirkulation genommen werden (gleichzeitige Verwendung von EURO und Landeswährung)	Nachdem die Landeswährung aus der Zirkulation genommen wurde
5	EURO	Fremdwährungs-Umrechnungstaste (voreingestellter Kurs)	Inlandswährung	Inlandswährung
ährun	Landeswährung	Inlandswährung	Fremdwährungs-Umrechnungstaste (voreingestellter Kurs)	
Wäl	Fremdwährung	Fremdwährungs-Umrechnungstaste (manuell eingegebener Kurs)	Fremdwährungs-Umrechnungstaste (manuell eingegebener Kurs)	Fremdwährungs- Umrechnungstaste

#### **Automatische EURO-Modifikationsoperation**

Stellen Sie das Funktionsschloss zuerst auf den X2/Z2-Modus, und führen Sie danach den folgenden Vorgang aus. Bitte beachten Sie, daß Sie jede Operation nur einmal durch Einsetzen von "A=1", "A=2" und "A=3" ausführen können. Falls Sie z.B. die Operation zuerst mit "A=2" ausgeführt haben, können Sie danach nicht mehr die Operation mit "A=1" ausführen.



\*A=1: Zutreffend für Periode 1 \*A=2: Zutreffend für Periode 2 \*A=3: Zutreffend für Periode 3 Die Einzelheiten der Modifikationen für die Registrierkasse sind nachfolgend aufgeführt:

Gegenstand	A=1 (EURO-Status 1)	A=2 (EURO-Status 2)	A=3 (EURO-Status 3)
Allgemeiner Z1-Bericht	Ausgeben	Ausgeben	Ausgeben
Allgemeiner Z2-Bericht	Ausgeben	Ausgeben	Ausgeben
Gesamtsummenspeicher (GT1, GT2, GT3 und Schulungs-GT)	-	Löschen	Löschen*1
Umrechnung der voreingestellten Preise der Warengruppen/PLUs	-	Ja	Ja*1
Umrechnung der Eingabestellen-/Betragsgrenzen	-	Ja	Ja*1
Ausdrucken des Währungsumrechnungsbetrages für Gesamtbetrag und Wechselgeld	Ja	Ja	Nein
Währungsumrechnungsmethode	Division	Multiplikation	Multiplikation
Inlandswährungssymbol	=	[EURO]	[EURO]
Inlandswährungs-Dezimalpunktposition	-	2	2
Fremdwährungssymbol	[EURO]	Früheres Inlandswährungs- symbol	-*2
Fremdwährungs-Dezimalpunktposition	2	Frühere Inlandswährungs- Dezimalpunktposition	-
Rundungssystem (Dänemark/Schweden/Normal)	-	Normal	Normal*1
Auf/Abrundung der Einerstellen des Betrags	-	Nein	Nein*1
Begrenzung der unteren Eingabestelle des Postens	=	Willkürlich	Willkürlich*1
Begrenzung der unteren Eingabestelle der Zahlung	-	Willkürlich	Willkürlich*1
Differenz im Speicher vor und nach der Rundung	=	Nein	Nein*1
Rundung der Fremdwährung	Rundung (4 abrunden/5 aufrunden)	Rundung	Rundung

- Die mit "-" markierten Posten verbleiben gleich wie in den vorhergehenden Daten.
- \*1: Wenn Sie die Umrechnung aus dem EURO-Status 2 ausführen, verbleiben die vorhergehenden Daten unverändert.
- \*2: Wenn Sie die Umrechnung aus dem EURO-Status 1 oder 2 ausführen, wird eine "Leerstelle" eingegeben.

#### **WICHTIG**

- Umrechnung der voreingestellten Einzelpreise der Warengruppen und PLUs
  Beachten Sie, daß der für die Ex-Taste voreingestellte Wechselkurs für die Umrechnung verwendet wird, und
  als Umrechnungsmethode "Division" festgelegt ist. Wenn die Umrechnung erfolgt, wird die Meldung "PRICE
  CONVERTED" auf dem Bericht Nr. 800 ausgedruckt.
- Nach der Ausführung des Vorganges mit "A=1" wird der EURO als Fremdwährung unter Verwendung der Fremdwährungs-Umrechnungstaste (EX) mit dem voreingestellten Wechselkurs verwendet. Stellen Sie den EURO-Wechselkurs als den Währungsumrechnungskurs für die Fremdwährungs-Umrechnungstaste ein.
- Nach der Ausführung des Vorganges mit "A=2" wird der EURO als Inlandswährung behandelt, wogegen die Landeswährung als Fremdwährung behandelt wird, indem die Fremdwährungs-Umrechnungstaste (EX) mit dem voreingestellten Kurs benutzt wird. Stellen Sie den EURO-Wechselkurs als den Fremdwährungskurs für die Fremdwährungs-Umrechnungstaste ein.
- Die Prozentsätze für die Tasten % und 🕞 werden nicht automatisch umgerechnet. Wenn Ihre Inlandswährung auf den EURO umgestellt wird, müssen Sie diese Einstellungen ändern, damit diese auf der EURO-Währung beruhen.



Sie können diese Einstellungen manuell vornehmen. Für Einzelheiten über die Programmierung siehe den Abschnitt "EURO-Programmierung".

#### Überprüfen des gegenwärtigen EURO-Status

Sie können den gegenwärtig an der Registrierkasse eingestellten EURO-Status überprüfen. Drehen Sie den Managerschlüssel (MA) auf die X2/Z2-Position, und führen Sie folgende Tastensequenz aus. Der gegenwärtige EURO-Status wird auf dem Kassenbon oder Journalstreifen ausgedruckt.



#### ■ Optionale Programmierung für die Einführung des EURO

Manche Programmierungen hinsichtlich der Fremdwährungs-Umrechnungstaste (EX) können mit der im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Modifikationsoperation nicht automatisch geändert werden. Nach der Ausführung in jeder Periode nehmen Sie die folgende Programmierung gemäß Ihren Anforderungen vor.

#### Programmierung für Fremdwährungs-Umrechnungstaste (EX)

#### Fremdwährungs-Umrechnungskurs

Für die Periode 1 und die Periode 2 stellen Sie den EURO-Umrechnungskurs ein. Für Einzelheiten der Programmierung siehe "Programmierung der Taste EX " auf Seite 56.

#### **Umrechnungskurs-Eingabewahl**

Wenn Sie die EURO-Währung mit der Fremdwährungs-Umrechnungstaste verwenden, müssen Sie zuerst den voreingestellten Kurs anwenden. Aktivieren Sie daher den voreingestellten Kurs für die Periode 1 und die Periode 2. Für Einzelheiten der Programmierung siehe "Programmierung der Taste EXI" auf Seite 56.

#### Scheck/Kreditoperation


Für die Periode 1 und die Periode 2 aktivieren Sie die Scheck/Kreditoperation bei Bezahlung in Fremdwährung, so daß Sie Scheck- und Kreditbezahlung als EURO-Währung und Landeswährung behandeln können. Für Einzelheiten der Programmierung siehe "Einstellungen des EURO-Systems" auf Seite 75.

# Einstellung des Datums und der Uhrzeit, wann die automatische Modifikationsoperation für EURO ausgeführt werden soll

# Wahl von Ausführungspflicht/Nicht-Ausführungspflicht für die Ausführung der automatischen Modifikationsoperation für EURO

Sie können das Datum und die Uhrzeit für die Ausführung der automatischen EURO-Modifikationsoperation programmieren.

Ab zehn Tage vor dem voreingestellten Datum werden die noch verbleibenden Tage am Ende des Tagesnullstellungsberichts (Z1) wie folgt ausgedruckt.

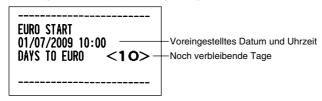

Wenn das oben genannte voreingestellte Datum und die Uhrzeit erreicht werden, und auch wenn Sie die Registrierung in dem REG/MGR-Modus beginnen, wird die Fehlermeldung "EURO CHANGE" angezeigt. Sie können im REG/MGR-Modus keine Operation ausführen, bis Sie die automatische EURO-

Modifikationsoperation (Job-Nr. 800) im X2/Z2-Modus ausgeführt haben. Über das Programm können Sie festlegen, ob Registrierungen auch bei angezeigter Fehlermeldung im REG/MGR-Modus ausgeführt werden können

Die Einstellung des Datums und der Uhrzeit wird nach der Ausführung der automatischen Modifikationsoperation zurückgestellt, und Sie können das Datum und die Uhrzeit für die nächste automatische Modifikationsoperation erneut programmieren.

# WARTUNG DURCH DEN BEDIENER

#### 1 Verhalten bei Stromausfall

Auch bei einem Stromausfall während der Geschäftsstunden bleiben die Speicherinhalte sowie alle registrierten Umsatzdaten erhalten.

- Wenn während des Stillstands der Registrierkasse bzw. während einer Registrierung ein Stromausfall eintritt, kehrt die Registrierkasse nach erneuter Stromzufuhr wieder in den Normalzustand zurück.
- Wenn während eines Ausdrucks ein Stromausfall auftritt, druckt die Registrierkasse "========= auf dem Kassenbon oder Journalstreifen aus und setzt nach erneuter Stromzufuhr den korrekten Ausdruck fort (siehe Druckbeispiel).



#### 2 Bei Eintritt einer Druckerstörung

Wenn das Papier im Druckwerk zu Ende geht, blockiert das Druckwerk und die Fehlermeldung "KEIN PAPIER" erscheint im Display. Danach werden keine Tasteneingaben mehr akzeptiert. Setzen Sie eine neue Papierrolle gemäß Abschnitt 5 in diesem Kapitel ein, und drücken sie danach die CL-Taste. Danach wird das Stromausfall-Symbol ausgedruckt und der Druckvorgang fortgesetzt.

Wenn der Thermodruckkopf absteht, blockiert das Druckwerk und die Fehlermeldung "DRUCKKOPF HOCH" erscheint im Display. Danach werden Tasteneingaben nicht mehr akzeptiert. Den Thermodruckkopf in die richtige Position bringen und die CL-Taste drücken. Danach wird das Stromausfall-Symbol ausgedruckt und die Druckfunktion fortgesetzt.

#### 3 Handhabung des Druckers und des Thermopapiers

#### ■ Vorsichtshinweise zur Handhabung des Druckers

- Folgende Zustände sind bei der Aufstellung der Registrierkasse zu vermeiden: Staubiger oder feuchter Aufstellungsort, direkte Sonneneinstrahlung sowie Eisenpulver. (In dieser Maschine wird ein Dauermagnet und ein Elektromagnet verwendet.)
- Das Papier niemals bei anliegendem Thermodruckkopf herausziehen. Zuerst den Thermodruckkopf mit dem Freigabehebel abheben, und dann das Papier entfernen.
- Die Oberfläche des Thermodruckkopfs und der Thermodruckrolle niemals mit den Fingern berühren.

#### ■ Vorsichtshinweise zur Handhabung des Thermopapiers

- Nur das von SHARP empfohlene Papier verwenden.
- Das Thermopapier nicht auspacken, bevor es tatsächliche benutzt wird.
- Unbedingt Hitze vermeiden. Das Papier verfärbt sich bei ungefähr 70°C.
- Staubige oder feuchte Orte für die Lagerung vermeiden. Ebenso direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Der ausgedruckte Text auf dem Papier kann sich unter den folgenden Bedingungen verfärben: Aussetzung hoher Temperatur und Feuchtigkeit, Aussetzen direkter Sonneneinstrahlung, Berührung mit Klebstoff, Lackverdünner oder anderen Chemikalien, starkes Reiben (Hitzeerzeugung) und Benutzung eines Radiergummis oder Klebestreifens.
- Äußerst vorsichtig mit dem Thermopapier umgehen. Wenn Sie die Daten auf dem Papier für längere Zeit aufbewahren möchten, fertigen Sie Kopien mit einem Kopierer an.

#### 4 Austauschen der Batterien

Die Registrierkasse zeigt "BATTERIESCHWACH" für niedrige Batteriespannung an, wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Pegel abgesunken ist. Der Text "KEINE BATTERIEN" wird angezeigt, wenn die Batteriespannung extrem niedrig ist oder keine Batterien in der Registrierkasse eingesetzt sind.


Wenn diese Batteriewarnung angezeigt wird, tauschen Sie die Batterien möglichst bald aus, da die alten Batterien nur eine Lebensdauer von etwa zwei Tagen haben.

Sollte daher die Batteriewarnung angezeigt werden, tauschen Sie die Batterien unverzüglich aus. Anderenfalls werden die programmierten Einstellungen auf ihre Vorgaben zurückgestellt und die im Speicher abgelegten Daten gelöscht, wenn der Netzstecker aus Versehen abgezogen wird, oder wenn es zu Stromausfall kommt. Wenn die Warnung "KEINE BATTERIEN" in der Anzeige erscheint betätigen Sie niemals das Funktionsschloss und befolgen Sie die untenstehenden Schritte 1 bis 6. Andernfalls werden die programmierten Einstellungen auf ihre Voreinstellungen zurückgestellt und die im Speicher abgelegten Daten gelöscht, falls das Funktionsschloss auf die Position & gestellt bzw. das Funktionsschloss über diese Position & gedreht wird.



Beachten Sie bei der Handhabung der Batterien unbedingt die auf Seite 1 aufgeführten Vorsichtmaßnahmen.

#### Austauschen der Batterien:

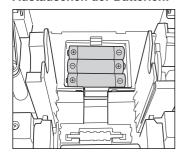

- Achten Sie darauf, dass die Registrierkasse an einer Netzdose angeschlossen ist.
- 2. Nehmen Sie die Druckwerkabdeckung ab.
- **3.** Öffnen Sie den Batteriefachdeckel neben der Papierrollenaufnahme und entfernen Sie die alten Batterien.
- 4. Setzen Sie drei neue Mignon-Alkalibatterien (LR6) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei darauf, dass die positiven und negativen Pole in die richtigen Richtungen weisen. Wenn die Batterien richtig eingesetzt wurden, verschwindet der Text "BATTERIESCHWACH" oder "KEINE BATTERIEN".
- 5. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- 6. Bringen Sie die Druckwerkabdeckung wieder an.

#### 5 Einsetzen und Herausnehmen der Papierrolle

Verwenden Sie nur die von SHARP empfohlenen Papierrollen.

Die Verwendung anderer Papierrollen kann zu einem Papierstau führen, der den Ausfall der Registrierkasse zur Folge haben kann.

#### Papierrollen-Spezifikation

Papierbreite:  $57.5 \pm 0.5$  mm Max. Außendurchmesser: 80 mm

Qualität: Thermopapier

 Stellen Sie sicher, dass die Papierrolle vor der Benutzung der Registrierkasse eingesetzt wird, da es sonst zu Störungen kommen kann.

Beim Einsetzen der Rolle sorgfältig vorgehen und das Streifenende richtig abtrennen.

(Einsetzen der Papierrolle)




#### ■ Herausnehmen der Papierrolle

Rote Streifen auf der Papierrolle weisen auf das Ende der Papierrolle hin. Die Papierrolle muss dann durch eine neue ersetzt werden. Wenn die Registrierkasse voraussichtlich längere Zeit nicht verwendet wird, die Papierrolle entfernen und an einem geeigneten Ort aufbewahren.

Vorsicht: Da die Bonabtrennvorrichtung an der Druckwerkabdeckung befestigt ist, vorsichtig verfahren, damit Sie keine Schnittverletzungen erleiden.

#### Wenn die Aufwickelspule nicht verwendet wird (Verwendung als Kassenbonpapier):

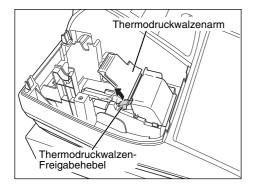


- **1.** Nehmen Sie die Druckwerkabdeckung ab.
- 2. Heben Sie den Thermodruckwalzen-Freigabehebel an und öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm.
- 3. Entfernen Sie die Papierrollenhülse aus der Papierrollenaufnahme.




Hinweis Ziehen Sie nie mit der Hand am Papierstreifen.

#### Wenn die Aufwickelspule verwendet wird (Verwendung als Journalstreifen):

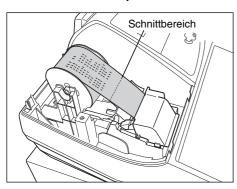

- **1.** Drehen Sie das Funktionsschloss bei an einer Netzsteckdose angestecktem Netzstecker auf eine andere Position als " & ".
- 2. Entfernen Sie die Druckwerkabdeckung.
- 3. Drücken Sie die ↑ -Taste, um den Journalstreifen vorzuschieben, bis sein bedruckter Teil aus dem Weg ist.
- 4. Schneiden Sie den Papierstreifen durch, und entnehmen Sie die Aufwickelspule.
- 5. Heben Sie den Thermodruckwalzen-Freigabehebel an und öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm.
- 6. Nehmen Sie die Papierrollenhülse aus der Papierrollenaufnahme.
- Hinweis Ziehen Sie nie mit der Hand am Papierstreifen.

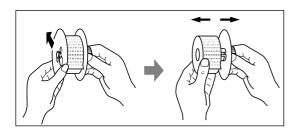


- 7. Entfernen Sie die Außenseite der Aufwickelspule (siehe die linke Abbildung).
- 8. Entfernen Sie die bedruckte Journalstreifenrolle von der Aufwickelspule.


#### **■** Einsetzen der Papierrolle

Vorsicht: Da die Bonabtrennvorrichtung an der Druckwerkabdeckung befestigt ist, vorsichtig verfahren, damit Sie keine Schnittverletzungen erleiden.

#### Einsetzen der Kassenbonrolle:

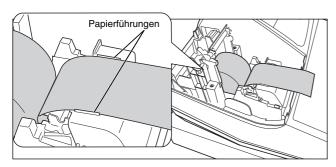


- 1. Drehen Sie das Funktionsschloss bei an einer Netzsteckdose angestecktem Netzstecker auf die andere Position als " ひ".
- 2. Entfernen Sie die Druckwerkabdeckung.
- **3.** Heben Sie den Thermodruckwalzen-Freigabehebel an und öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm.
- **4.** Setzen Sie die Papierrolle richtig in die Papierrollenaufnahme ein.
- **5.** Führen Sie das Ende des Papierstreifens zwischen den Papierführungen durch.

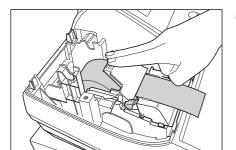

6. Halten Sie das Papier angedrückt, und schließen Sie langsam den Thermodruckwalzenarm. Drücken Sie danach den Arm nach unten, bis er einklinkt, wie in der Abbildung dargestellt. Das Papier wird dabei automatisch vorgeschoben.

Hinweis

Falls der Thermodruckwalzenarm nicht sicher festgestellt ist, erfolgt ein fehlerhafter Ausdruck. In diesem Falle öffnen Sie den Arm und schließen Sie diesen wieder, wie oben angewiesen.

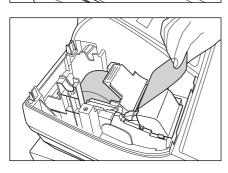


7. Das überschüssige Papier, das aus dem Drucker transportiert wird, an der Kante der Innenabdeckung abtrennen und die Druckwerkabdeckung wieder aufsetzen. Drücken Sie die 1-Taste, um sicherzustellen, dass der Papierstreifen aus der Druckwerkabdeckung heraustransportiert wird und die saubere Papieroberfläche erscheint.

Hinweis

Falls das Ende des Papierstreifens nicht austritt, öffnen Sie die Druckwerkabdeckung und führen Sie den Papierstreifen zwischen der Bonabtrennvorrichtung und der Papierführung der Druckwerkabdeckung ein; bringen Sie danach die Abdeckung wieder an.

#### Einsetzen der Journalstreifenrolle:

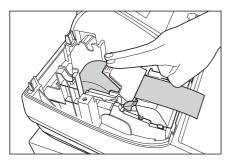

- 1. Drehen Sie das Funktionsschloss bei an einer Netzsteckdose angestecktem Netzstecker auf die andere Position als " ტ ".
- 2. Entfernen Sie die Druckwerkabdeckung.
- Heben Sie den Thermodruckwalzen- Freigabehebel an und öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm.
- 4. Setzen Sie die Papierrolle richtig in die Papierrollenaufnahme ein.
- Führen Sie das Ende des Papierstreifens zwischen den Papierführungen durch.
- 6. Halten Sie das Papier angedrückt, und schließen Sie langsam den Thermodruckwalzenarm. Drücken Sie danach den Arm nach unten, bis er einklinkt, wie in der Abbildung dargestellt. Das Papier wird dabei automatisch vorgeschoben.

Hinweis

Falls der Thermodruckwalzenarm nicht sicher festgestellt ist, erfolgt ein fehlerhafter Ausdruck. In diesem Falle öffnen Sie den Arm und schließen Sie diesen wieder, wie oben angewiesen.



- 7. Führen Sie das Ende des Papierstreifens in den Schlitz der Aufwickelspule ein. (Drücken Sie ggf. die 1-Taste, um die gewünschte Streifenlänge zu erzielen.)
- **8.** Wickeln Sie den Streifen um zwei oder drei Windungen um die Spulenachse.
- Setzen Sie die Spule auf die Halterung, und drücken Sie die ↑
   Taste, um den Papierstreifen zu straffen.
- **10.** Bringen Sie die Druckwerkabdeckung wieder an.

#### Hinweis

Die Papierrolle lässt sich in den Betriebarten OP X/Z, X1/Z1 und X2/Z2 aufwickeln, selbst wenn der Drucker auf die Ausstellung von Kassenbons programmiert wurde. Dies ist eine bequeme Funktion zum Aufwickeln von Berichten. In diesem Fall ist die Papierrolle in die Aufwickelspule einzulegen.

#### **Behebung eines Papierstaus**

Vorsicht: Äußerst vorsichtig mit der Bonabtrennvorrichtung verfahren, da es zu Verletzungen kommen kann. Ebenso darf der Thermodruckkopf nicht unmittelbar nach dem Ausdrucken angefasst werden, weil er noch heiß sein kann.


- 1. Entfernen Sie die Druckwerkabdeckung.
- 2. Heben Sie den Thermodruckwalzen-Freigabehebel an und öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm.
- 3. Beheben Sie den Papierstau. Papierstücke gegebenenfalls aus dem Druckwerk entfernen.
- **4.** Setzen Sie die Papierrolle wieder korrekt ein, und befolgen Sie die unter "Einsetzen der Papierrolle" aufgeführten Schritte.

#### 7 Reinigung des Druckers (Thermodruckkopf / Sensor / Walze)

Wenn der Ausdruck dunkel wird oder verblasst, haftet wahrscheinlich Papierstaub an Thermodruckkopf, Sensor und/oder Walze an. Diese Teile wie folgt zu reinigen:

#### Vorsicht:


- Den Thermodruckkopf niemals mit einem Werkzeug oder mit harten Gegenständen berühren, da er dadurch beschädigt werden kann.
- Da die Bonabtrennvorrichtung am Druckwerk befestigt ist, vorsichtig verfahren, damit Sie keine Schnittverletzungen erleiden.

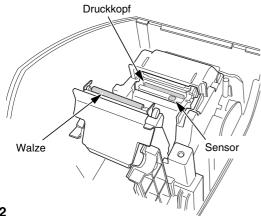


- 1. Drehen Sie das Funktionsschloss auf die Position " & ".
- 2. Entfernen Sie die Druckwerkabdeckung.
- **3.** Heben Sie den Thermodruckwalzen-Freigabehebel an und öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm.
- **4.** Entfernen Sie die Papierrolle (siehe den Abschnitt "Herausnehmen der Papierrolle").
- 5. Reinigen Sie den Thermodruckkopf, die Walze und den Sensor mit einem Wattestäbchen oder einem in Alkohol getränkten weichen Tuch.
- 6. Setzen Sie die Papierrolle wieder korrekt ein, wie es unter "Einsetzen der Papierrolle" beschrieben ist.


#### 8 Entfernen des Schubladeneinsatzes und der Schublade

Der Schubladeneinsatz kann aus der Registrierkasse entfernt werden. Nach Geschäftsschluss sollte der Schubladeneinsatz täglich entfernt werden, um Diebstahl vorzubeugen. Die Schublade danach offen lassen. Das Münzfach für 8 Einheiten kann ebenfalls herausgenommen werden. Um die Schublade abzunehmen, zuerst den Schubladeneinsatz entfernen und danach die Schublade nach vorne ziehen und hochklappen, um sie zu entfernen.

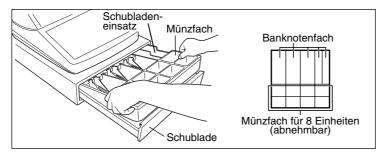

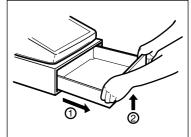

#### 9 Öffnen der Schublade von Hand

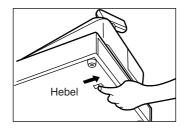

Die Schublade öffnet sich normalerweise automatisch. Falls es jedoch zu Stromausfall kommt oder die Registrierkasse eine Störung aufweist, den an der Unterseite der Registrierkasse angebrachten Hebel in Pfeilrichtung schieben (siehe linke Abbildung).

Die Schublade kann nicht geöffnet werden, wenn sie mit dem Schubladenschlüssel abgeschlossen wurde.

#### 10 Bevor Sie den Kundendiensttechniker anfordern

Die in der linken Spalte der nachfolgenden Tabelle aufgeführten "Fehlermerkmale" sind nicht unbedingt auf Störungen der Registrierkasse zurückzuführen. Überprüfen Sie daher bitte vor Anforderung des Kundendiensttechnikers, ob ein Fehler der in der rechten Spalte aufgeführten Fehlerursachen (Überprüfung) bei Ihnen vorliegt.

Fehlermerkmale	Überprüfung
(1) Das Display zeigt Symbole an, die keinen Sinn machen.	Wurde die Maschine richtig initialisiert, wie es unter "VORBEREITUNG DER REGISTRIERKASSE" auf Seite 9 beschrieben ist? (Beachten Sie, dass durch die Initialisierung alle im Speicher abgespeicherten Daten und programmierten Einstellungen gelöscht werden.)
(2) Das Display wird nicht beleuchtet, obwohl das Funktionsschloss auf einer anderen Position steht als "ტ".	Wird die Netzdose mit Strom versorgt?     Ist der Netzstecker herausgezogen oder nur locker an die Steckdose angeschlossen?
(3) Das Display leuchtet auf, eine Registrierung ist jedoch nicht möglich.	Wurde der Registrierkasse ein Bedienercode zugewiesen?     Steht das Funktionsschloss richtig in der "REG"-Position?
(4) Es wird kein Kassenbon ausgedruckt.	Ist die Papierrolle richtig eingesetzt?     Besteht ein Papierstau?     Ist die Kassenbonausgabefunktion deaktiviert?     Ist der Thermodruckwalzenarm sicher festgestellt?
(5) Der Journalstreifen wird nicht aufgewickelt.	Ist die Aufnahmespule richtig in die Halterung eingesetzt?     Liegt ein Papierstau vor?
(6) Der Druck ist fehlerhaft.	Ist der Thermodruckwalzenarm sicher festgestellt?     Öffnen Sie den Thermodruckwalzenarm und schließen Sie diesen wieder, um ihn festzustellen.     Ist die Papierrolle richtig eingesetzt?     Ist der Thermodruckkopf/Sensor/Walze sauber?
(7) Der Ausdruck wird unterbrochen.	<ul> <li>In der Anzeige erscheint "→ → → → →".</li> <li>Der Ausdruck wird automatisch nach ein paar Sekunden fortgesetzt.</li> </ul>

#### ■ Liste der Fehlermeldungen

Wenn eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt wird, die CL-Taste betätigen und zu Fehlerbehebung den entsprechenden Bedienschritt durchführen.

Fehlermeldung	Fehlerstatus	Bedienschritt
EINGABEFEHL.	Registrierfehler	Korrekte Tastenbetätigung ausführen.
FEHLBEDIEN.	Bedienungsfehler	Korrekte Tastenbetätigung ausführen.
KEIN RECORD	Eingabe eines undefinierten Codes	Einen korrekten Code eingeben.
SPEICHER VOLL	Voller Speicher (bei Programmierung der AUTO-Taste)	Die AUTO-Taste innerhalb von 25 Tasteneingaben programmieren.
ZWS-ZWANG	Zwangsweise Betätigung der ST-Taste für direkten Abschluss	Die ST-Taste betätigen und den Vorgang fortsetzen.
ZAHLG.EING.	Zwangsweise Zahlgeldeingabe	Eine Zahlgeldeingabe durchführen.
ANGEMELDET?	Keine Eingabe eines Bedienercodes	Einen Bedienercode eingeben.
OVER LIMIT.	Überlauf-Begrenzungsfehler	Die Registrierung innerhalb der Eingabebegrenzung durchführen.
OFFENER PREIS?	Die offene Preiseingabe ist gesperrt.	Eine Festpreiseingabe durchführen.
EINZELPREIS?	Die Festpreiseingabe ist gesperrt.	Eine offene Preiseingabe durchführen.
K.DIREKTABS.	Der Direktabschluss ist gesperrt.	Eine Zahlgeldeingabe durchführen.
PUFFER VOLL	<ol> <li>Zwischensummenstorno ist unzulässig.</li> <li>Die Grenze von 50 Postenregistrierungen für einen Tisch wurde erreicht.</li> </ol>	Die Transaktion abschließen und die falsche Eingabe im . Modus korrigieren. Die Transaktion abschließen.
DRUCKKOPF HOCH	Der Thermodruckkopf-Freigabehebel ist angehoben.	Den Thermodruckkopf-Freigabehebel fest verriegeln.
KEIN PAPIER	Die Kassenbon- oder Journalstreifenrolle ist nicht eingesetzt oder leer.	Eine Kassenbon- und/oder Journalstreifenrolle einsetzen.
EUROWECHSEL	Die EURO-Modifikation muss durchgeführt werden.	Die EURO-Modifikation (Job-Code 800) durchführen.

# **TECHNISCHE DATEN**

Modell:	XE-A213			
Außenabmessungen:	355 (B) x 430	355 (B) x 430 (T) x 312 (H) mm		
Gewicht:	11 kg			
Stromversorgung:	Offizielle (örtlic	Offizielle (örtliche) Netzspannung und Frequenz		
Leistungsaufnahme:	Bereitschaft: 11,5 W (wenn die offizielle Netzspannung 220 bis 230 V ist)			
		11,4 W (wenn die offizielle Netzspannung 230 bis 240 V ist)		
	Betrieb:	Betrieb: 41,4 W (wenn die offizielle Netzspannung 220 bis 230 V ist)		
		41,8 W (wenn die offizielle Netzspannung 230 bis 240 V ist)		
Betriebstemperatur:	0 bis 40°C			
Bestückung:	LSI (CPU) usv	<i>I</i> .		
Anzeige (Display):				
Bedieneranzeige:	LCD-Punktma	trix-Anzeige (16 Positionen und 2 Z	Zeilen)	
Kundenanzeige:	7-Segment-Anzeige (7 Positionen)			
Drucker:				
Drucksystem:	1-Station-Thermodrucker			
Druckgeschwindigkeit:	ca. 12 Zeilen/Sekunde			
Druckkapazität:	Je 24 Stellen für Kassenbon/Journalstreifen			
Weitere Funktionen:	Ausdruck graphisches Logo			
	Logotextdruckfunktion			
	Bonausgabe-Ein/Aus-Schaltfunktion			
	<ul> <li>Komprimierte</li> </ul>	er Journaldruck		
Papierrolle:	Breite: 57,5 ±	0,5 mm		
	Max. Durchmesser: 80 mm			
	Qualität: Hoch	empfindliches Thermopapier (0,06	bis 0,08 mm dick)	
Geldschublade:	5 Fächer für Banknoten und 8 Münzfächer			
Zubehör:	Managerschlü	ssel	2	
	Bedienerschlü	ssel	2	
	Schubladensc	hlüssel	2	
	Papierrolle		1	
	Aufwickelspule	9	1	
	Tastaturfolie		1 (angebracht auf der Tastatur)	
	Tastaturfolie z	ur Textprogrammierung	1 (angebracht auf der Tastatur)	
	Bedienungsan	leitung mit Schnellstartanleitung	1 Kopie	
	Blatt mit Vorsi	chtshinweisen zur Initialisierung	1 Kopie	
	Blatt mit Vorsi	chtshinweisen zu den Batterien	1 Kopie	
	Blatt mit Hinwe	eisen zur Schnellstartanleitung	1 Kopie	

<sup>\*</sup> Änderungen der technischen Daten und des Designs im Sinne ständiger Produktverbesserung ohne Vorankündigung vorbehalten.

#### A. Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten

#### 1. In der Europäischen Union

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!

Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben\*. In einigen Ländern\* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

\*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder

Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.



Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch.



#### 1. In der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:

Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

#### 2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.



Achtung: Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es besagt, dass Elektround Elektronikgeräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.

#### FOR CUSTOMERS IN U.K. -

#### **IMPORTANT**

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE: Neutral BROWN: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows.

The wire which is coloured **BLUE** must be connected to the terminal which is marked with the letter **N** or coloured black.

The wire which is coloured **BROWN** must be connected to the terminal which is marked with the letter **L** or coloured red.

The apparatus must be protected by a 3A fuse in the mains plug or distribution board.

CAUTION: DO NOT CONNECT THE LIVE (BROWN) WIRE OR THE NEUTRAL (BLUE) WIRE TO THE EARTH TERMINAL OF YOUR 3-PIN MAINS PLUG.

#### **Environment Protection**

The device is supported by a battery. To dispose the battery safely to protect the environment, please note the following points:

- · Take the used battery to your local waste depot, dealer or customer service centre for recycling.
- Do not throw the used battery into fire, into water or into the household waste!

#### Umweltschutz

Das Gerät wird durch eine Batterie gestützt. Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum Kundenservice-Zentrum zur Entsorgung.
- · Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den Hausmüll.

#### Protection de l'environnement

L'appareil est supporté sur pile. Afin de protéger l'environnement, nous vous recommendons de traiter la pile usagée la façon suivante:

- Apporter la pile usagée à votre centre de traitement des ordures ménagères le plus proche ou, à votre revendeur ou, au service après-vente, pour recyclement.
- Ne jamais jeter la pile usagée dans une source de chaleur, dans l'eau ou dans les vide-ordures.

#### Miijöskydd

Denna produkt nöddrivs av batteri.

Vid batteribyte skall följande iakttagas:

- Det förbrukade batteriet skall inlämnas till er lokala handlare eller till kommunal miljöstation för återinssamling.
- Kasta ej batteriet i vattnet eller i hushållssoporna. Batteriet får ej heller utsätttas för öppen eld.

#### Bescherming van het milieu

Deze kassa gebruikt een batterij. Bescherm het milieu en gooi een gebruikte batterij op de juiste manier weg. Let op de volgende punten:

- Breng een lege batterij naar de lokale verzamelplaats voor klein chemisch afval, terug naar de winkel of gooi in een batterijbak.
- Gooi een gebruikte batterij niet in een vuur of water en gooi niet met het gewone huisafval weg.

Geräuschpegel L<sub>pA</sub>: 64,7 dB Gemessen nach EN ISO 7779:2001



### SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

**SHARP CORPORATION**